


Ce pack vous permet de démarrer une installation connectée dans votre logement pour contrôler à distance vos éclairages et appareils électriques.

**Apple HomeKit** : Au cours de l'installation de l'application mobile iOS, ce code vous sera demandé

**Code unique d'installation Apple HomeKit à conserver**




**Composition du pack :**

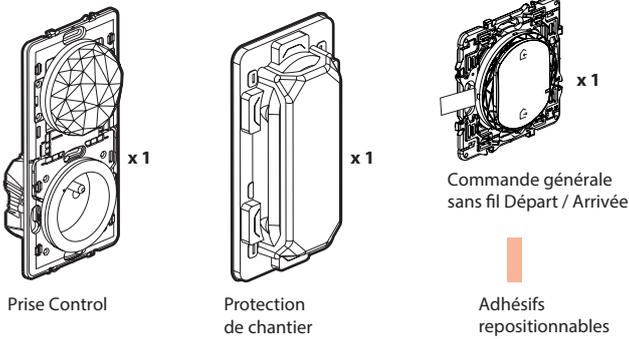

1

**1 Installation étape par étape**  
 Choisissez un emplacement pour la prise Control, à la place d'une prise de courant standard :

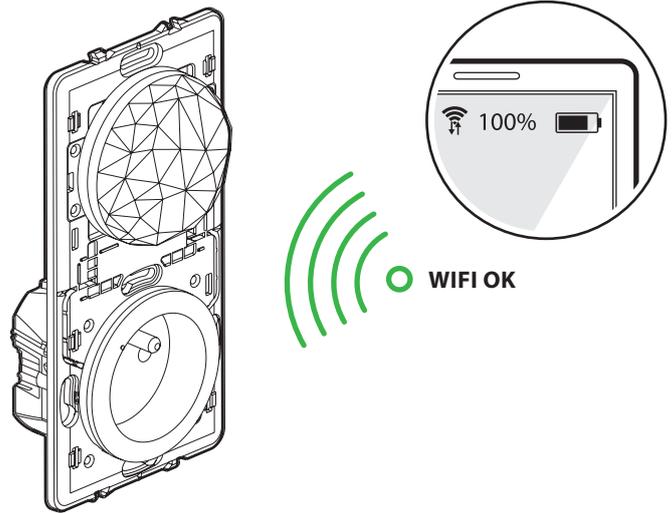


- 1 Si une box Internet est présente dans l'habitation, vérifiez avec un smartphone que le niveau de signal WiFi est suffisant à l'emplacement choisi.
- 2 Si la box Internet n'est pas encore présente, privilégiez un emplacement à proximité d'une sortie fibre ou téléphone qui sera utilisée pour la box Internet.
- 3 Installez la **prise Control** en lieu et place de la prise de courant standard choisie. Celle-ci est compatible avec les boîtes d'encastrement standard de profondeur 40 mm, en fixation à griffes ou à vis.

2

**2 Précautions impératives de sécurité**

- 1 **OFF**  
Coupez le courant au disjoncteur général
- 2 **Vérifiez l'absence de tension avant de procéder à l'installation.**

**3 Installez la prise Control**

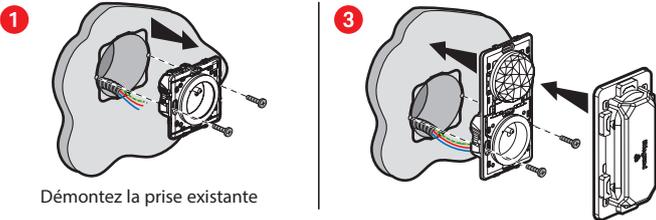

Démontez la prise existante

**2 Câblez la prise Control**

Fil rigide 2,5 mm<sup>2</sup> (recommandé)

**16 A - 230 V~  
 3680 W maxi  
 cos 0,8**

Bande de fréquences : 2,4 à 2,4835 GHz  
 Niveau de puissance : < 100 mW

- N (neutre) = bleu
- L (phase) = tout sauf bleu et vert/jaune
- ⊥ (terre) = vert/jaune

**Les commandes sans fil seront installées ultérieurement.**

3


**4 Alimentez les produits câblés**

**Étapes d'installation à suivre impérativement :**




**Il est impératif d'alimenter simultanément l'ensemble des produits câblés.**

- 3 Les voyants des produits que vous avez câblés s'allument en rouge.

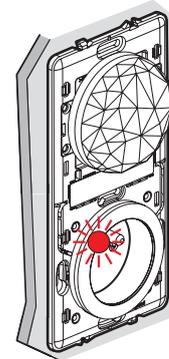


Produits supplémentaires, non inclus dans le pack.

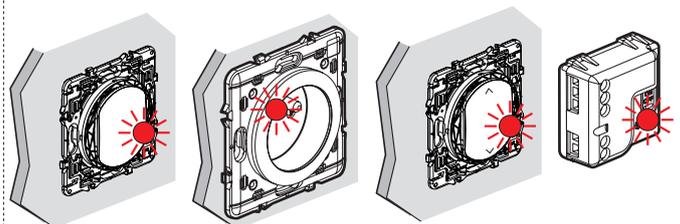


4

LE10060AD

5 Alimenter la commande générale sans fil :

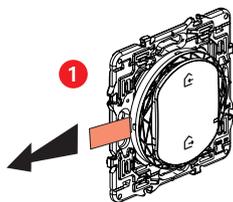

Retirez la languette de protection de la pile pour alimenter la **commande générale sans fil**.

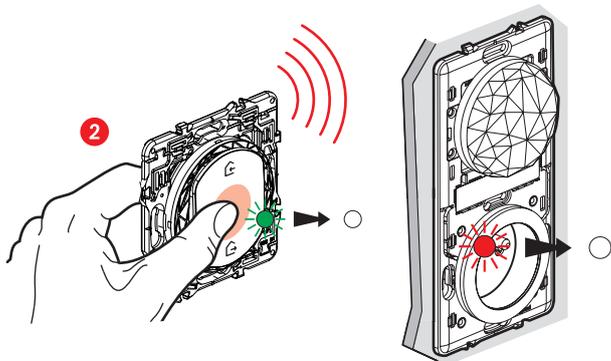

Appuyez **brèvement** sur la **commande générale sans fil** afin de l'activer, son voyant clignote en vert puis s'éteint.


Le voyant de la **prise Control** s'éteint également.

Ne fixez pas la commande au mur, l'installation sera finalisée à l'étape 11.

5


6 Démarrez la configuration des produits installés :

1 Approchez la **commande générale sans fil** de la **prise Control** et appuyez au centre du bouton de la commande **jusqu'à** ce que le voyant de celle-ci s'allume brièvement en vert, **puis relâchez l'appui**.

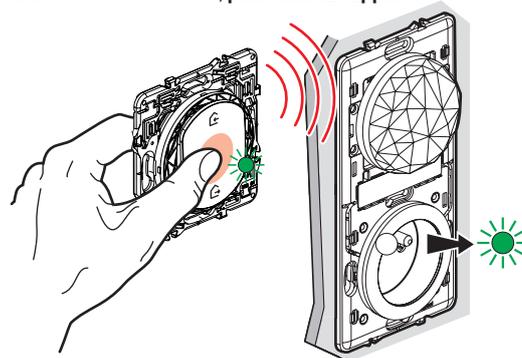

2 Les voyants des produits que vous avez câblés passent, les uns après les autres, en vert fixe.


Produits supplémentaires, non inclus dans le pack.

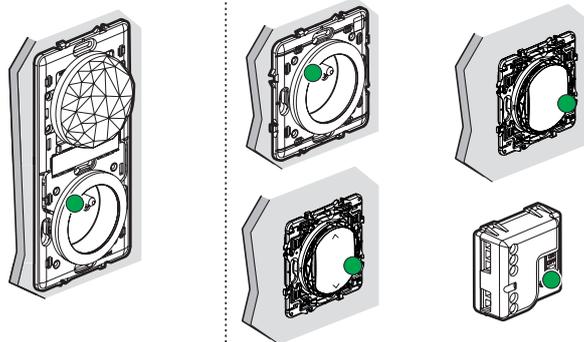

**Nota :** Si certains produits ne sont pas passés en vert fixe, recommencez les étapes 4 et 6.

6

7 Préparez une commande sans fil :

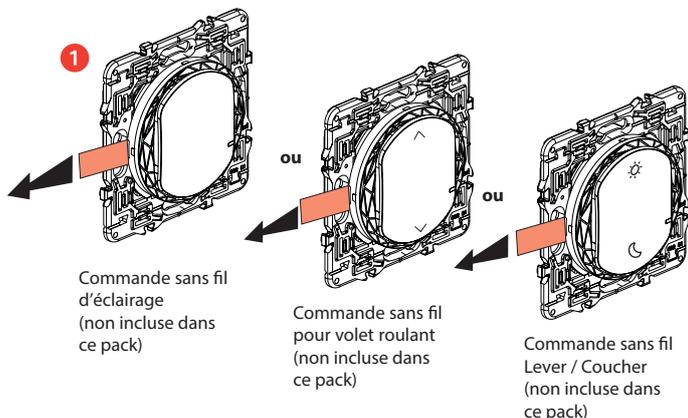


Commande sans fil d'éclairage (non incluse dans ce pack)

Commande sans fil pour volet roulant (non incluse dans ce pack)

Commande sans fil Lever / Coucher (non incluse dans ce pack)

Retirez la languette de protection de la commande sans fil de votre choix.

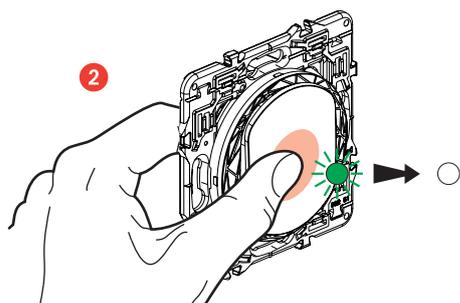

Appuyez **brèvement** sur la commande sans fil afin de l'activer, son voyant clignote en vert puis s'éteint.


Ne fixez pas la commande au mur, l'installation sera finalisée à l'étape 11.

7

8 Associez la commande sans fil :


⚠ Assurez-vous que les voyants des produits câblés sont toujours vert fixe. Si non, recommencez l'étape 7.

1 Comment associer une commande d'éclairage sans fil ?

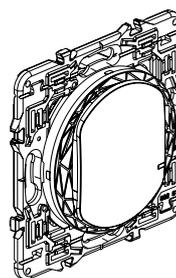

⚠ Ce produit ne commande que des interrupteurs (avec option variateur), des micromodules d'éclairage et des prises connectés.

2 Pour associer une commande sans fil à un interrupteur d'éclairage connecté

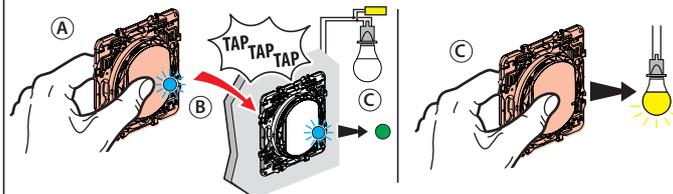

A Maintenez appuyé votre doigt sur le bouton de la commande sans fil, en tapotant 3 fois avec cette commande sur l'interrupteur que vous souhaitez commander.


B Les voyants des deux produits clignotent rapidement en bleu.

C Les voyants des deux produits s'allument brièvement en bleu fixe, puis le voyant du produit câblé redevient vert, celui de la commande sans fil s'éteint. L'association est réussie.

8


## 8 Associez la commande sans fil (suite)

### 3 Pour associer une commande sans fil à un micromodule d'éclairage connecté

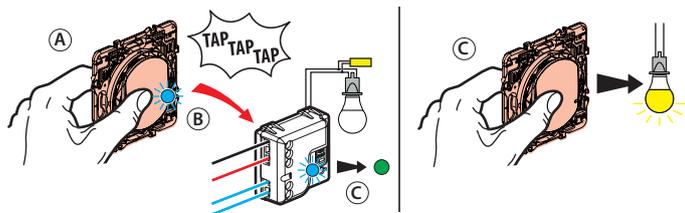

- Maintenez appuyé votre doigt sur le bouton de la commande sans fil, en tapotant 3 fois avec cette commande sur le micromodule que vous souhaitez commander.
- Les voyants des deux produits clignotent rapidement en bleu.
- Les voyants des deux produits s'allument brièvement en bleu fixe, puis le voyant du produit câblé redevient vert, celui de la commande sans fil s'éteint. L'association est réussie.

### 4 Pour associer une commande sans fil à une prise connectée

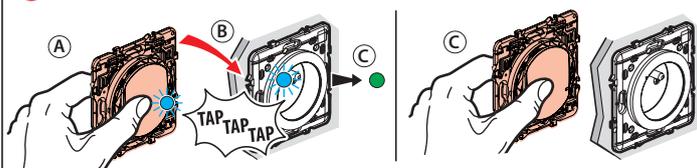

- Maintenez appuyé votre doigt sur le bouton de la commande sans fil, en tapotant 3 fois avec cette commande sur la prise que vous souhaitez commander.
- Les voyants des deux produits clignotent rapidement en bleu.
- Les voyants des deux produits s'allument brièvement en bleu fixe, puis le voyant du produit câblé redevient vert, celui de la commande sans fil s'éteint. L'association est réussie.


#### Association multiple

Vous pouvez commander plusieurs éclairages et appareils avec une même commande sans fil en répétant l'opération sur chaque produit que vous souhaitez commander.

9

### En cas de besoin, annulez les associations des commandes sans fil


- Appuyez au centre du bouton de la commande jusqu'à ce que le voyant de celle-ci s'allume en orange fixe.
- Confirmez l'annulation en ré-appuyant brièvement au centre du bouton de cette commande, le voyant s'allume en bleu puis s'éteint. Les associations sont désormais annulées.

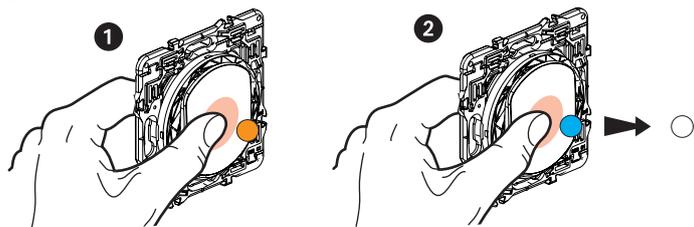

Vous pouvez associer cette commande sans fil à de nouveaux produits en reprenant les actions à partir de l'étape 9.

- Réitérez les étapes 8 et 9 pour toutes les commandes sans fil que vous souhaitez installer

### 10 Finalisez la configuration

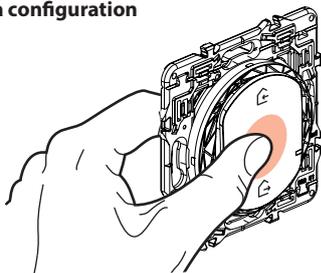

Pour terminer votre installation, appuyez brièvement au centre de la **commande générale sans fil**.


**Tous les voyants des produits s'éteignent.**

11

## 8 Associez la commande sans fil (suite)


- Assurez-vous que les voyants des produits câblés sont toujours vert fixe. Si non, recommencez l'étape 8.

### 1 Comment ajouter une commande sans fil pour volets roulants ?

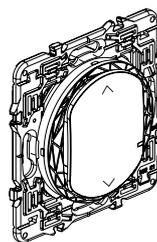

- Ce produit ne commande que des interrupteurs pour volets roulants (non incluses dans ce pack).

### 2 Pour associer une commande sans fil à un ou plusieurs interrupteurs connectés pour volets roulants

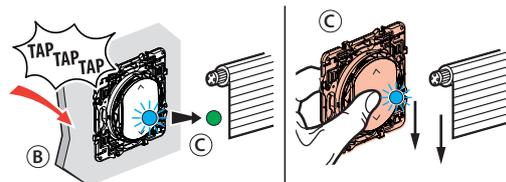

- Maintenez appuyé votre doigt sur le bouton de la commande sans fil, en tapotant 3 fois avec cette commande sur l'interrupteur pour volets roulants que vous souhaitez commander.
- Les voyants des deux produits clignotent rapidement en bleu.
- Les voyants des deux produits s'allument brièvement en bleu fixe, puis le voyant du produit câblé redevient vert, celui de la commande sans fil s'éteint. L'association est réussie.


#### Association multiple

Vous pouvez commander plusieurs volets roulants avec une même commande sans fil en répétant l'opération sur chaque produit que vous souhaitez commander.


10

## 11 Fixez les commandes sans fil

Fixez la commande générale sans fil Départ/Arrivée à proximité de l'entrée de l'habitation et fixez les autres commandes sans fil où vous le souhaitez.

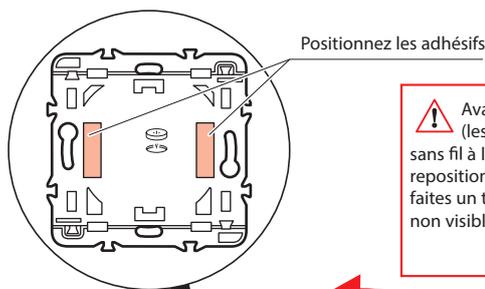

- Avant de fixer la (les) commande(s) sans fil à l'aide des adhésifs repositionnables fournis, faites un test sur une zone non visible du mur.

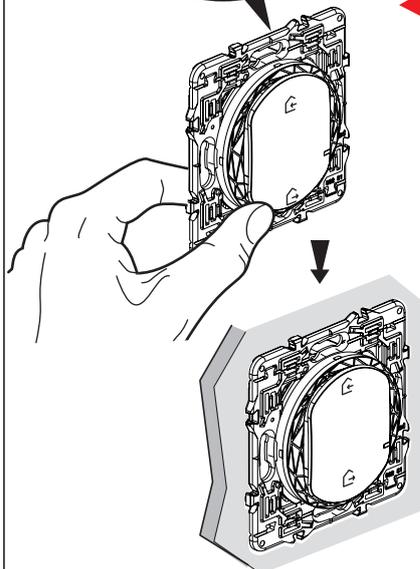

Une fois fixée, vous pouvez profiter de scènes de vie prédéfinies.  
- Départ : toutes les lumières s'éteignent.  
- Arrivée : toutes les prises passent en ON

Vous pouvez aussi fixer, de manière définitive, la (les) commande(s) sans fil au mur en utilisant des vis.

12

Téléchargez l'**App Home + Control** et suivez les instructions pour accéder à plus de paramètres ou configurer des scénarios, des plannings d'actions ou encore des automatismes.



Vous êtes prêts à piloter votre installation et pouvez personnaliser vos scénarios via l'**App Home + Control** ou via votre assistant vocal.



#### DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE

Le soussigné, **Legrand** déclare que les équipements radioélectriques cités sur cette notice sont conformes à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à

l'adresse internet suivante :  
[www.legrand.com/ecatalogue](http://www.legrand.com/ecatalogue)

iOS : Pour contrôler cet accessoire HomeKit, l'utilisation de la version la plus récente d'iOS ou d'iPadOS est recommandée.

Apple : App Store est une marque de service d'Apple Inc., enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays.

IOS est une marque commerciale ou une marque déposée de Cisco aux États-Unis et dans d'autres pays et est utilisée sous licence.


HomeKit : HomeKit et iPadOS sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. HomeKit est une marque déposée d'Apple Inc.

Google Play : Une version récente d'Android avec accès à Google Play est recommandée.

Amazon : Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des marques commerciales de Amazon.com, Inc. ou de ses filiales.

Android : Android, Google Play et le logo Google Play sont des marques commerciales de Google LLC.

#### Remplacement de la pile

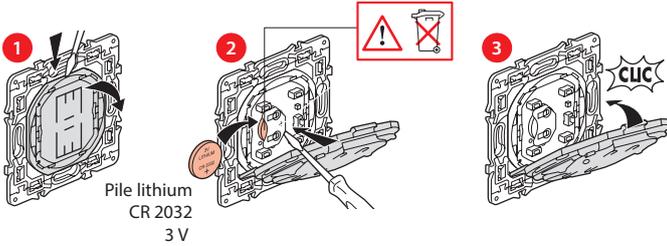

Pile lithium  
CR 2032  
3 V

#### ⚠️ Consignes de sécurité :

Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et par un électricien qualifié. Une installation incorrecte et/ou une utilisation incorrecte peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit. Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits **Legrand** doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par **Legrand**. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties. Utiliser exclusivement les accessoires de la marque **Legrand**.



[www.legrand.fr/reference/CB0443](http://www.legrand.fr/reference/CB0443)

LEGRAND - Pro and Consumer Service - BP 30076  
87002 LIMOGES CEDEX FRANCE • [www.legrand.com](http://www.legrand.com)