



Ce pack est un accessoire connecté qui **nécessite** au préalable l'achat et l'installation du pack de démarrage connecté Mosaic with Netatmo.


**Composition du pack**

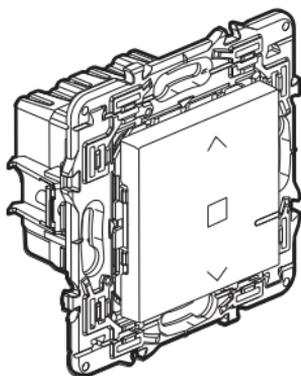

Interrupteur connecté pour volet roulant

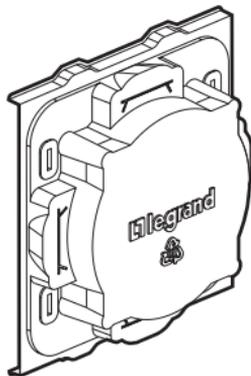

Protection de chantier

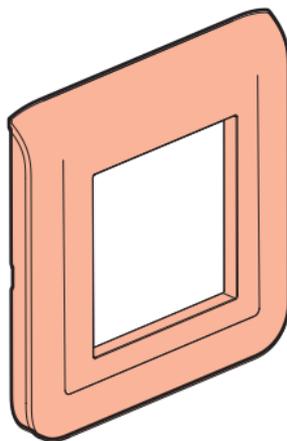

Plaque de finition

**Caractéristiques**


 <p>+ 45° C + 5° C</p> <p>100-240 Vac 50/60 Hz</p>	 <p>1 x 2,5 mm<sup>2</sup> 2 x 1,5 mm<sup>2</sup></p>	<p>①</p> 
<p>240 VAC maxi.</p>		<p>1 x 500 VA</p>
<p>100 VAC maxi.</p>		<p>1 x 270 VA</p>

① Moteur pour volet roulant


## Avant de commencer

Si vous prévoyez d'installer des interrupteurs pour volet roulant, lisez les précautions suivantes :

**Pour commander un interrupteur volet roulant avec deux commandes sans fil ou plus, utilisez uniquement les produits :**

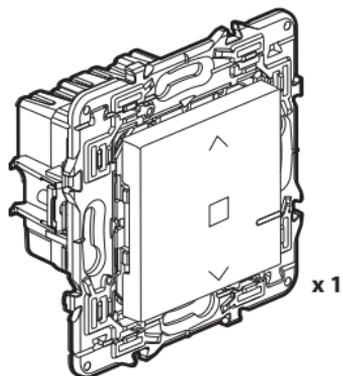

ET

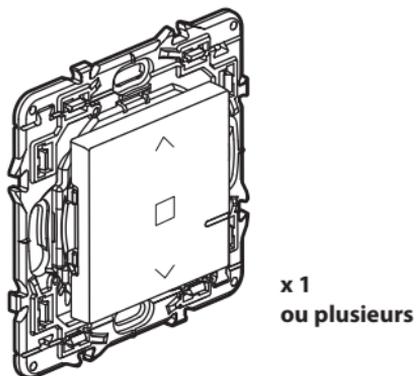

Interrupteur connecté pour volet roulant

Commandes sans fil pour volets roulants (non inclus dans ce pack)

Prévoyez des commandes sans fil pour volets roulants pour chaque point de commande supplémentaire.

## Pour créer une commande centralisée :

- Utilisez un ou plusieurs interrupteurs connectés pour volet roulant.
- Utilisez une commande sans fil pour volets roulants.

## 1 Précautions impératives de sécurité

1



OFF

Coupez le courant au disjoncteur général


2



Vérifiez l'absence de tension avant de procéder à l'installation.


## 2 Installez l'interrupteur connecté pour volet roulant

1

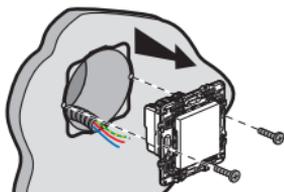


Démonter l'interrupteur existant

3

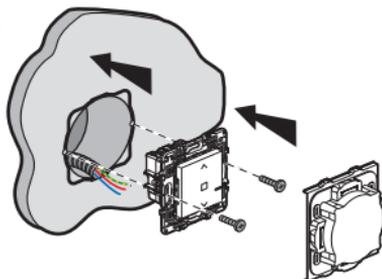

2

Câblez l'interrupteur connecté pour volet roulant

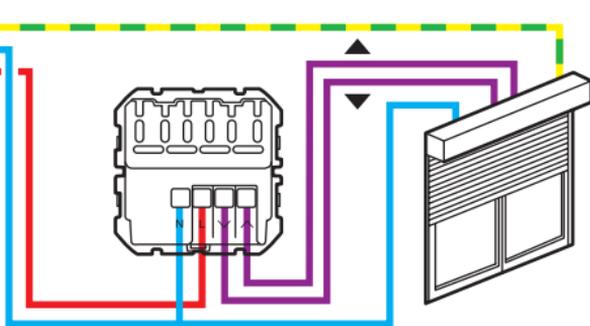

La solution Mosaic with Netatmo est compatible avec les volets roulants à butée mécanique ou électronique, contrôlés par un

Bande de fréquences : 2,4 à 2,4835 Ghz  
Niveau de puissance : < 100 mW

— N (neutre) = bleu

— L (phase) = tout sauf bleu et vert/jaune

— &#226; (terre) = vert/jaune

interrupteur filaire classique pour volet roulant. Ils ne sont pas compatibles avec les moteurs contrôlés directement par une commande radio. Pour le vérifier, reportez-vous à la notice du volet roulant.

**Pour ajouter ce produit connecté et des éléments périphériques dans votre installation connectée, vous devez suivre les instructions :**

- depuis l'**application Legrand Home + Control** (section **Paramètres/Ajout de nouveau produit**)
- ou consulter les guides et notices d'utilisation sur **legrand.fr**



**[www.legrand.fr/reference/077706L](http://www.legrand.fr/reference/077706L)**

LEGRAND - Pro and Consumer Service - BP 30076  
87002 LIMOGES CEDEX FRANCE • [www.legrand.com](http://www.legrand.com)

**⚠ Consignes de sécurité :**

Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation incorrecte et/ou une utilisation incorrecte peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit. Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits **Legrand** doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par **Legrand**. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties.

Utiliser exclusivement les accessoires de la marque **Legrand**.

**DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE**

Le soussigné,

**Legrand**

déclare que les équipements radioélectriques cités sur cette notice  
sont conformes à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité  
est disponible à l'adresse internet suivante :

**[www.legrandoc.com](http://www.legrandoc.com)**