


Unité de protection MP2.10-MP4.10

DMX³ 2500-4000-6300

DMX-SP 4000

MP2.10: Ref **0 283 04** - Ref **0 283 05**

MP4.10: Ref **0 283 06** - Ref **0 283 07**

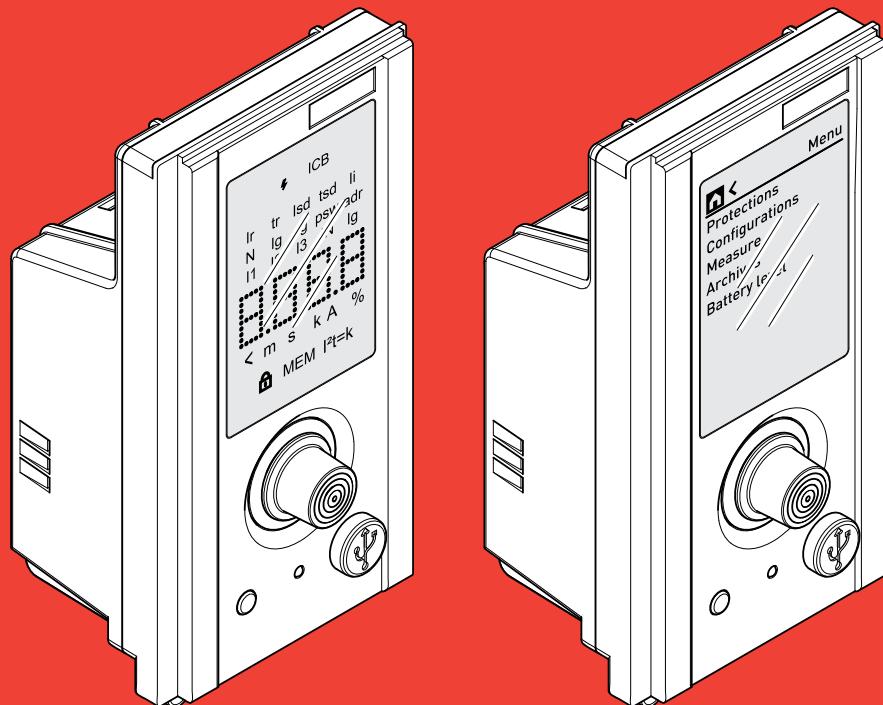

Index

UNITÉ DE PROTECTION MP2.10

1. Introduction	4
2. LED d'état du MP2.10	7
3. Test diagnostique	9
4. Page principale	10
5. Consultation et paramétrage des protections	11
6. Fonction de mesure intégrée uniquement pour référence 0 283 05) ..	17
7. Alarmes de protection et de mesure.....	18

UNITÉ DE PROTECTION MP4.10

1. Introduction	19
2. LED d'état du MP4.10	23
3. Test diagnostique	25
4. Menu principal	26
5. Menu des protections	27
6. Menu des configurations	32
7. Menu mesur (uniquement pour la réf 0 283 07).....	34
8. Menu Archives	37
9. Menu Batterie.....	38
10. Alarmes de protection et de mesure.....	39

UNITÉ DE PROTECTION MP2.10 - MP4.10

1. Connexion MP2.10 + mesure (0 283 05) et MP4.10 + mesure (0 283 07)	40
2. Classes de précision	41
3. Accessoires.....	43
4. Connexion au système EMS.....	44
5. Logiciels et applications.....	46


Unité de protection MP2.10

1. Introduction

1.1 Identification des pièces principales

L'unité de protection MP2.10 est disponible en 2 versions :

1. Unité de protection MP2.10 (0 283 04) : prévoit toujours la possibilité de connexion au système EMS
2. Unité de protection MP2 + mesure (0 283 05), à combiner obligatoirement avec le module d'alimentation EMS (4 149 45) et les câbles de raccordement au disjoncteur (Voir guide EMS).

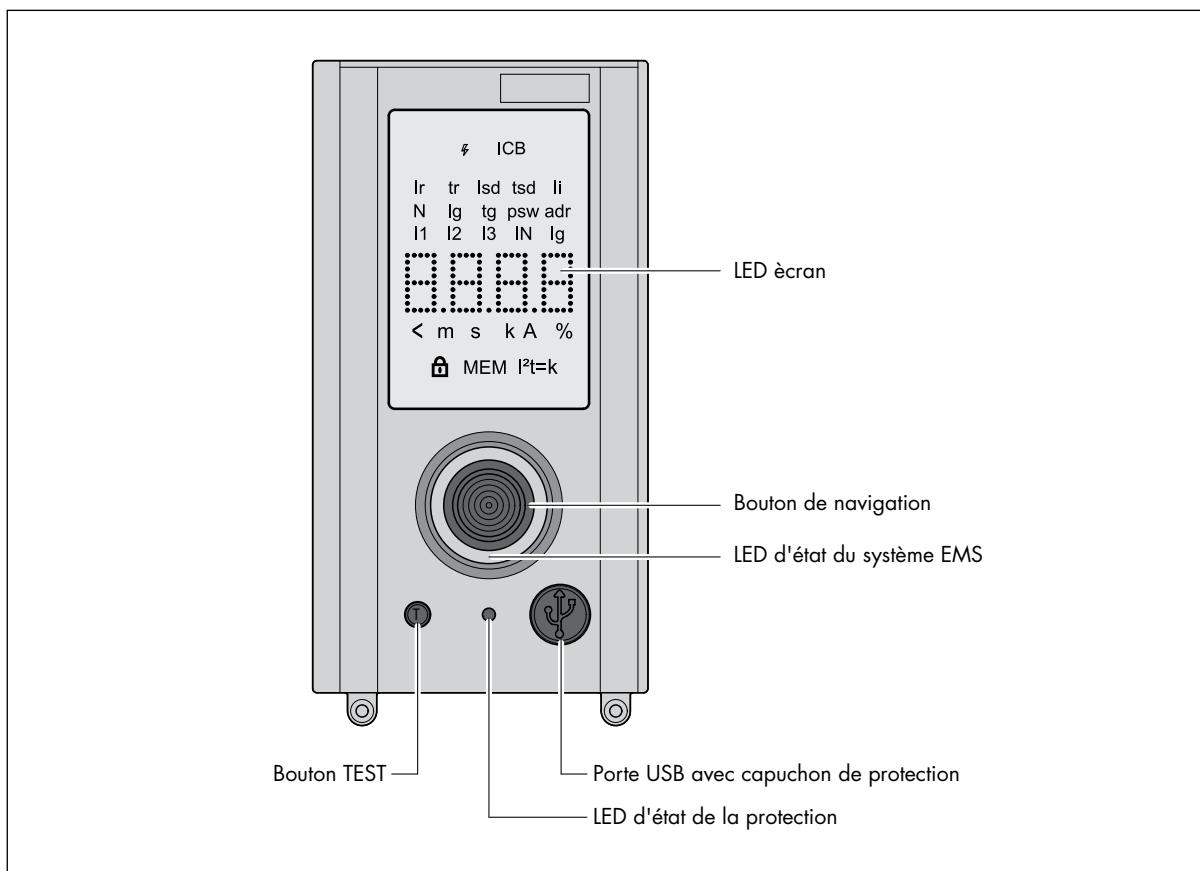

Configurations de default de l'unité de protection

Référence	0 283 04	0 283 05
Protection	✓	✓
Mesure	✗	✓
* Communication EMS / RS485	✓	✓
* Sorties programmables	✓	✓

* grâce à des accessoires dédiés de système dans le catalogue EMS (voir guide EMS).

Unité de protection MP2.10

1.2 Mise sous tension / Navigation


1.2.1 Modealités d'alimentation possibles

- Auto-alimenté par transformateurs de courant intégrés
- Alimenté par EMS (voir guide EMS)
- Porte USB (PC, power bank, Dongle BLE réf. O 283 10)

1.2.2 Mise sous tension

Une fois que l'unité de protection est active, l'écran LED sera visible.
Les informations montrées dépendent de l'état du disjoncteur.

1. État de fonctionnement normal (disjoncteur fermé, aucune condition d'alarme/défaut) ; la valeur relative à PHASE L1 L2 L3 N apparaît (si présente)

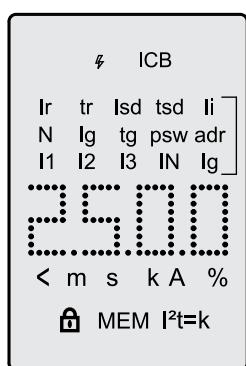

2. Condition d'alarme (disjoncteur fermé, alarme en cours) ;
Alarmes possibles, affichées à l'écran
 $\text{I}_{\text{l1}} > 0,9 \text{ I}_{\text{r}}$
 $\text{I}_{\text{l2}} > 1,05 \text{ I}_{\text{r}}$
La LED de protection s'allumera également indiquant le type d'alarme (voir section "LED d'état MP2.10")
3. Condition de défaut (disjoncteur déclenché), le symbole de la cause s'allume I_{r} , I_{sd} , I_{i} , I_{g} et la phase impliquée dans le déclenchement I_{l1} I_{l2} I_{l3} N (si présente)
Dans les chiffres la grandeur de I interrompu en A ou KA
Dans le cas de déclenchement dû à la température, $^{\circ}\text{C}$ est indiqué, dans le cas de déclenchement dû à I_{sf} , ISF est indiqué sur l'écran, en cas de test, test est écrit sur l'écran.


Unité de protection MP2.10

Navigation

Lorsque MP2.10 est allumé, la navigation pour la consultation des paramètres de protection et le réglage c'est grâce au bouton de navigation.

Rotation dans le sens horaire fait défiler de haut en bas.

Rotation dans le sens antihoraire de bas en haut.

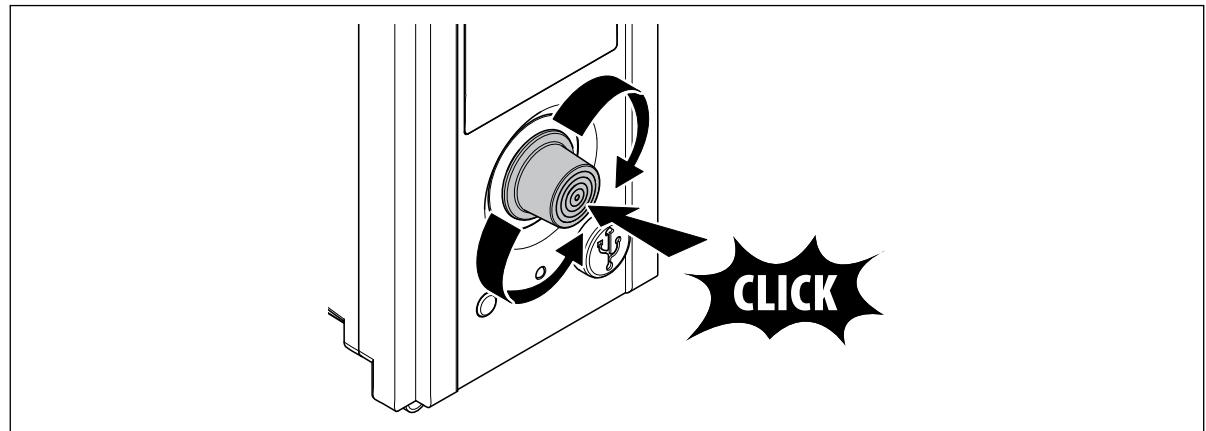

Unité de protection MP2.10

2. LED d'état du MP2.10


L'unité de protection MP2.10 est équipée de LEDs lumineux qui permettent d'identifier les conditions de fonctionnement de l'unité de protection MP2.10 selon les combinaisons indiquées dans le tableau

1. Signal de vérification de l'état de la protection



LED VERTE	LED ROUGE	SIGNIFICATION
ON	-	Unité de protection active, tous les paramètres sont sous les niveaux de pré-alarme de protection .
-	ON	Avertissement de surcharge, la charge est dans 90% et 105% de la valeur Ir réglée pour la protection long délai.
-	clignotement	Alarme de surcharge, la charge dépasse 105 % de la valeur Ir définie pour la protection long retard.
clignotement alterné	clignotement alterné	Seuil d'alarme de surchauffe de l'unité de protection

2. Le LED d'état du système EMS clignote environ 2 secondes, puis s'allume en vert fixe/rouge clignotant lentement en cas d'anomalie

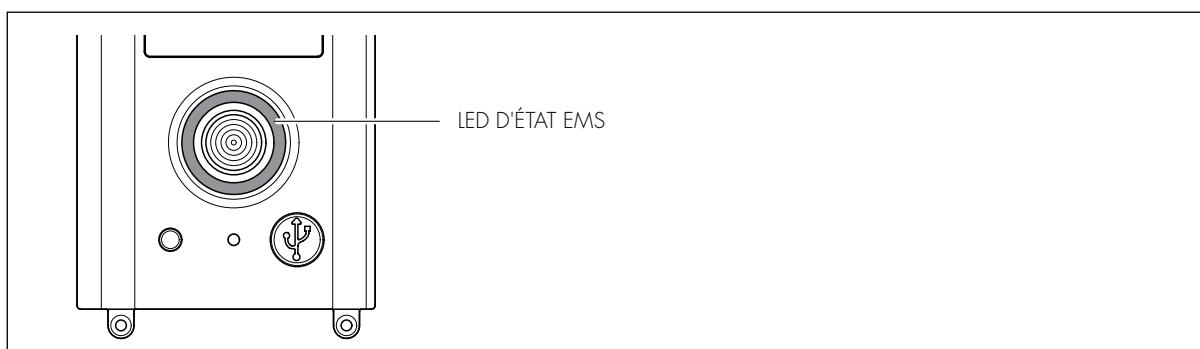

Unité de protection MP2.10

EMS

LED VERTE	LED ROUGE	SIGNIFICATION
ON	-	Système EMS actif
Clignotement lent	-	Diagnostic en cours
Clignotement rapide	-	Aucune information implémentée
-	ON	Réinitialiser les paramètres EMS
-	Clignotement lent	Adresse MODBUS incorrecte

En agissant sur le bouton de navigation, il est possible de modifier temporairement le mode de fonctionnement du dispositif et la communication relative avec le système.



FONCTION EMS
RÉINITIALISATION:
Les paramètres du système EMS vont revenir aux paramètres de fabrique. Ni les paramètres de la protection (réglages et historique) ni le mot de passe de l'appareil seront changés.



PRESSION SUR LE BOUTON	ACTION
0s < t <= 5s	Aucune fonction implémentée
5s < t <= 10s	Appareil OFFLINE
t > 10s	Retour aux paramètres d'usine


Unité de protection MP2.10

3. Test diagnostique


Lors de la mise en service et de l'entretien périodique, il est recommandé d'effectuer la procédure d'autodiagnostic avec le bouton "T" en face de MP2.10 pour vérifier le bon fonctionnement du disjoncteur et de l'unité de protection. La procédure d'autodiagnostic gérée par le microcontrôleur permet de vérifier l'efficacité de la PU et de l'appareil, provoquant l'ouverture/déclenchement du DMX³ après commande électronique, à partir de la position CLOSE et MP2.10 allumé, comment décrite ci-dessous :



Test exécutable avec contacts de puissance fermés

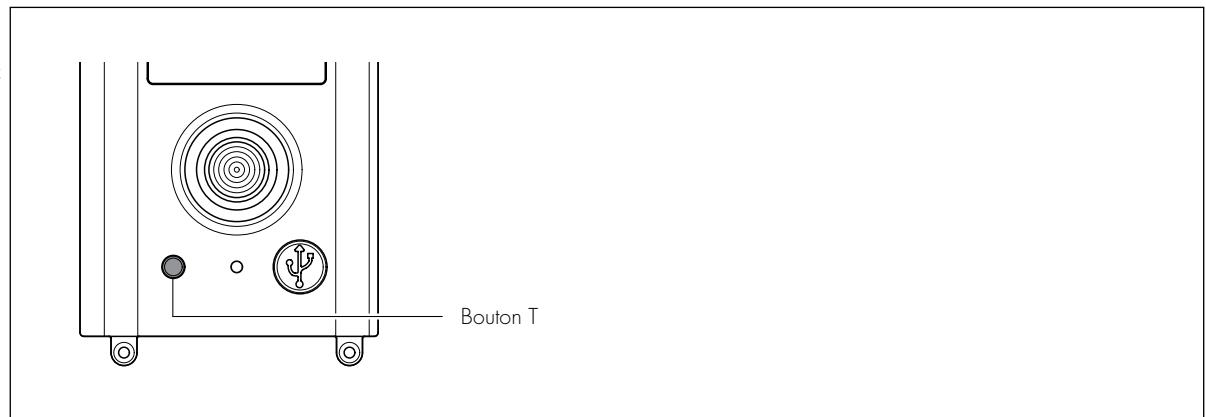

1. Appuyez le bouton T pendant au moins 1 seconde

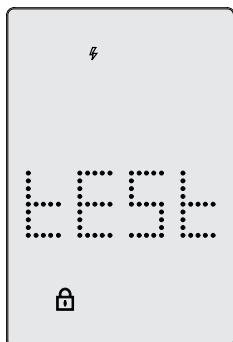


2. Confirmer en appuyant sur le bouton de navigation, pour annuler tourner sans appuyer.

Unité de protection MP2.10

4. Page principale

Lors de la première allumage, les symboles des valeurs à régler s'affichent en séquence. Les combinaisons d'icônes qui peuvent apparaître et le significations associés sont listées ci-dessous. Certaines fonctions sont accessibles en tournant le bouton de navigation.

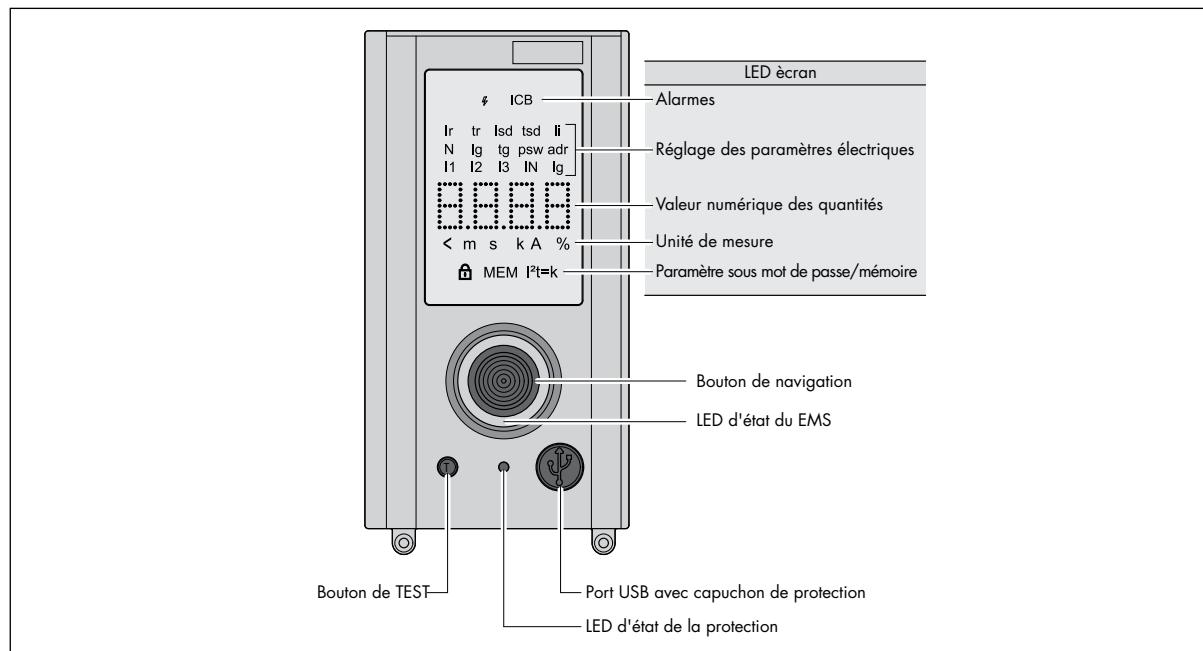

⚡	Dernière intervention
ICB	Indication d'alarme ICB, allumée avec Ir et lsd OFF
Ir	Réglage du seuil de déclenchement de surcharge (Ir en OFF)
Tr	Réglage du délai de déclenchement pour surcharge (lsd OFF)
lsd	Réglage du seuil de déclenchement pour court-circuit
tsd	Réglage du délai pour court-circuit
li	Réglage du seuil de déclenchement pour court-circuit instantané
N	Réglage du seuil de protection du neutre (pourcentage par rapport aux phases)
lg	Réglage du seuil de déclenchement pour défaut à la terre
tg	Réglage du retard de déclenchement pour défaut à la terre
psw	Réglage du mot de passe (par défaut 99999)
adr	Adresse EMS
I1	Courant phase 1
I2	Courant phase 2
I3	Courant phase 3
IN	Courant Neutre (si présent)
lg	Courant de terre
8.8.8.8	LED pour les valeurs de réglage
<	Défilement de CHIFFRE
ms o s	Unité de mesure
k	Unité de mesure
A	Unité de mesure
%	Unité de mesure
🔒	Réglage bloquée par mot de passe de l'appareil

Unité de protection MP2.10

5. Consultation et paramétrage des protections


En appuyant sur le bouton de navigation, il est possible d'accéder au paramètre pour modification. Pour modifier les paramètres présents dans les pages secondaires il faut appuyer sur le bouton et augmenter ou diminuer les valeurs en le tournant. Appuyez à nouveau pour confirmer, si le symbole ""cadenas"" apparaît, il est nécessaire d'insérer le PSW.

tourner le bouton dans le sens horaire pour accéder au deuxième chiffre et répéter l'opération jusqu'à entrer la valeur souhaitée.

Répétez l'opération de CONFIRMATION de valeur jusqu'à l'achèvement du nombre / valeur demandée.



N'oubliez pas que le mot de passe est composé de 5 chiffres, il faudra donc tourner le bouton après avoir saisi les 4 premiers chiffres pour pouvoir saisir également le dernier chiffre, initialement non visible.

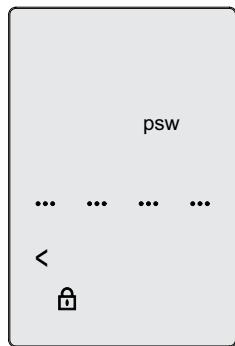

Paramètres

Ir, tr, lsd tsd, li, N, lg, Tg, adr

Sécurité

Mot de passe

Affichage des valeurs

I1 I2 I3 N

Unité de protection MP2.10



N'oubliez pas que le mot de passe de l'appareil doit être correctement enregistré et archivé pour une éventuelle utilisation future.


En tournant le bouton de navigation, vous accédez aux pages de paramètres des protections THERMIQUE/MAGNÉTIQUE/NEUTRE/INSTANTANÉ/TERRÉ ; ça vous permet d'accéder au réglage des seuils et retards de déclenchement, ainsi que l'activation/désactivation de la protection.

Les réglages d'usine (par défaut) peuvent être modifiés après avoir utilisé le MOT DE PASSE (mot de passe par défaut 99999).

Vous trouverez ci-dessous le TABLEAU avec les paramètres réglables, la plage et les étapes de réglage.

Thermique (protection contre les surcharges) I_{rd} li Ig

Exemple de régulation I_r :

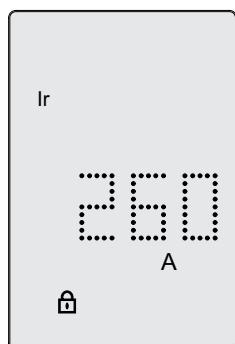


Procédure de réglage du paramètre I_r (également valide pour les autres réglages)

1. Naviguez dans le menu jusqu'à atteindre la page I_r
2. Cliquez sur le bouton de navigation
3. Tapez le mot de passe si nécessaire
4. Clignotement de DIGIT
5. À partir de la valeur définie, tourner le bouton de navigation jusqu'à atteindre la valeur souhaitée.
L'intervalle de la régulation prévoit un minimum et un maximum (avec pas de 1A, ou 10A si exprimé en kA) et une position OFF (protection désactivée).
6. Appuyez sur le bouton de navigation pour confirmer.
7. L'indication du seuil I_r (ou I_{sd}, ou I_i, ou I_g) cesse de clignoter.

Unité de protection MP2.10

Exemple de réglage tr :

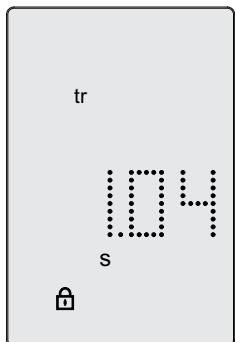

Procédure de réglage du paramètre tr (également valide pour les autres réglages)

1. Naviguez dans le menu jusqu'à atteindre la page tr
2. Cliquez sur le bouton de navigation
3. Tapez le mot de passe si nécessaire
4. Clignotement de DIGIT
5. À partir de la valeur définie, tourner le bouton de navigation jusqu'à atteindre la valeur souhaitée avec pas de 40msec., si le MEM est ON, la valeur MAX est atteinte et après le MIN redémarre avec MEM OFF.
6. Appuyez sur le bouton de navigation pour confirmer.
7. L'icône tr cesse de clignoter.

1 st NIVEAU	2 nd NIVEAU	3 rd NIVEAU
Protection	Longue délai (thermique)	Protection = ON/OFF Ir (Pas de 1A) tr (Pas de 40ms) Mémoire thermique = ON/OFF


Régulation thermique par défaut

PROTECTION			DMX ³ 2500/4000/6300 MP2.10/MP4.10	DMX 4000 SP MP2.10/MP4.10
Thermique	Ir	x ln	1 (MAX)	1 (MAX)
	Tr	s	3 (min) MEM OFF	3 (min) MEM OFF

Unité de protection MP2.10

Magnétique (protection contre les courts-circuits)

Exemple de régulation tsd (ou tg) :

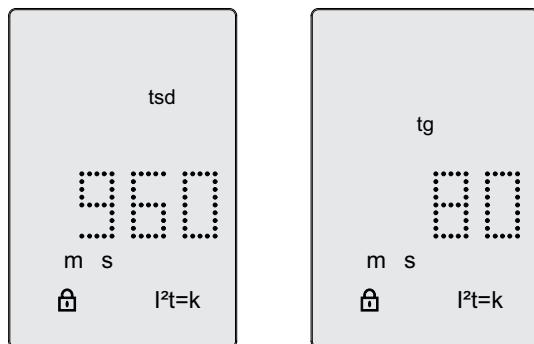

1. Naviguez dans le menu jusqu'à atteindre la page tsd (ou tg)
2. Cliquez sur le bouton de navigation

1 st NIVEAU	2 nd NIVEAU	3 rd NIVEAU
Protection	Court délai (magnétique)	Protection = ON/OFF lsd (Pas de 1A) tsd (Pas de 40ms) $t=k/i^2$


Régulation magnétique par défaut

PROTECTION			DMX ³ 2500/4000/6300 MP2.10/MP4.10	DMX 4000 SP MP2.10/MP4.10
Magnétique retardable	lsd	x lr	10 (MAX)	10 (MAX)
	Tsd	s	0,04 $t=k$ (min)	0,04 $t=k$ (min)
Magnétique instantané	li	x ln	OFF	OFF

Unité de protection MP2.10

Protection NEUTRE (si présente)

N= réglage de la protection NEUTRE (pour Is, Isd et li)
Exemple de réglage N :

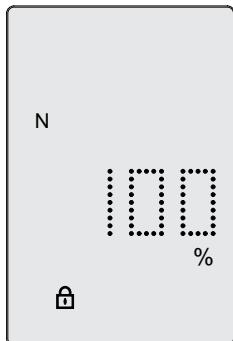

1. Naviguez dans le menu jusqu'à ce que vous atteignez la page de N
2. Cliquez sur le bouton de navigation
3. Tapez le mot de passe si nécessaire
4. Le symbole N clignote avec T=0,5 sec
5. À partir de la valeur définie, tournez le bouton de navigation jusqu'à atteindre la valeur souhaitée avec pas de 50 % (OFF-50%-100%-150%-200%).
6. Appuyez sur le bouton de navigation pour confirmer.
7. L'icône N cesse de clignoter.

1 st NIVEAU	2 nd NIVEAU	3 rd NIVEAU
Protection	neutre (si présente)	Protection = ON/OFF N = 50% - 200% (dépend des paramètres)

Protection neutre

Réglage courant (3 Positions)

I= 400 A 800 A 1200 A

I_{sd} 1600 3100 A 4800 A

I_{iN} 1600 3100 A 4800 A

N=OFF 50% 100% 150% 200%

Réglage neutre par défaut

PROTECTION			DMX ³ 2500/4000/6300 MP2.10/MP4.10	DMX 4000 SP MP2.10/MP4.10
Neutre	N	%	4P: 100 (MAX) - SX 3P: non réglable	4P: 100 (MAX) - SX 3P: non réglable

Unité de protection MP2.10



Si $l_i < l_{sd}$, la protection instantanée prévaut sur la protection magnétique retardable.

Instantané (Protection contre les courts-circuits instantanés)

l_i : régulation seuil de déclenchement pour court-circuit instantané

1 st NIVEAU	2 nd NIVEAU	3 rd NIVEAU
Protection	Instantanée	Protection = ON/OFF $l_i = \{ \text{Pas de } 1A \}$

Réglage courant
 $l_i=1-2-3-\dots-x\ln-lcw$

Terre (protection contre les défauts à la terre)

l_g : régulation du défaut TERRE

1 st NIVEAU	2 nd NIVEAU	3 rd NIVEAU
Terre	Protection = ON/OFF $l_g = \{ \text{pas de } 1A \}$	

Default ground setting

PROTECTION			DMX ³ 2500/4000/6300 MP2.10/MP4.10	DMX 4000 SP MP2.10/MP4.10
Terre	lg	x ln	1 (MAX)	1 (MAX)
	Tg	s	0,08 $t=k$ (min)	0,08 $t=k$ (min)

Unité de protection MP2.10

6. Fonction de mesure intégrée uniquement pour référence 0 283 05)

Les paramètres des fonctions de mesure ne sont pas consultables sur l'écran de l'unité de protection MP2.10. Pour accéder aux fonctions de mesure avec MP2.10, il est nécessaire connecter le dispositif au système de supervision (voir le guide EMS) ou se connecter localement au port USB avec PC (logiciel Power Control Station) ou dongle BLE (application EnerUp + Project).

La direction de la courant (et la puissance/énergie active) ne peut être réglé qu'avec le logiciel de configuration EMS. Pour connecter MP2.10 au système EMS, il est nécessaire définir l'adresse de 0 à 9, avec le bouton de navigation, sélectionnez le menu ADR et entrez l'adresse numérique par défaut 1.

Avec adresse 0 le système EMS n'est pas actif.

Unité de protection MP2.10

7. Alarmes de protection et de mesure

ALARME						
SYMBOLE DY	DESCRIPTION	COMPARAISON	SEUIL PAR DÉFAUT	ÉTAT PAR DÉFAUT	HYSTÉRÈSE	RETARD
I1>0,9Ir	Courant de phase L1	plus grand que	90% Ir	actif	pas disponible	pas disponible
I2>0,9Ir	Courant de phase L2	plus grand que	90% Ir	actif	pas disponible	pas disponible
I3>0,9Ir	Courant de phase L3	plus grand que	90% Ir	actif	pas disponible	pas disponible
IN>0,9Ir	Courant de phase L4N	plus grand que	90% Ir N	actif	pas disponible	pas disponible
I1>1,05Ir	Courant de phase L1	plus grand que	105% Ir	actif	pas disponible	pas disponible
I2>1,05Ir	Courant de phase L2	plus grand que	105% Ir	actif	pas disponible	pas disponible
I3>1,05Ir	Courant de phase L3	plus grand que	105% Ir	actif	pas disponible	pas disponible
IN>1,05Ir	Courant de N	plus grand que	105% Ir N	actif	pas disponible	pas disponible
T>Tmax	Alarme de surchauffe	plus grand que	90°C	actif	pas disponible	pas disponible
T>>Tmax	intervention en cas de surchauffe	plus grand que	95°C	actif	pas disponible	pas disponible


Unité de protection MP4.10

1. Introduction

1.1 Identification des parties principales

L'unité de protection MP4.10 est disponible en 2 versions :

1. Unité de protection MP4.10 (0 283 06) : appareil communicant et sans mesure embarquée. Peut être intégré dans un système EMS.
2. Unité de protection + mesure MP4.10 (0 283 07) : doit être associé au module d'alimentation EMS (référence 4 149 45) et câbles de raccordement au disjoncteur (Voir guide EMS).

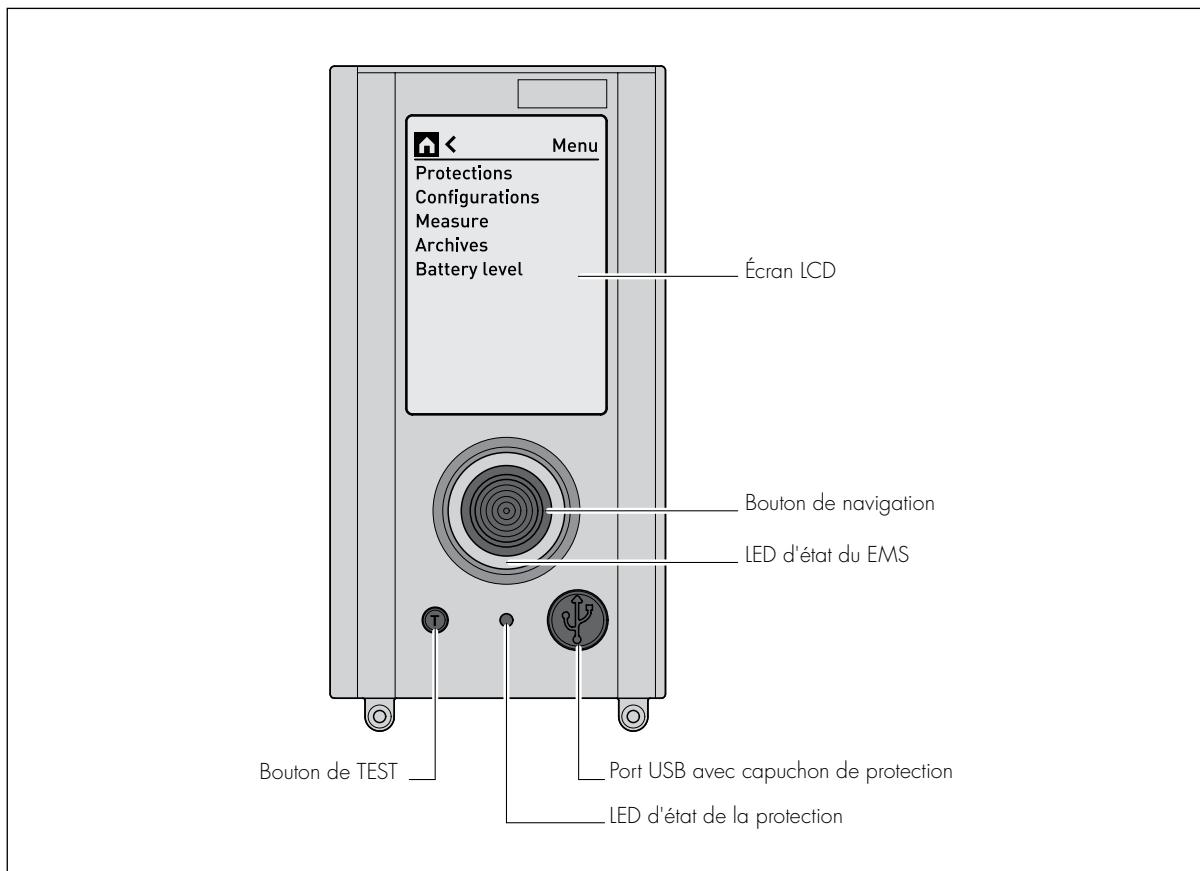

Configurations par défaut de l'unité de protection

RÉFÉRENCE	0 283 06	0 283 07
Protection	✓	✓
Mesure	✗	✓
* Communication EMS / RS485	✓	✓
* Sorties programmables	✓	✓

* avec accessoires dédiés dans le catalogue EMS (voir guide EMS).

Unité de protection MP4.10

1.2 Insertion/remplacement des piles

Retirez le capot avant du disjoncteur.


Insérez les 4 piles dans la partie inférieure de l'unité de protection en respectant la polarité et la séquence de montage indiquée dans l'image.

Le kit de batterie est fourni par standard.



Lors de la configuration et de la consultation prolongée hors service, nous recommandons l'utilisation du module EMS d'alimentation (référence 4 149 45) pour réduire la consommation excessive des batteries.

Si nécessaire, disponible le kit réf. 0 290 21.

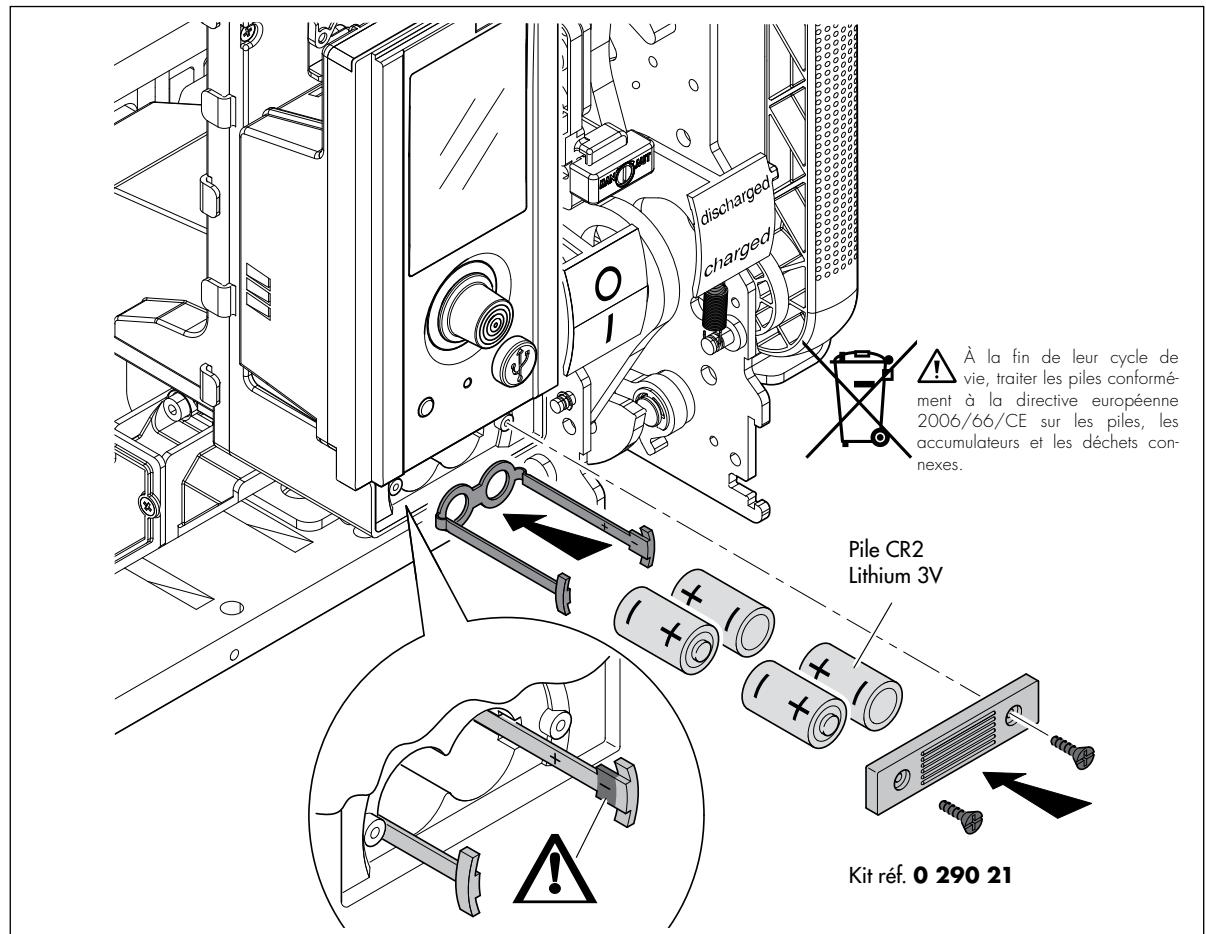

Unité de protection MP4.10


1.3 Mise sous tension / Navigation

1.3.1 Modalités d'alimentation possibles


- Auto-alimenté par transformateurs de courant intégrés
- Batteries
- Alimenté par EMS (voir guide EMS)
- Port USB (PC, power bank, Dongle BLE réf. 0 283 10)

1.3.2 Mise sous tension

1. Au premier démarrage, affichage de la version de la PU, après c'est demandé le choix de la langue (premier démarrage uniquement, ou après RESET).

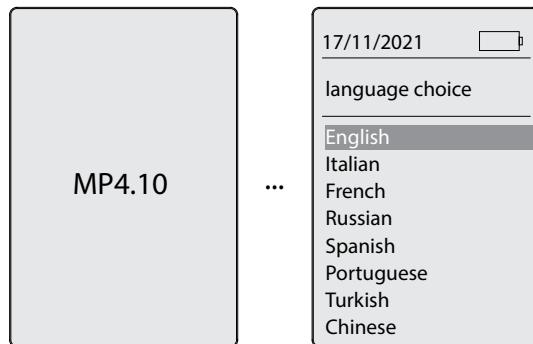

2. Affichage de l'état du disjoncteur OUVERT/FERMÉ/DÉCLENCHEÉ, état des courants et % des courants par rapport aux réglages configurées.

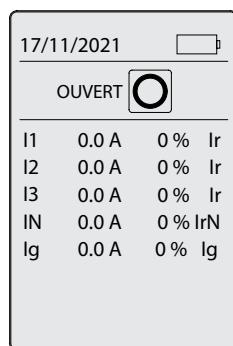

L'allumage des LED de signalisation de la protection et du système EMS dépend des types d'alimentation disponibles, comme indiqué ci-dessous.

3. LED verte pour état du EMS/ protection:

ALIMENTATION	LED EMS	LED DE PROTECTION
Transformateurs de courant intégrés	OFF	ON (avec une courant suffisante)
BATT	OFF	ON
USB	ON	ON
EMS	ON	ON

Unité de protection MP4.10

1.3.3 Fonctionnement en fonction de l'alimentation

En présence d'alimentation par batterie uniquement, il est nécessaire d'appuyer sur le bouton pour allumer l'appareil, dans tous les autres cas l'unité de protection s'allume automatiquement.

Navigation


En tournant le bouton, c'est possible naviguer dans les pages du menu.

tourner dans le sens horaire fait défiler de haut en bas, tourner dans le sens antihoraire pour défiler de bas en haut.



ATTENTION

Après 30 s. sans navigation le rétroéclairage est atténué

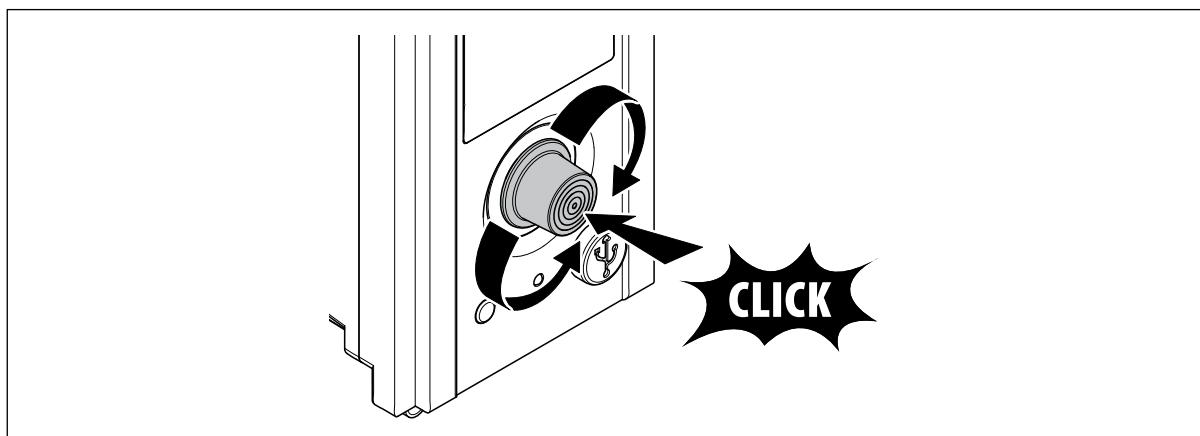

Appuyant sur le bouton, c'est possible d'accéder au menu principal et aux sous-menus correspondants. Pour modifier les paramètres dans les sous-menus, appuyez sur le bouton et augmentez ou diminuez les valeurs en le tournant. Appuyez à nouveau pour confirmer.

Unité de protection MP4.10

2. LED d'état du MP4.10

L'unité de protection MP4.10 est équipée de LEDs lumineux qui permettent d'identifier les conditions de fonctionnement de l'unité de protection MP4.10 selon les combinaisons indiquées dans le tableau.

1. Signal de vérification de l'état de la protection



LED VERTE	LED ROUGE	SIGNIFICATION
ON	-	Unité de protection active, tous les paramètres sont sous les niveaux de pré-alarme de protection.
-	ON	Avertissement de surcharge, la charge est dans 90% et 105% de la valeur Ir réglée pour la protection long délai.
-	clignotement	Alarme de surcharge, la charge dépasse 105 % de la valeur Ir définie pour la protection long retard.
clignotement alterné	clignotement alterné	Seuil d'alarme de surchauffe de l'unité de protection

2. Le LED d'état du EMS clignote pendant environ 2 secondes, après s'allume en vert fixe/rouge clignotant lentement en cas d'anomalie



Unité de protection MP4.10

EMS

LED VERTE	LED ROUGE	SIGNIFICATION
ON	-	Système EMS actif
Clignotement lent	-	Diagnostic en cours
Clignotement rapide	-	Aucune fonction implémentée
-	ON	Retour EMS
-	Clignotement lent	Adresse MODBUS incorrecte

En agissant sur le bouton de navigation, c'est également possible de modifier temporairement la modalité fonctionnement du dispositif et sa modalité de communication.



FONCTION EMS RÉINITIALISATION:
Le impostazioni del sistema EMS vengono riportate ai settaggi di fabbrica. Non vengono modificate le impostazioni della protezione (regolazioni e storico) né la password dispositivo.



PRESSION SUR LE BOUTON	ACTION
0s < t <= 5s	Aucune fonction implémentée
5s < t <= 10s	Dispositif OFFLINE
t > 10s	Retour aux paramètres d'usine


Unité de protection MP4.10

3. Test diagnostique


Lors de la mise en service et de l'entretien périodique, il est recommandé d'effectuer la procédure d'autodiagnostic avec le bouton "T" en face de MP4.10 pour vérifier le bon fonctionnement du disjoncteur et de l'unité de protection. La procédure d'autodiagnostic gérée par le microcontrôleur permet de vérifier l'efficacité de la PU et de l'appareil, provoquant l'ouverture/déclenchement du DMX³ après commande électronique, à partir de la position CLOSE et MP4.10 allumé, comment décrite ci-dessous :




Test peut être réalisé avec les contacts de puissance fermés (||)

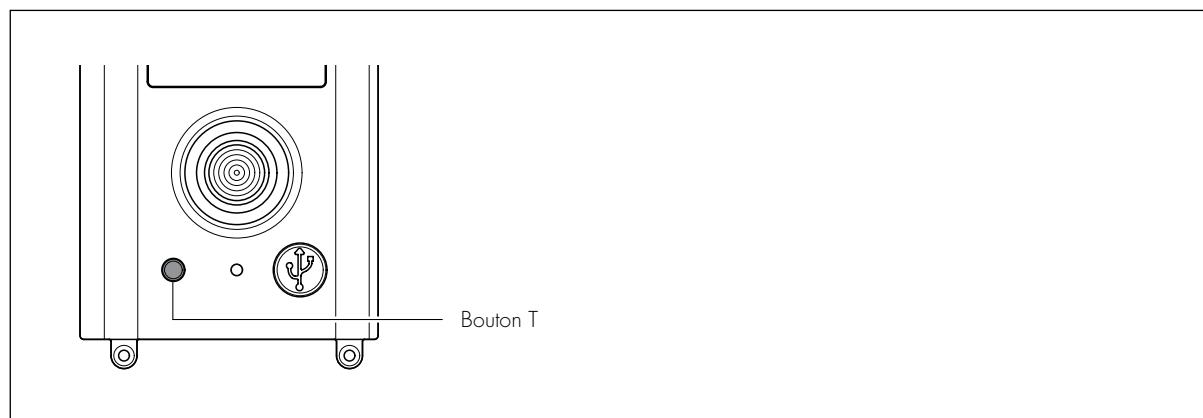

1. Appuyer sur le bouton T pendant au moins 1 seconde
2. Confirmez votre choix dans la popup qui apparaîtra à l'écran

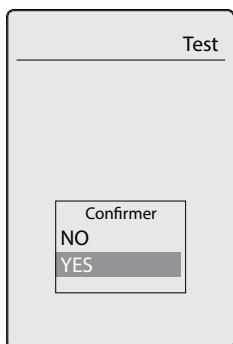

3. Vérifiez le déclenchement dans le menu ; si le test a réussi, le message DÉCLENCHE apparaîtra avec date/heure du test.

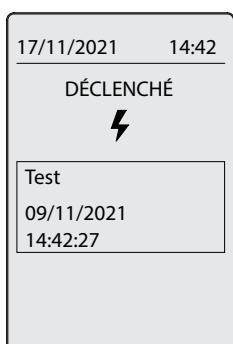


Une vérification d'autodiagnostic est mémorisée comme Test l'historique.
Si le test échoue, rien n'apparaît dans l'historique.

Unité de protection MP4.10

4. Menu principal

Après l'allumage (par. 1.3.2), vous entrez dans le menu principal; utilisez le bouton de navigation pour faire défiler les pages du menu.

De ce menu, c'est possible accéder aux informations et réglages indiqués ci-dessous :

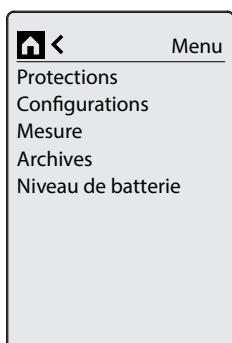

Protection	Thermique Magnétique Neutre Instantané Terre
Configuration	Affichage Mesure Adresse EMS Info
Mesure	Énergie Power U/V/I/f THD Harmoniques
Archives	Alarmes Interventions Compteurs
Niveau de batterie	0% à 100%

Unité de protection MP4.10

5. Menu des protections

En tournant le bouton de navigation, vous accédez au menu PROTECTIONS qui permet d'accéder au réglage des temps et des courants de déclenchement.

Les réglages d'usine (par défaut) peuvent être modifiés après avoir saisi le MOT DE PASSE:

Entrer dans le menu (Protection ou Configuration) et choisir la valeur à modifier et donner confirmation. À la demande du mot de passe, tourner pour mettre en surbrillance tous les chiffres, appuyer pour saisir la 1ère valeur, tourner pour saisir le chiffre de 0 à 9 et valider.

Répéter la procédure pour entrer les autres valeurs.

Lorsque vous avez terminé, appuyez sur Confirmer.

PSW par défaut : 9 9 9 9 9

Password
00000
Confirm

Les quantités se règlent en se positionnant sur la valeur, tournez le bouton pour augmenter ou diminuer la valeur, validez !


Ci-dessous se trouve le TABLEAU avec les paramètres configurables et la possibilité de mettre les protections relatives en ON/OFF.

Thermique

Ir= Réglage du seuil de déclenchement pour surcharge

tr= Réglage du retard de déclenchement de surcharge

MEM=Mémoire thermique

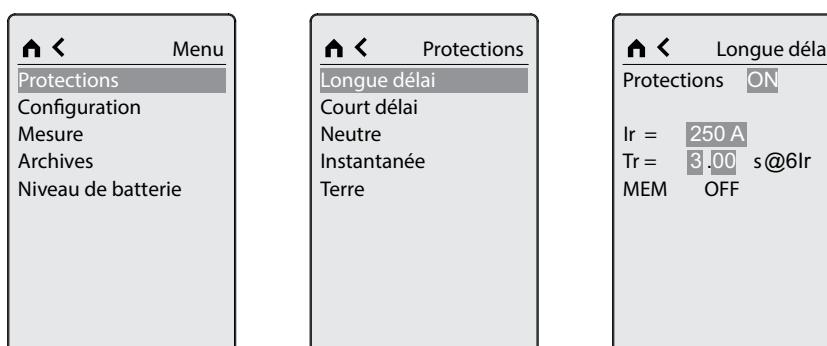

Si les deux protections Ir et lsd sont désactivées, l'indication ICB s'affiche à l'écran (mode de fonctionnement à déclenchement instantané - voir CEI 60947-2)

1° NIVEAU	2° NIVEAU	3° NIVEAU
Protection	Longue délai (thermique)	Protection = ON/OFF Ir (Pas de 1A) tr (Pas de 40ms)

Régulation thermique par défaut


PROTECTION		DMX ³ 500/2500/4000/6300 MP2.10/MP4.10		DMX 4000 SP MP2.10/MP4.10	
Thermique	Ir Tr	x ln s	1 (MAX) 3 (min) MEM OFF	1 (MAX) 3 (min) MEM OFF	

Unité de protection MP4.10

Magnétique

lsd=Réglage du seuil de déclenchement pour court-circuit retardable

tsd=Régulation du retard pour court-circuit retardable

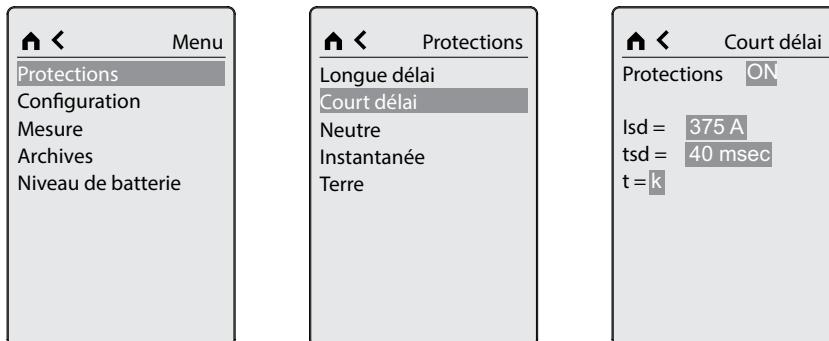

1° NIVEAU	2° NIVEAU	3° NIVEAU
Protection	Protection courte délai (magnétique)	Protection = ON/OFF lsd (Pas de 1A) tsd (Pas de 40ms) $t=k/i^2t=k$

Régulation magnétique par défaut

PROTECTION			DMX ³ 2500/4000/6300 MP2.10/MP4.10	DMX 4000 SP MP2.10/MP4.10
Magnétique retardable	lsd	x lr	10 (MAX)	10 (MAX)
	Tsd	s	0,04 $t=k$ (min)	0,04 $t=k$ (min)
Magnétique instantané	li	x ln	OFF	OFF

Unité de protection MP4.10

Neutre

N= Réglage de la protection du pôle neutre (pour Ir, lsd, li)



1° NIVEAU	2° NIVEAU	3° NIVEAU
Protection	Neutre (uniquement pour 3P+N)	Protection = ON/OFF N = 50%-200% *

*= les niveaux dépendent de la régulation Ir des phases

Réglage neutre par défaut

PROTECTION			DMX ³ 500/2500/4000/6300 MP2.10/MP4.10	DMX 4000 SP MP2.10/MP4.10
Neutre	N	%	4P: 100 (MAX) - SX 3P: non réglable	4P: 100 (MAX) - SX 3P: non réglable



Unité de protection MP4.10



Si $li < lsd$, la protection instantanée prévaut sur la protection magnétique retardable

Instantané

$li =$ Réglage du seuil de déclenchement pour court-circuit instantané

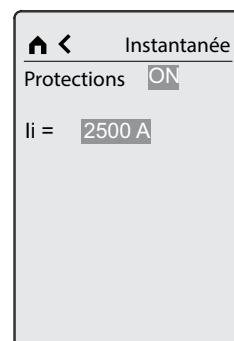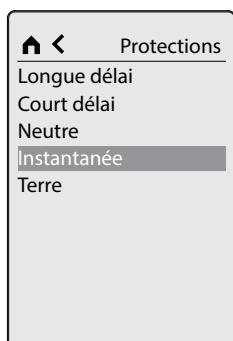


1° NIVEAU	2° NIVEAU	3° NIVEAU
Protection	Protection instantanée	Protection = ON/OFF li

Unité de protection MP4.10

Terre

Ig= Réglage du seuil de déclenchement pour défaut de terre

tg= Réglage du retard de déclenchement pour défaut de terre

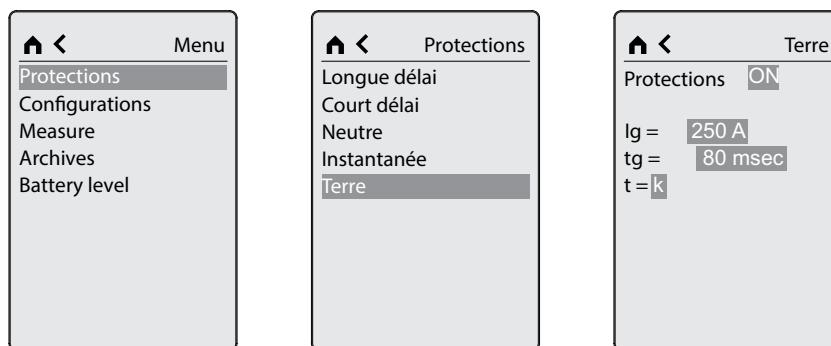

1° NIVEAU	2° NIVEAU	3° NIVEAU
Protection	Défaut de terre (Terre)	Protection = ON/OFF Ig = (Pas de 1A) tg = (Pas de 40ms) t=k/i2t=k

Régulation de terre par défaut

PROTECTION			DMX ³ 500/2500/4000/6300 MP2.10/MP4.10	DMX 4000 SP MP2.10/MP4.10
Terre	Ig	x ln	1 (MAX)	1 (MAX)
	Tg	s	0,08 t=k (min)	0,08 t=k (min)

Unité de protection MP4.10


6. Menu des configurations

En tournant le bouton de navigation vous accédez au menu CONFIGURATIONS qui permet d'accéder au réglage des paramètres listés ci-dessous.

Les réglages d'usine (par défaut) peuvent être modifiés après avoir utilisé le MOT DE PASSE (définir le mot de passe par défaut 99999).


Ci-dessous se trouve le TABLE avec les paramètres qui peuvent être réglés :

Paramètres de l'écran

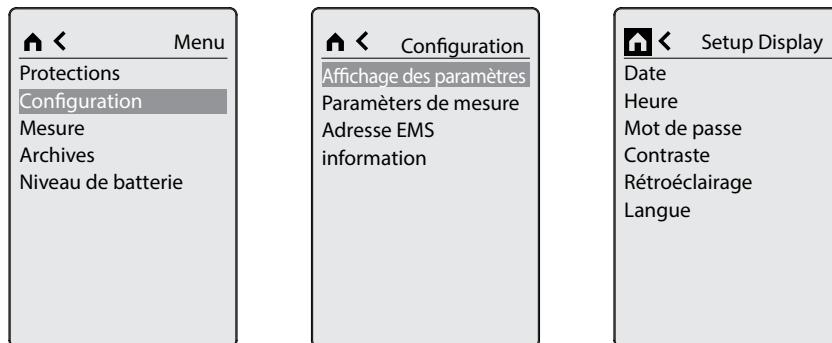

1° NIVEAU	2° NIVEAU	3° NIVEAU
Configuration	Affichage des paramètres (Configuration de l'écran)	Date = dd/mm/yyyy Heure = hh/mm (24h) Password = XXXXXX Contraste = Barre de défilement 0-100% Rétroéclairage = Barre de défilement 0-100% Langue = Anglais-Italien-Français-Russe-Espagnol-Portugais-Turc-Chinois

Paramètres de mesure (si présent réf 0 283 07)

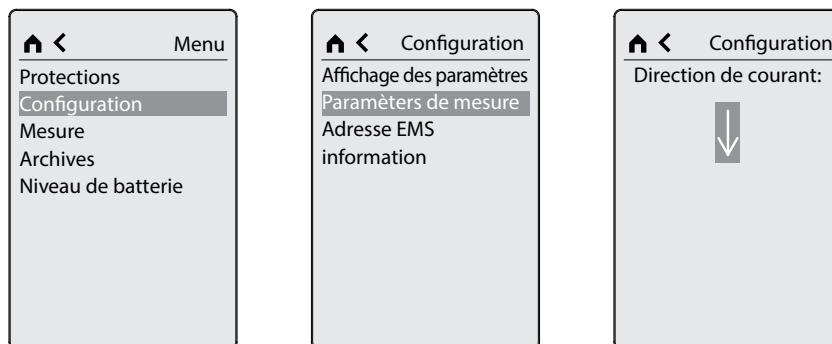


↑ = Le flux de courant (et la puissance/énergie active) circule des bornes inférieures vers les bornes supérieures ;
↓ = Le flux de courant (et la puissance/énergie active) circule des bornes supérieures vers les bornes inférieures.

1° NIVEAU	2° NIVEAU	3° NIVEAU
Configuration	réglage de la mesure ¹	Direction de courant = up/down

Unité de protection MP4.10

Adresse EMS

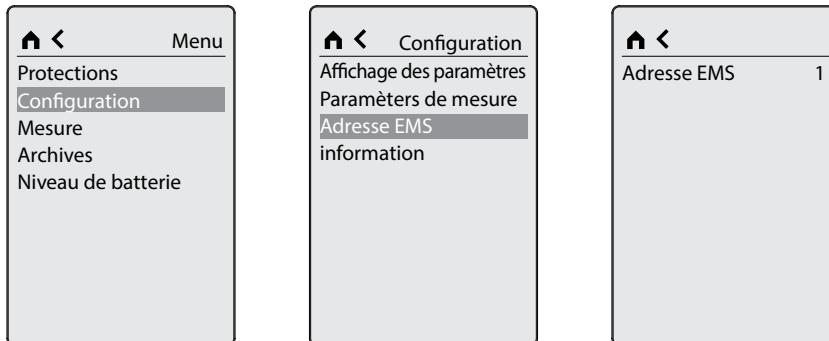


1 ^{er} NIVEAU	2 nd NIVEAU	3 rd NIVEAU
Configuration	Adresse EMS	Adresse = 0...9

Réglages d'usine : adresse 1

Réglage de 0 à 9 sélectionnable par écran ou PC (logiciel EMS configurator)

Remarque : Si ce paramètre est défini sur 0, vous devez configurer l'adresse à l'aide du configurateur EMS

Informations du dispositif (données en lecture uniquement)

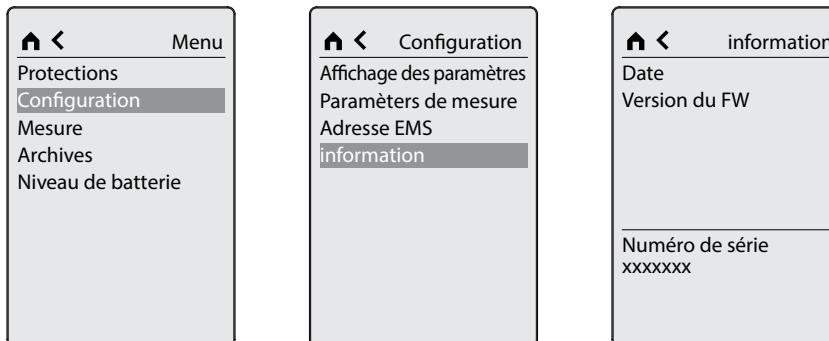

1 ^{er} NIVEAU	2 nd NIVEAU	3 rd NIVEAU
Configuration	Données (paramètres système du disjoncteur)	In = courant nominal n° poles = 3P/4P/3P+Next N-position = N-L1-L2-L3/L1-L2-L3-N/L1-L2-L3-Suivant
	Version du FW (firmware de l'unité de protection)	Protection = Boot/App Mesure = Boot/App1 Display = Boot/App Langue Pack = {}/App
	Numéro de série (identifiant interrupteur unique)	exemple: 31xxxx

Unité de protection MP4.10

7. Menu mesure (uniquement pour la réf 0 283 07)

En tournant le bouton de navigation, vous accédez au menu MESURES qui permet d'accéder à la lecture des paramètres comme décrit ci-dessous.

Énergies

Les valeurs totales d'ENERGIE active et réactive (positives et négatives) sont affichées en kWh / kvarh sur le relatives lignes

Tot.= Somme des valeurs / Valeur triphasée

L1 = ligne 1


L2 = ligne 2

L3 = ligne 3

L4 = Neutre



Pour accéder aux autres pages du menu tournez le bouton de navigation

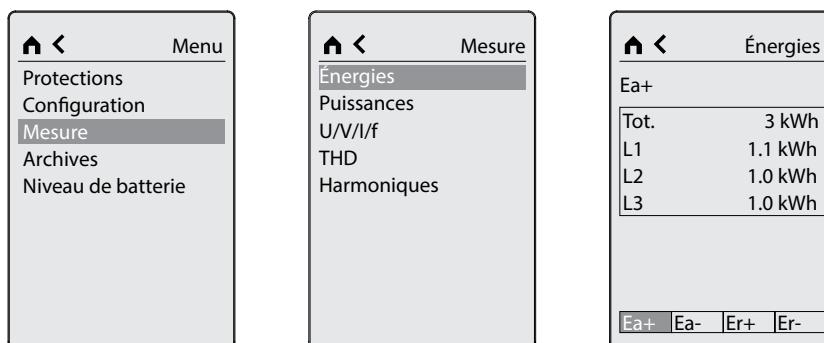

1 st NIVEAU	2 nd NIVEAU	3 rd NIVEAU
Mesure	Énergies	Ea+ (Actif positif) Ea- (Actif négatif) Er+ (Réactif positif) Er- (Réactif négatif)

Unité de protection MP4.10

Puissance

Les valeurs de PUISSANCE active, réactive, apparente et les facteurs de puissance sur les lignes associées sont affichés

P = Puissance triphasée totale




P1 = ligne 1

P2 = ligne 2

P3 = ligne 3






Pour accéder aux autres pages du menu tournez le bouton de navigation

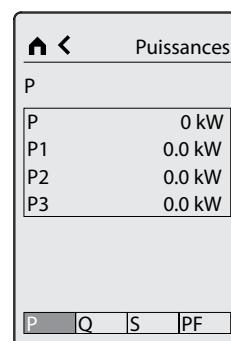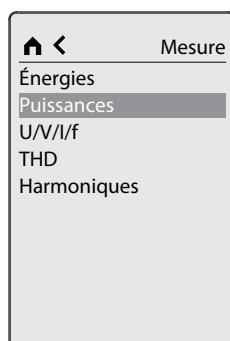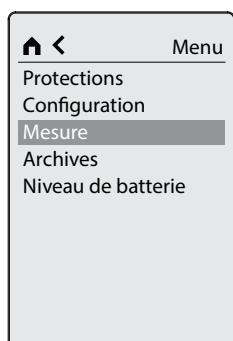

1 st NIVEAU	2 nd NIVEAU	3 rd NIVEAU
Mesure	Puissances	P Puissance active (kW) Q Puissance réactive (Kvar) S Puissance apparente (kva) PF = Facteur de Pouvoir

U/V/I/f

Les tensions chaînées, tensions de phase, courants et fréquences sont affichées

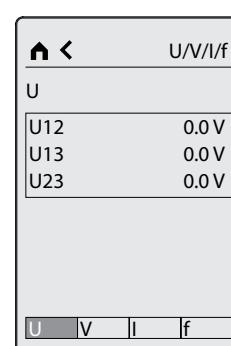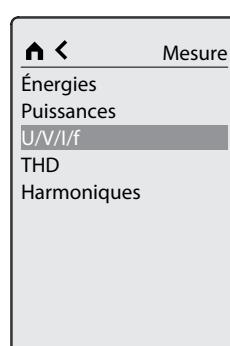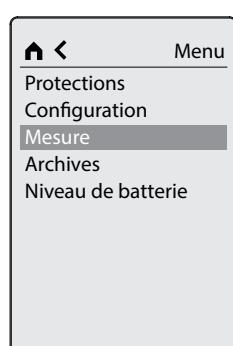


1 st NIVEAU	2 nd NIVEAU	3 rd NIVEAU
Mesure	U/V/I/f	U Tension de ligne V Tension de phase I Courant de phase f Fréquence de ligne

Unité de protection MP4.10

THD

Le taux de distorsion harmonique des tensions et des courants est affiché
 V1=THD% tension phase 1 I1=THD% courant 1
 V2=THD% tension phase 2 I2=THD% courant 2
 V3=THD% tension phase 3 I3=THD% courant 3


IN= THD % courant N, si présent

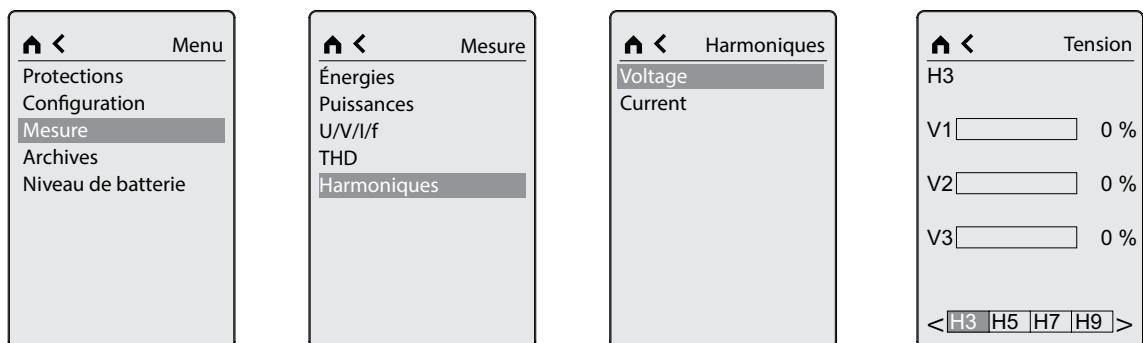

Harmoniques

La sélection du menu des harmoniques permet de visualiser en détail le type d'harmonique que vous souhaitez afficher pour courants et tensions.

1 st NIVEAU	2 nd NIVEAU	3 rd NIVEAU
Mesure1	THD	Tensions THD % Courant THD %

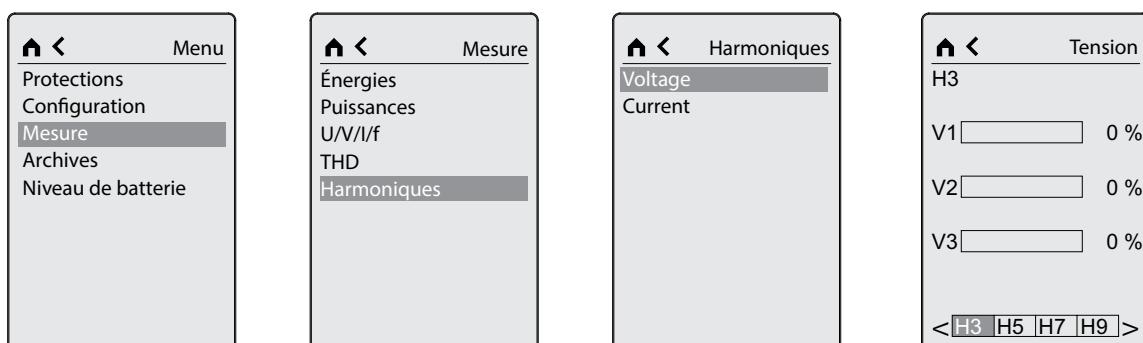

1 st NIVEAU	2 nd NIVEAU	3 rd NIVEAU	4 th NIVEAU
Mesure	Harmonique	Tensions Courant	H3 - H5 - H7 - H9 - H11 H13 - H15% pour chaque phase H3 - H5 - H7 - H9 - H11 H13 - H15% pour chaque phase

Unité de protection MP4.10

8. Menu Archives

En tournant le bouton de navigation, vous accédez à la consultation du menu ARCHIVES,




1. Alarmes
2. Interventions
3. Compteurs
4. : événement non lu
5. : événement déjà consulté
6. X/Y: nombre d'événements lus/nombre d'événements totaux



Les événements restent non lus jusqu'à ce qu'ils soient consultés en accédant au sous-menu correspondant



N'oubliez pas de régler la date et l'heure lors de la mise en service du dispositif pour toujours avoir l'historique correct des événements

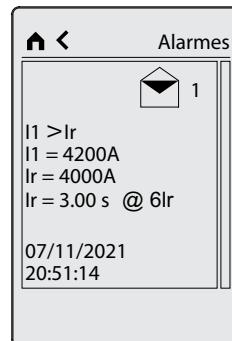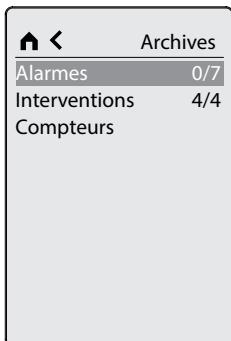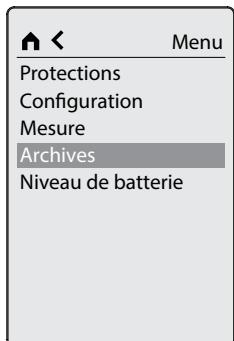

1 st NIVEAU	2 nd NIVEAU	3 rd NIVEAU
Archives	Alarmes	Liste des alarmes survenues (dernières 20 événements)
	Interventions	Liste des défauts survenues (les 20 dernières événements)
	Compteurs	n° de déclenchements enregistré pendant la vie du produit


Unité de protection MP4.10

9. Menu Batterie

En tournant le Bouton de Navigation vous accédez au menu NIVEAU BATTERIES.



En cas de batterie avec moins de 20 % de charge restante un message de notification s'affiche sur la page principale de l'unité de protection: 0%.

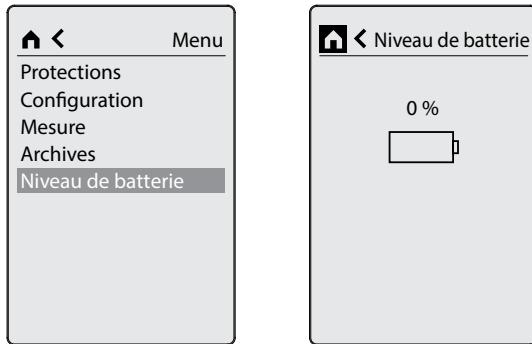

1 st NIVEAU	2 nd NIVEAU
Niveau de batterie	0-100%

Unité de protection MP4.10

10. Alarmes de protection et de mesure

les alarmes visibles dans l'historique des alarmes sont montrées dans le tableau suivant :

ALARME						
SYNTHÈSE DY	DESCRIPTION	COMPARAISON	SEUIL PAR DÉFAUT	ÉTAT PAR DÉFAUT	HYSTÉRÈSE	DÉLAI
I1>0,9Ir	Courant de phase L1	plus grand que	90% Ir	actif	pas disponible	pas disponible
I2>0,9Ir	Courant de phase L2	plus grand que	90% Ir	actif	pas disponible	pas disponible
I3>0,9Ir	Courant de phase L3	plus grand que	90% Ir	actif	pas disponible	pas disponible
IN>0,9Ir	Corrente di N	plus grand que	90% Ir N	actif	pas disponible	pas disponible
I1>1,05Ir	Courant de phase L1	plus grand que	105% Ir	actif	pas disponible	pas disponible
I2>1,05Ir	Courant de phase L2	plus grand que	105% Ir	actif	pas disponible	pas disponible
I3>1,05Ir	Courant de phase L3	plus grand que	105% Ir	actif	pas disponible	pas disponible
IN>1,05Ir	Courant de N	plus grand que	105% Ir N	actif	pas disponible	pas disponible
T>Tmax	Alarme de surchauffe	plus grand que	90°C	actif	pas disponible	pas disponible
T>>Tmax	intervention en cas de surchauffe	plus grand que	95°C	actif	pas disponible	pas disponible
Phase sequence	erreur de séquence des phases	plus grand que	-	actif	pas disponible	pas disponible
P>Pmax	Puissance P1-P2-P3	plus grand que	In [A]	Ptot [kW]	actif	5% 1 sec
			630	1310		
			800	1664		
			1000	2080		
			1250	2601		
			1600	3329		
			2000	4161		
			2500	5202		
			3200	6658		
			4000	8323		
			5000	10404		
			6300	13109		

Protection unit MP2.10 - MP4.10

1. Connexion MP2.10 + mesure (0 283 05) et MP4.10 + mesure (0 283 07)

Pour la version avec MEASURE c'est nécessaire d'établir une connexion avec le système EMS comme décrit ci-dessous:


1. Connexion avec le module EMS d'alimentation (réf. 4 149 45)
2. Connecter avec un câble de 3m max et un connecteur (réf 4 149 07/8/9/10) le module EMS d'alimentation (réf. 4 149 45) à la carte électronique du DMX³ ou DMX-SP 4000
3. Câbler les prises de tensions aux lignes d'alimentation L1 L2 L3 N (si prévu)



Attention danger de tension électrique.
Débrancher les prises de tension en cas de maintenance à l'appareil.



La longueur des câbles présents sur le système EMS ne doit pas dépasser 3m.
Pour plus d'informations, consulter le guide EMS.

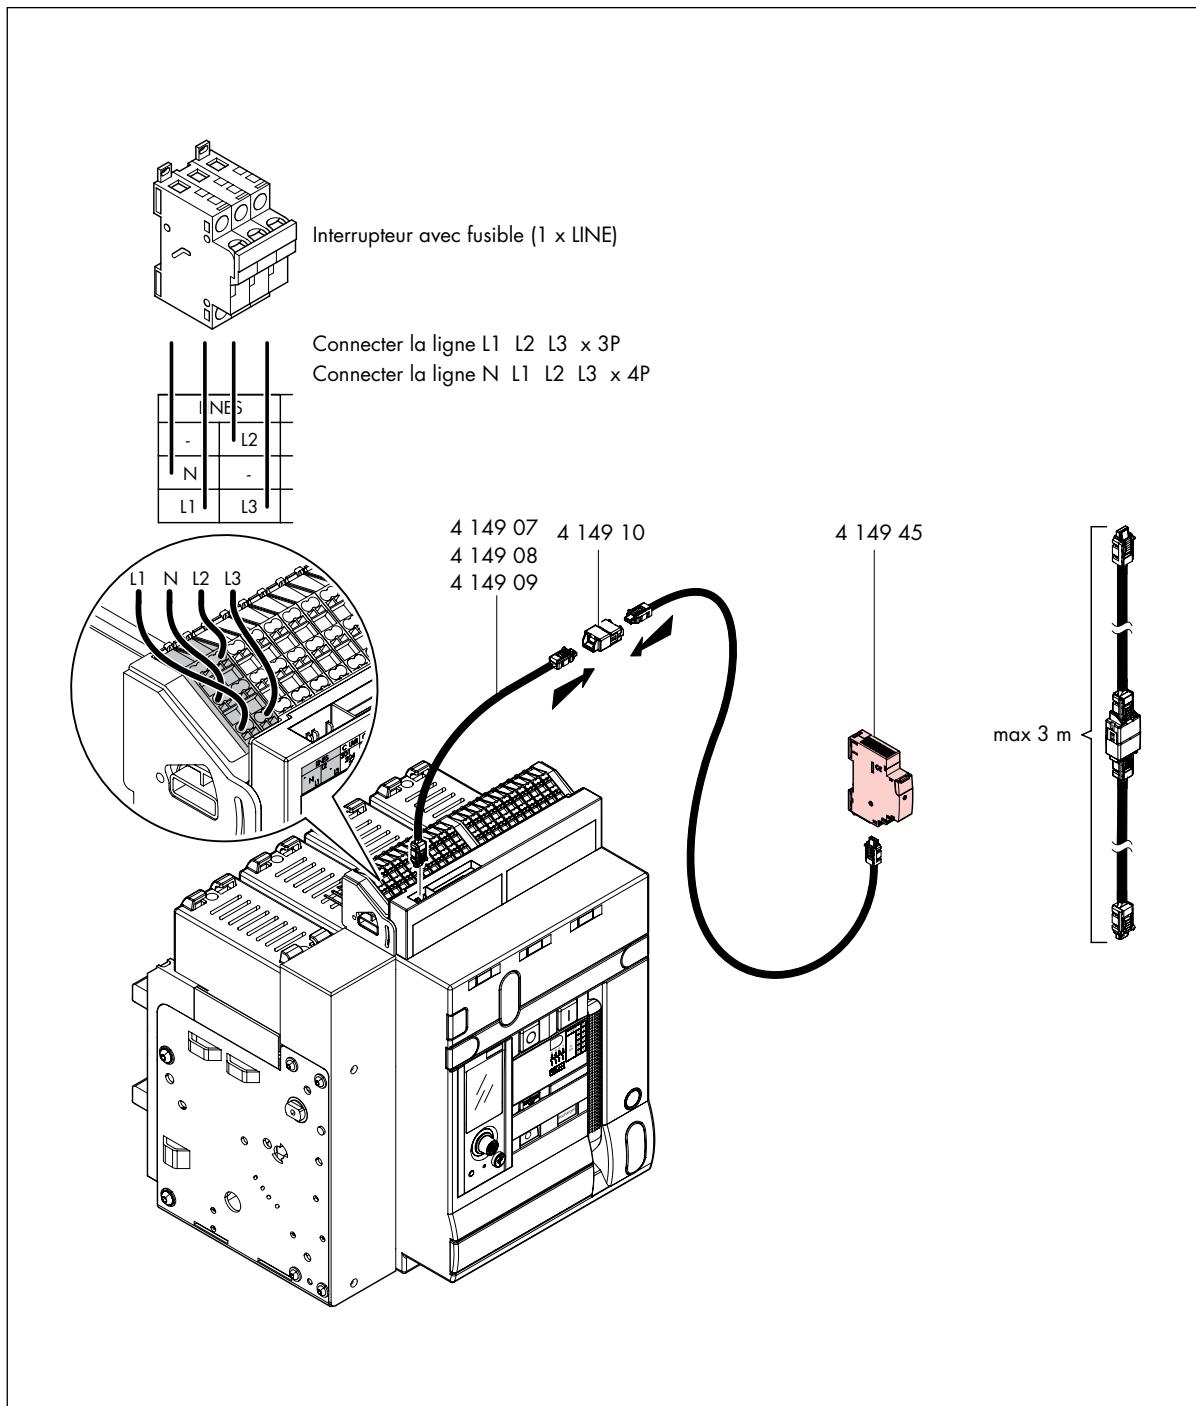

Protection unit MP2.10 - MP4.10

2. Classes de précision

Type de caractéristique	Valeurs de spécification	Autres caractéristiques complémentaires
Fonction d'évaluation de la qualité de l'énergie	-	-
Classification des PMD	DD	-
Température	K 55	-
Humidité + Altitude	Conditions standards	-
Fonction puissance active ou énergie active classe de performances	1	-

Caractéristiques des fonctions												
Symboles de fonction	Range de mesure				Classe de performance de la fonction selon IEC 61557-12		Autres caractéristiques complémentaires					
	In DMX ³						I max PDM					
KI	630A	...	2500A	4000A	6300A							
P	-	-	-	-	-	1	750A	630A	...			
Q_A, Q_V	-	-	-	-	-	1	750A			
							3000A	2500A	4000A			
S_A, S_V	-	-	-	-	-	1	4800A	4800A	7500A			
							lb=In, Un=400V, fn=50Hz	lb=In, Un=400V, fn=50Hz	lb=In, Un=400V, fn=50Hz			
E _a	0...9999 GWh				1		750A			
E_{rA}, E_{rV}	0...9999 Gvarh				2		3000A	3000A	4800A			
							4800A	4800A	7500A			
E_{apA}, E_{apV}	-						lb=In, Un=400V, fn=50Hz	lb=In, Un=400V, fn=50Hz	lb=In, Un=400V, fn=50Hz			

Protection unit MP2.10 - MP4.10

Caractéristiques des fonctions					
Symboles de fonction	Range de mesure			Classe de performance de la fonction selon IEC 61557-12	Autres caractéristiques complémentaires
	In DMX ³				I max PDM
f	50...60 Hz			0.2	-
I	31.5A 750A	125A 3000A	200A 4800A	750A	750A
I_N	31.5A 750A	125A 3000A	200A 4800A	750A	3000A
	4800A
	31.5A 750A	31.5A 750A	31.5A 750A	750A	7500A
U	88...690V			0.5	-
P_{FV}				0.5	750A
P_{st}, P_{lt}	-			-	-
U_{dip}	-			-	-
U_{swl}	-			-	-
U_{tr}	-			-	-
U_{int}	-			-	-
U_{nba}	-			-	-
U_{nb}	-			-	-
U_h	-			-	-
THD_u	110...690V			5	-
THD-R_u	-			-	-
I_h	-			-	-
THD_i	-			5	-
THD-R_i	-			-	-
Msv	-			-	-



Rappeler que l'unité de protection n'est pas certifiée comme appareil de mesure et il ne nécessite pas de calibrations périodiques.

Protection unit MP2.10 - MP4.10

3. Accessoires

0 281 97 Neutre extérieure 6300A (monté usine)

0 281 98 Neutre extérieure 2500A ou 4000A (monté usine)

Remarque : Il est utilisé avec des disjoncteurs tripolaires et il est installé sur le conducteur neutre, afin de garantir les protections suivantes sans le déconnecter en cas de déclenchement:

- protection du neutre

- protection contre les défauts à la terre

Le dispositif 028198 peut être utilisé pour les courants nominaux jusqu'à 4000A (pas disponible sur les disjoncteurs DMX³ 2500 42kA) tandis que l'article 028197 ne peut être utilisé que sur les disjoncteurs DMX³ 6300 jusqu'à 6300A.

0 283 10 dongle

4 149 07 Câble de connexion EMS

4 149 08 Câble de connexion EMS

4 149 09 Câble de connexion EMS

4 149 10 Connecteur EMS

4 149 45 Alimentation EMS

Protection unit MP2.10 - MP4.10

4. Connexion au système EMS

Les unités de protection peuvent être connectées au système EMS grâce à câbles de connexion (réf. 41407/8/9) et connecteurs (réf. 4 14 10).


Pour plus de détails sur l'architecture du système, veuillez consulter le guide EMS.



Connexion de plusieurs appareils :
Consulter guide EMS



La longueur des câbles présents sur le système EMS ne doit dépasser 3m.

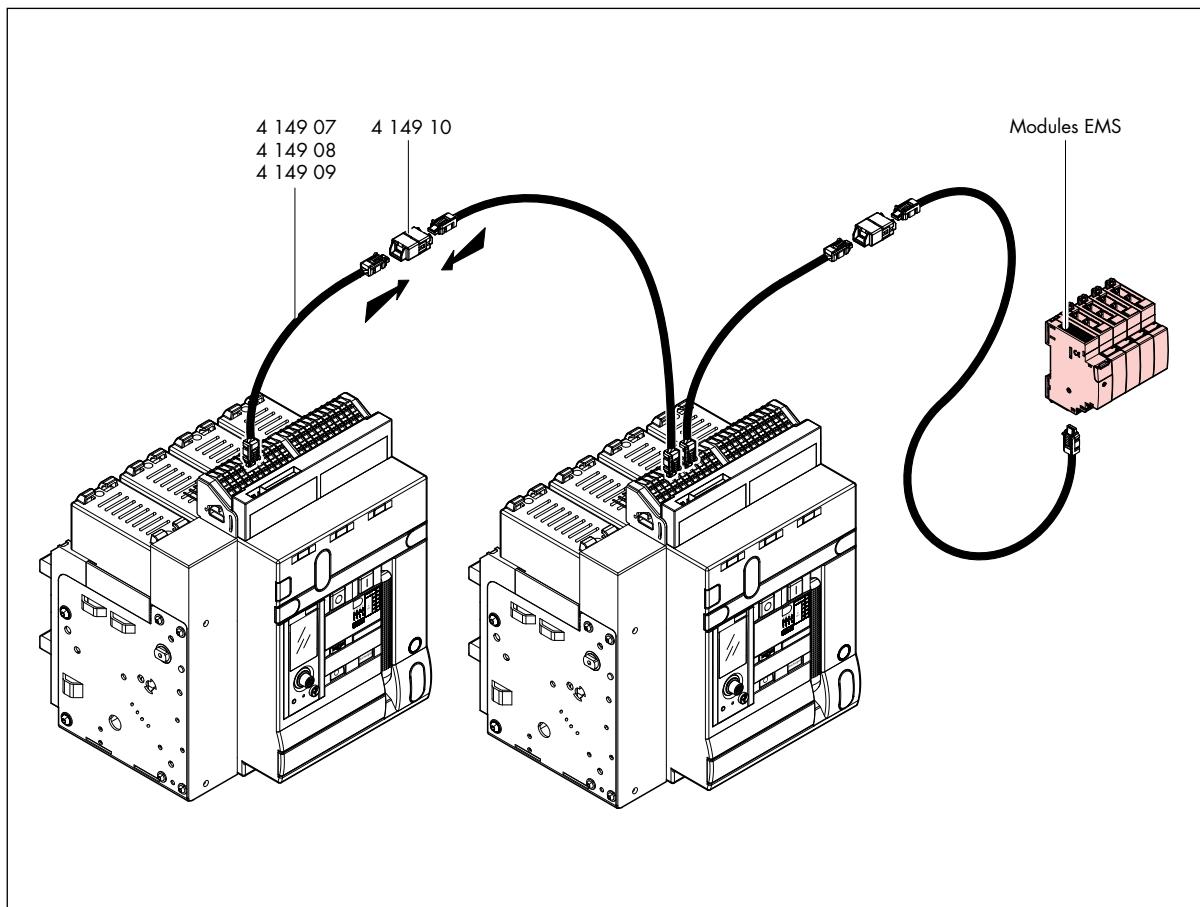

Sur la base des modules EMS associés, il sera donc possible d'étendre les fonctionnalités de base de l'unité de protection.

Les tableaux suivants présentent les principales utilisations.

Protection unit MP2.10 - MP4.10

Fonctions avancées et accessoires EMS nécessaires

Fonctionnalités avancées	Pus compatibles	Matériel EMS minimum requis
Mesure de base (ampèremètre)		MP2.10: Réf. 0 283 04 MP4.10: Réf. 0 283 06
Mesure avancée (énergie, puissance, THD, harmoniques)		MP2.10: Réf. 0 283 05 MP4.10: Réf. 0 283 07
Communication EMS autonome		MP2.10: Réf. 0 283 04 - Réf. 0 283 05 MP4.10: Réf. 0 283 06 - Réf. 0 283 07
Communication Modbus RS485		MP2.10: Réf. 0 283 04 - Réf. 0 283 05 MP4.10: Réf. 0 283 06 - Réf. 0 283 07
Réplique locale de signalisation d'état *		MP2.10: Réf. 0 283 04 - Réf. 0 283 05 MP4.10: Réf. 0 283 06 - Réf. 0 283 07
Signalisation d'état * Réplique à distance et locale		MP2.10: Réf. 0 283 04 - Réf. 0 283 05 MP4.10: Réf. 0 283 06 - Réf. 0 283 07
Sorties programmables (locales)		MP2.10: Réf. 0 283 04 - Réf. 0 283 05 MP4.10: Réf. 0 283 06 - Réf. 0 283 07
Télécommande de l'appareil (Modbus RS485) *		MP2.10: Réf. 0 283 04 - Réf. 0 283 05 MP4.10: Réf. 0 283 06 - Réf. 0 283 07

* Pour certains états (RC/SC et position système débrochable) et pour la commande de l'appareil, l'installation d'accessoires électriques dédiés (contacts et bobines) est nécessaire.

Protection unit MP2.10 - MP4.10

5. Logiciels et applications


En connectant le dispositif de protection à un PC ou à un appareil mobile, c'est possible obtenir des informations sur l'état et l'historique d'utilisation, ainsi que pour effectuer des activités diagnostique ou de configuration.



Connexion multi-appareils : reportez-vous au guide EMS



La longueur des câbles présents sur le système EMS ne doit pas dépasser 3m.

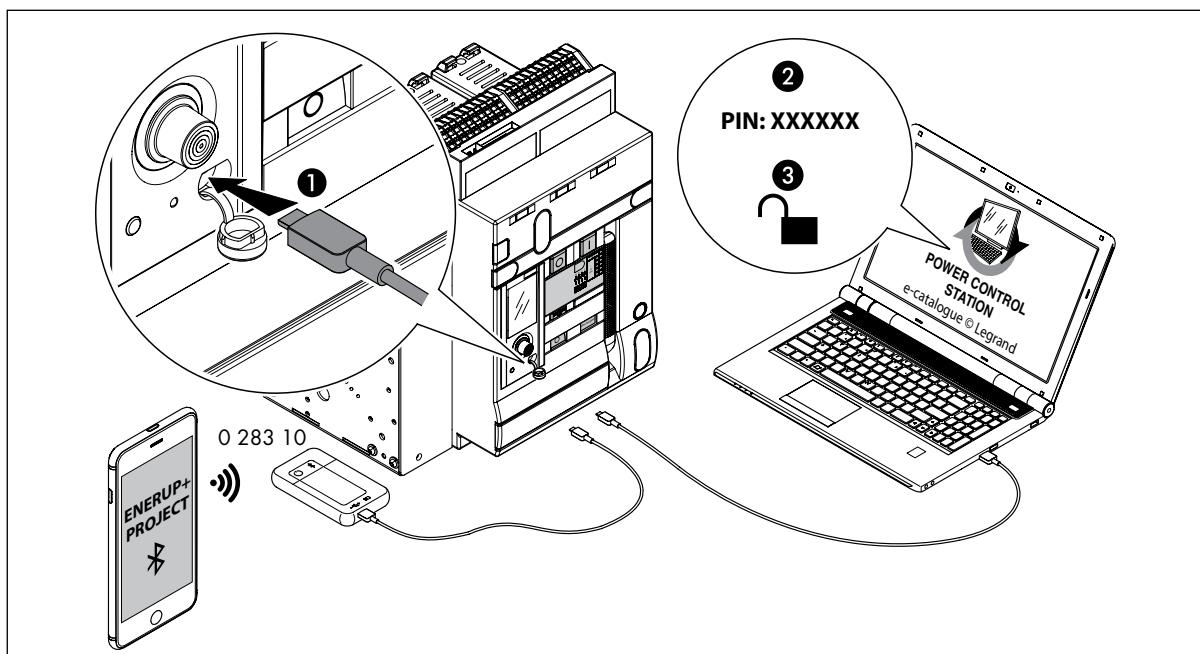

Le logiciel prend en charge la connexion avec le disjoncteur afin de :

- Surveiller l'état de l'interrupteur d'alimentation ;
- Lire les informations (versions du firmware, version de l'appareil, alarmes, mesures, paramètres, historique des pannes) ;
- Visualiser la courbe de déclenchement configurées par l'utilisateur ;
- Configurer l'unité de protection (protections actives et réglages des seuils/retards)
- Mettre à jour le firmware de l'unité de protection (uniquement pour le personnel de service) ;
- Générer des rapports basés sur les données stockées et lues dans l'unité de protection ;
- Exécuter des tests de diagnostic.

Grâce à la possibilité de sauvegarder les paramètres de protection, la configuration de l'unité de protection et l'historique des interventions, il est facilité également le test de fonctionnement d'un tableau électrique.

Power Control Station est un logiciel gratuit et est disponible sur le site Web/e-cat du fabricant.

5.2 EnerUp + Project

En connectant le dongle BLE (réf. 0 283 10) à l'appareil via le port USB, il est possible de se connecter au disjoncteur avec un appareil mobile (Android et iOS) avec à l'application EnerUp + Project. Dans l'application, il sera possible de créer votre propre système et d'enregistrer les dispositifs installés pour une utilisation future, ainsi que d'interroger l'unité de protection pour accéder aux données en temps réel (état, mesures, alarmes) et effectuer des tests de diagnostic.


Protection unit MP2.10-MP4.10

DMX³ 2500-4000-6300

DMX-SP 4000

MP2.10: Ref **0 283 04** - Ref **0 283 05**

MP4.10: Ref **0 283 06** - Ref **0 283 07**

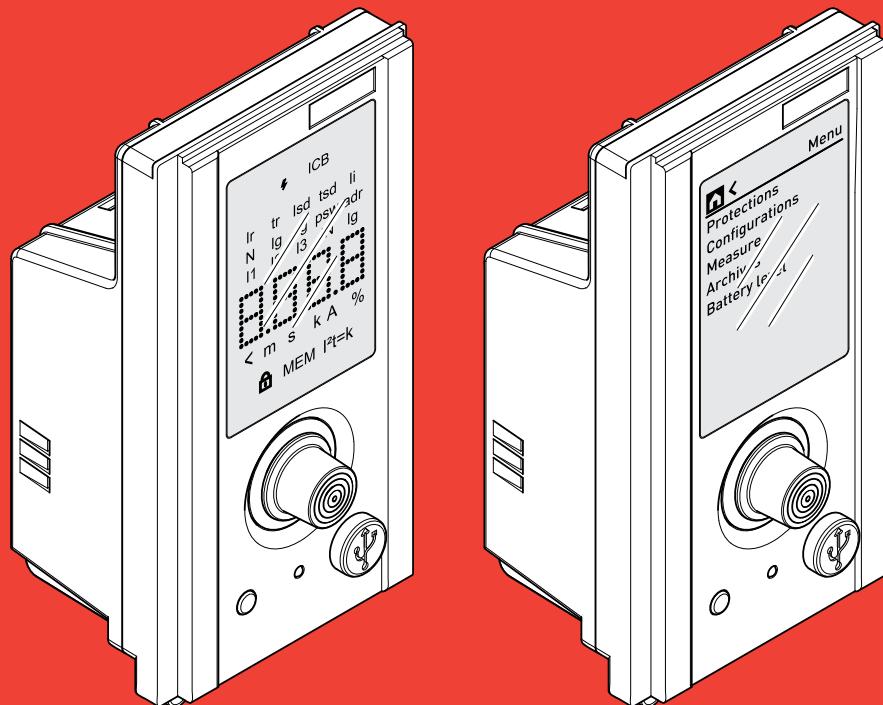

Index

PROTECTION UNIT MP2.10

1. Introduction 52
2. MP2.10 status LED. 55
3. Diagnostic test 57
4. Main page 58
5. Consultation and configuration
of protections 59
6. Integrated measurement function
(only for reference 0 283 05). 65
7. Protection and measurement alarms 66

PROTECTION UNIT MP4.10

1. Introduction 67
2. MP4.10 status LED. 71
3. Diagnostic test 73
4. Main menu 74
5. Protection menu 75
6. Configurations menu 80
7. Measurement menu
(only for item 0 283 07) 82
8. Archive menu 85
9. Battery menu 86
10. Protection and measurement alarms 87

PROTECTION UNIT MP2.10 - MP4.10

1. Connection MP2.10
+ measurement (0 283 05)
and MP4.10 + measurement (0 283 07) .. 88
2. Accuracy classes. 89
3. Accessories. 91
4. Connection to the EMS system 92
5. Software and Apps. 94


Protection unit MP2.10

1. Introduction

1.1 Identification of main parts

The MP2.10 protection unit is available in 2 versions:

1. MP2.10 protection unit (0 283 04): always provides the possibility of connection to the EMS system
2. MP2 protection unit + measurement (0 283 05), must necessarily be equipped with the EMS power supply module (4 149 45) and connection cables to the breaker (See EMS guide).

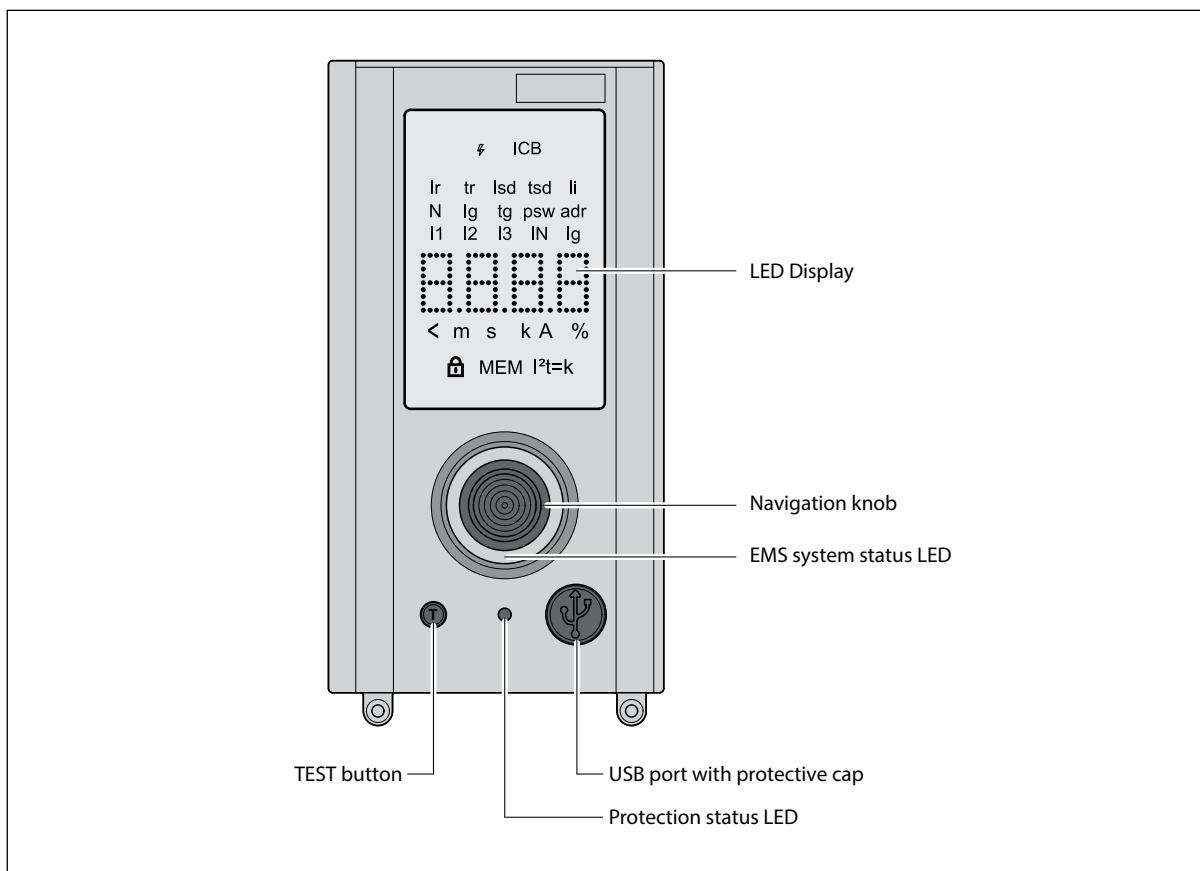

Configurations de default de l'unité de protection

Reference	0 283 04	0 283 05
Protection	✓	✓
Measure	✗	✓
* EMS / RS485 communication	✓	✓
* Programmable outputs	✓	✓

*through dedicated system accessories in the EMS catalog (see EMS guide).

Protection unit MP2.10

1.2 Power on / Navigation


1.2.1 Power supply modes

- Self-powered by integrated current transformers
- Powered by EMS (see EMS guide)
- USB port input (PC, power bank, BLE Dongle ref. O 283 10)

1.2.2 Power on

Once the protection unit is active, the LED display will be visible.
The information shown depends on the state of the circuit breaker.

1. Normal operating condition (Breaker closed, no alarm/fault condition); the value relating to PHASE L1 L2 L3 N appears

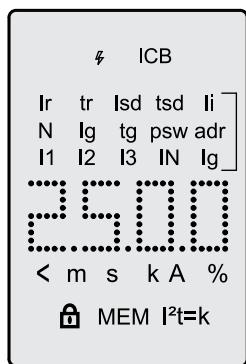

2. Alarm condition (breaker closed, alarm in progress);
Possible alarms, shown on the display
 $I_1 > 0.9 I_r$
 $I_2 > 1.05 I_r$
The protection LED will also switch on indicating the type of alarm
(see section "MP2.10 status LED")
3. Fault condition (breaker tripped), the symbol of the cause will switch on I_r , l_{sd} , l_i , l_g and the phase involved in the trip I_1 I_2 I_3 N (if present)
In the digits the unit measurement of the I interrupted in A or KA
In case of trip due to temperature, $^{\circ}\text{C}$ is indicated in the digits, in case of trip due to l_{sf} , ISF is indicated in the digits, in case of test, test is written in the digit.


Protection unit MP2.10

Navigation

When MP2.10 is on, navigation for consultation of the protection parameters and adjustment takes place using the navigation knob.

Turning clockwise scrolls from top to bottom.

Rotating counterclockwise from bottom to top.

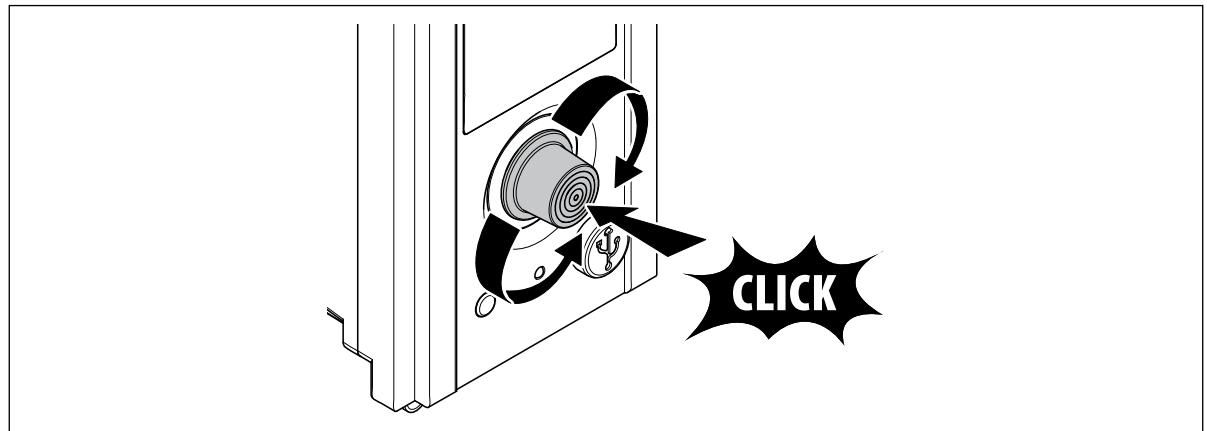

Protection unit MP2.10

2. MP2.10 status LED


The MP2.10 protection unit is equipped with indicator lights, which allow to identify the operating conditions of the MP2.10 protection unit according to the combinations indicated in the table

1. Protection status check indicator



GREEN LED	RED LED	MEANING
ON	-	Protection unit active, all parameters are under protection pre-alarm levels .
-	ON	Overload warning, load is within 90% and 105% of the Ir value set for long delay protection.
-	blink	Overload alarm, load exceeds 105% of the Ir value set for long time protection.
alternate blinking	alternate blinking	Overtemperature alarm threshold

2. EMS status signal LED flashes for about 2 seconds, then turns on steady green/slowly flashing red for anomaly

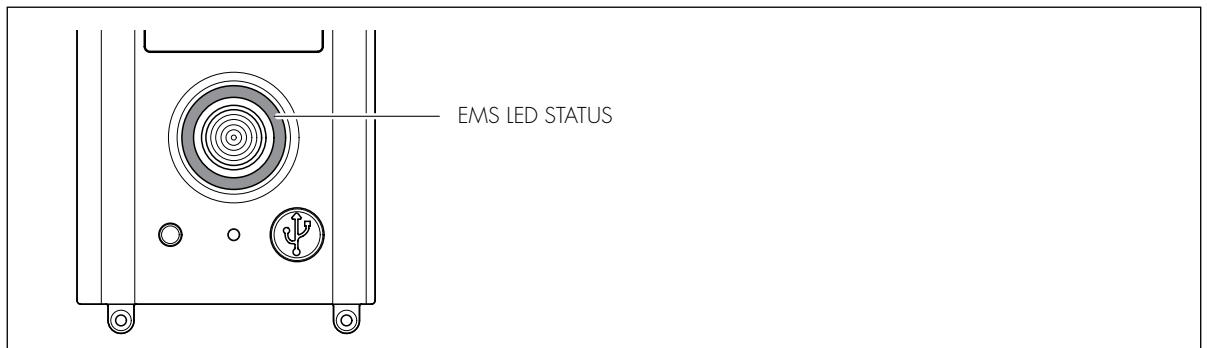

Protection unit MP2.10


EMS

GREEN LED	RED LED	MEANING
ON	-	EMS system active
Slow flashing	-	Diagnostics in progress
Fast flashing	-	No functions implemented
-	ON	Reset EMS
-	Slow flashing	Incorrect MODBUS address

Acting on the navigation knob it is possible to temporarily modify the operating mode of the device and relative communication to the system.



EMS RESET
FUNCTION:
The EMS settings
return to the factory
settings default. The
protection settings
(adjustments and
history) and the
device password don't
change.

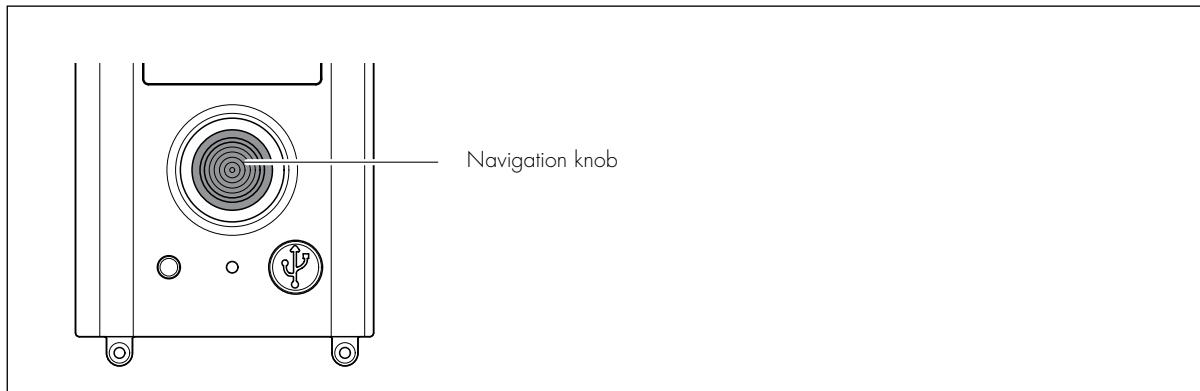

BUTTON PRESS	ACTION
0s < t <= 5s	No functions implemented
5s < t <= 10s	Device OFFLINE
t > 10s	Factory reset


Protection unit MP2.10

3. Diagnostic test


During commissioning and periodic maintenance it is recommended to carry out the self-diagnostic procedure by means of the "T" button on the MP2.10 front to verify the correct operation of the breaker and the protection unit. The self-diagnostic procedure managed by the microcontroller allows to check the efficiency of the PU and the device, causing the opening/trip of the DMX³ after electronic command, starting from the CLOSE position and MP2.10 on, as described below:



Test executable with power contacts closed

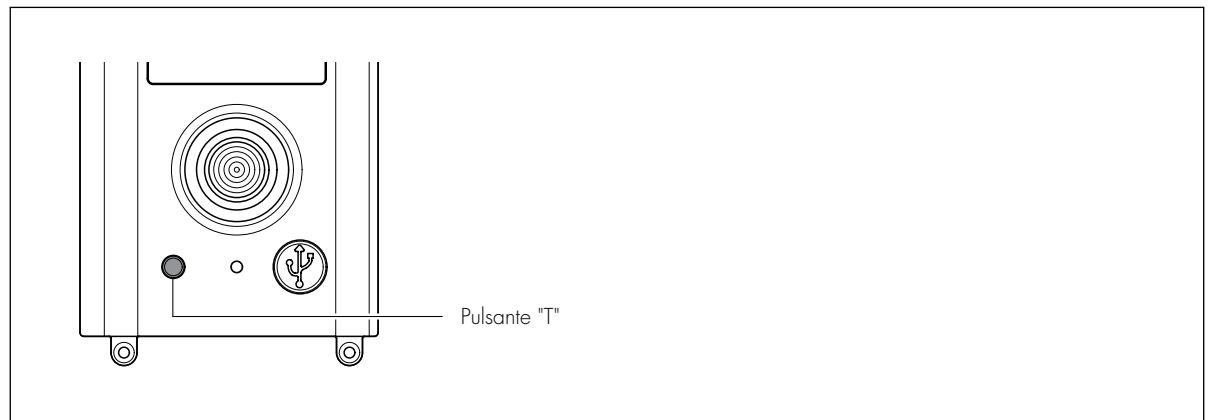

1. Press T button for at least 1 second

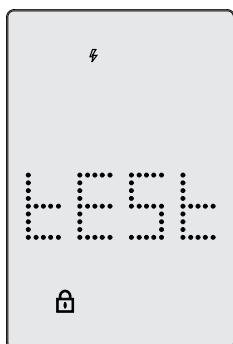


2. Confirm by pressing the navigation knob, to cancel rotate without pressing.

Protection unit MP2.10

4. Main page

When switched on for the first time, the symbols of the values to be set are displayed in sequence. The combinations of icons that could appear with related meanings are listed below. Some functions are accessible by turning the navigation knob.

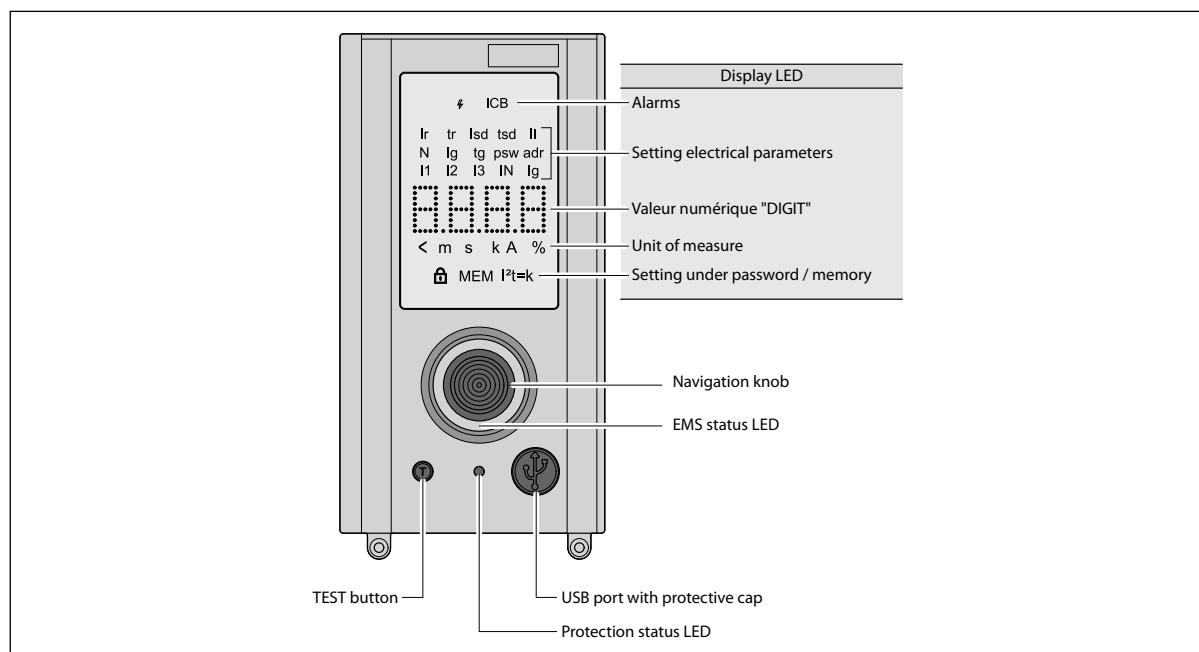

Last intervention



Alarm indication, lighted with Ir and lsd OFF



Overload tripping threshold adjustment (Ir in OFF)



Tripping delay adjustment for overload (lsd OFF)



Tripping threshold adjustment for short-circuit



Delay adjustment for short-circuit



Tripping threshold adjustment for instantaneous short-circuit



Neutral protection threshold adjustment (percentage respect to the phases)



Tripping threshold adjustment for earth fault



Tripping delay adjustment for earth fault



Password setting (default 99999)



EMS address



Phase 1 current



Phase 2 current



Phase 3 current



Current Neutral (if present)



Ground current



LED for setting values



Scrolling of DIGIT



Unit of measure



Unit of measure



Unit of measure



Unit of measure



Réglage bloquée par mot de passe de l'appareil


Protection unit MP2.10

5. Consultation and configuration of protections

Pushing the navigation knob it is possible to access to the parameter for modification. To modify the parameters present in the secondary pages it is necessary to press the knob and increase or decrease the values by turning it. Press again to confirm, if the "lock" symbol appears it is necessary to insert the PSW. Turn the knob clockwise to access to the second digit and repeat the operation until entering the desired value. Repeat the CONFIRMATION operation until completion of the requested number / value.



Remember that the password is made up of 5 digits, therefore it will be necessary to turn the knob after entering the first 4 digits to be able to enter the last digit as well, initially not visible.

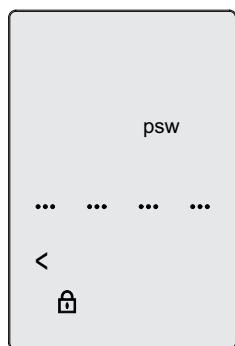

Settings

Ir, tr, lsd tsd, li, N, lg, Tg, adr

Safety

Password

Value display

I1 I2 I3 N

Protection unit MP2.10




Remember that the device password must be properly saved and archived for possible future use.

Rotating the navigation knob, you access to the parameters pages for the protections THERMAL/MAGNETIC/NEUTRAL/INSTANTANEOUS/GROUND; this allows you to access to the adjustment of the trip thresholds and delays, as well as the enabling/disabling of the single protection. The factory settings (default) can be changed after using the PASSWORD (default password 99999). Below is the TABLE with the settable parameters, range and adjustment steps.

Thermal (overload protection) I_{sd} I_i I_g

Example of I_r regulation:

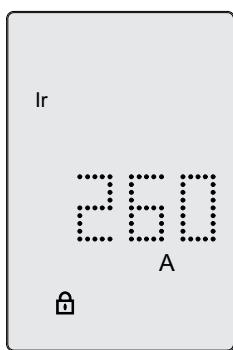


Procedure for setting the I_r parameter (valid also for the other parameters)

1. Navigate into the menu until you reach the I_r page
2. Push the navigation knob
3. Type the password if necessary
4. Blinking of the DIGIT
5. Starting from the set value, rotate the encoder until reaching the desired value. The range of regulation provides a minimum and a maximum (with steps of 1A, or 10A if expressed in kA) and an OFF position (protection disabled).
6. Press the navigation knob to confirm.
7. The indication of the I_r threshold (or I_{sd}, or I_i, or I_g) stops blinking.

Protection unit MP2.10

Example of tr setting:

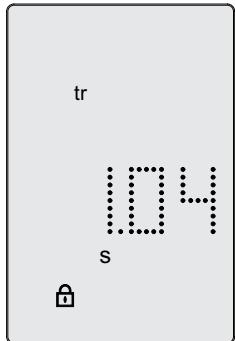

Procedure for setting the tr parameter (valid also for the other parameters)

1. Navigate the menu until you reach the tr page
2. Push on the navigation knob
3. Type the password if necessary
4. Blinking of the DIGIT
5. Starting from the set value turn the navigation knob until reaching the desired value with steps of 40msec., if the MEM is ON, the MAX value is reached and then the MIN restarts with MEM OFF.
6. Press the navigation knob to confirm.
7. The tr indication stops blinking.

1 st LEVEL	2 nd LEVEL	3 rd LEVEL
Protection	Long time (thermal)	Protection = ON/OFF Ir (Steps 1A) tr (Steps 40ms) Thermal memory = ON/OFF


Default thermal regulation

PROTECTION			DMX ³ 2500/4000/6300 MP2.10/MP4.10	DMX 4000 SP MP2.10/MP4.10
Thermal	Ir	x ln	1 (MAX)	1 (MAX)
	Tr	s	3 (min) MEM OFF	3 (min) MEM OFF

Protection unit MP2.10

Magnetic (short circuit protection)

Example of tsd (or tg) regulation:

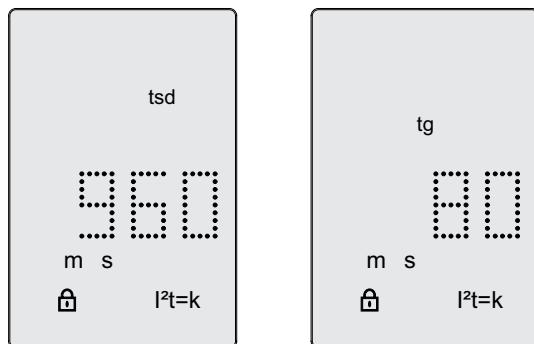

1. Navigate the menu until you reach the tsd (or tg) page
2. Push on the encoder

1 st LEVEL	2 nd LEVEL	3 rd LEVEL
Protection	Short time (magnetic)	Protection = ON/OFF Isd (Steps 1A) tsd (Steps 40ms) $t=k/I^2t=k$


Magnetic regulation by default

PROTECTION			DMX ³ 2500/4000/6300 MP2.10/MP4.10	DMX 4000 SP MP2.10/MP4.10
Magnetic retardable	Isd	x lr	10 (MAX)	10 (MAX)
	Tsd	s	0,04 $t=k$ (min)	0,04 $t=k$ (min)
Magnetic instantaneous	li	x ln	OFF	OFF

Protection unit MP2.10

NEUTRAL protection (if present)

N= NEUTRAL protection setting (for Is, I_{sd} and I_i)
Example of setting N:

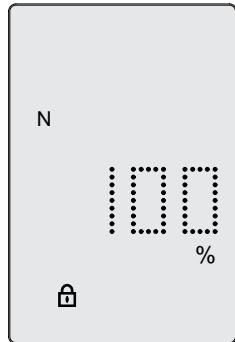

1. Navigate the menu until you reach the page of N
2. Push on the encoder
3. Type the password if necessary
4. The N symbol blinks with T=0.5 sec
5. Starting from the set value, rotate the encoder until reaching the desired value with steps of 50% (OFF-50%-100%-150%-200%).
6. Push on the encoder to confirm.
7. The N icon stops blinking.

1 st LEVEL	2 nd LEVEL	3 rd LEVEL
Protection	Neutral (if any)	Protection = ON/OFF N = 50%-200% (depends on settings)

Neutral protection

Current adjustment (3 positions) I= 400 A 800 A 1200 A
 I_{sd} 1600 3100 A 4800 A
 I_{iN} 1600 3100 A 4800 A

N=OFF 50% 100% 150% 200%

Neutral setting by default

PROTECTION			DMX ³ 2500/4000/6300 MP2.10/MP4.10	DMX 4000 SP MP2.10/MP4.10
Neutral	N	%	4P: 100 (MAX) - SX 3P: not adjustable	4P: 100 (MAX) - SX 3P: not adjustable

Protection unit MP2.10



If $I_i < I_{sd}$, the instantaneous protection prevails over the delayable magnetic one.

Instantaneous (Protection against instantaneous short circuit)

I_i regulation of the tripping threshold for instantaneous short-circuit

1 st LEVEL	2 nd LEVEL	3 rd LEVEL
Protection	Instantaneous	Protection = ON/OFF $I_i = \{ \text{Steps } 1A \}$

Current adjustment
 $I_i = 1-2-3-\dots \times I_n-I_{cw}$

Earth (Earth Fault Protection)

I_g regulation of the EARTH fault

1 st LEVEL	2 nd LEVEL	3 rd LEVEL
Ground	Protection = ON/OFF $I_g = \{\text{steps of } 1A\}$	

Default ground setting

PROTECTION			DMX ³ 2500/4000/6300 MP2.10/MP4.10	DMX 4000 SP MP2.10/MP4.10
Ground	Ig	x In	1 (MAX)	1 (MAX)
	Tg	s	0,08 t=k (min)	0,08 t=k (min)

Protection unit MP2.10

6. Integrated measurement function (only for reference 0 283 05)

The parameters of the measurement functions cannot be shown on the display of the MP2.10. To access to the measurement functions with MP2.10 it's necessary connect the device with supervision system (see EMS guide) or connect locally to the USB port with PC (Power Control Station software) or BLE dongle (EnerUp + Project app).

The flow of the current (and active power/energy) can only be set with the EMS configurator software. To connect MP2.10 with EMS system, it's necessary set the address from 0 to 9 using the navigation knob, select the ADR menu and enter the default numerical address 1.

With address 0 the EMS system is not active.

Protection unit MP2.10

7. Protection and measurement alarms

ALARMS						
DY SYMBOL	DESCRIPTION	COMPARISON	DEFAULT THRESHOLD	DEFAULT STATE	HYSERESIS	DELAY
I1>0,9Ir	Phase current L1	more then	90% Ir	active	not available	not available
I2>0,9Ir	Phase current L2	more then	90% Ir	active	not available	not available
I3>0,9Ir	Phase current L3	more then	90% Ir	active	not available	not available
IN>0,9Ir	Phase current L4N	more then	90% Ir N	active	not available	not available
I1>1,05Ir	Phase current L1	more then	105% Ir	active	not available	not available
I2>1,05Ir	Phase current L2	more then	105% Ir	active	not available	not available
I3>1,05Ir	Phase current L3	more then	105% Ir	active	not available	not available
IN>1,05Ir	Current N	more then	105% Ir N	active	not available	not available
T>Tmax	Overttemperature alarm	more then	90°C	active	not available	not available
T>>Tmax	Overttemperature intervention	more then	95°C	active	not available	not available


Protection unit MP4.10

1. Introduction

1.1 Identification of main parts

The MP4.10 protection unit is available in 2 versions:

1. MP4.10 protection unit (0 283 06): communicating device and without integrated measurement. It can be integrated within an EMS system.
2. MP4.10 protection unit + measure (0 283 07): must be combined with the EMS power supply module (item 4 149 45) and connection cables to the breaker (See EMS guide).

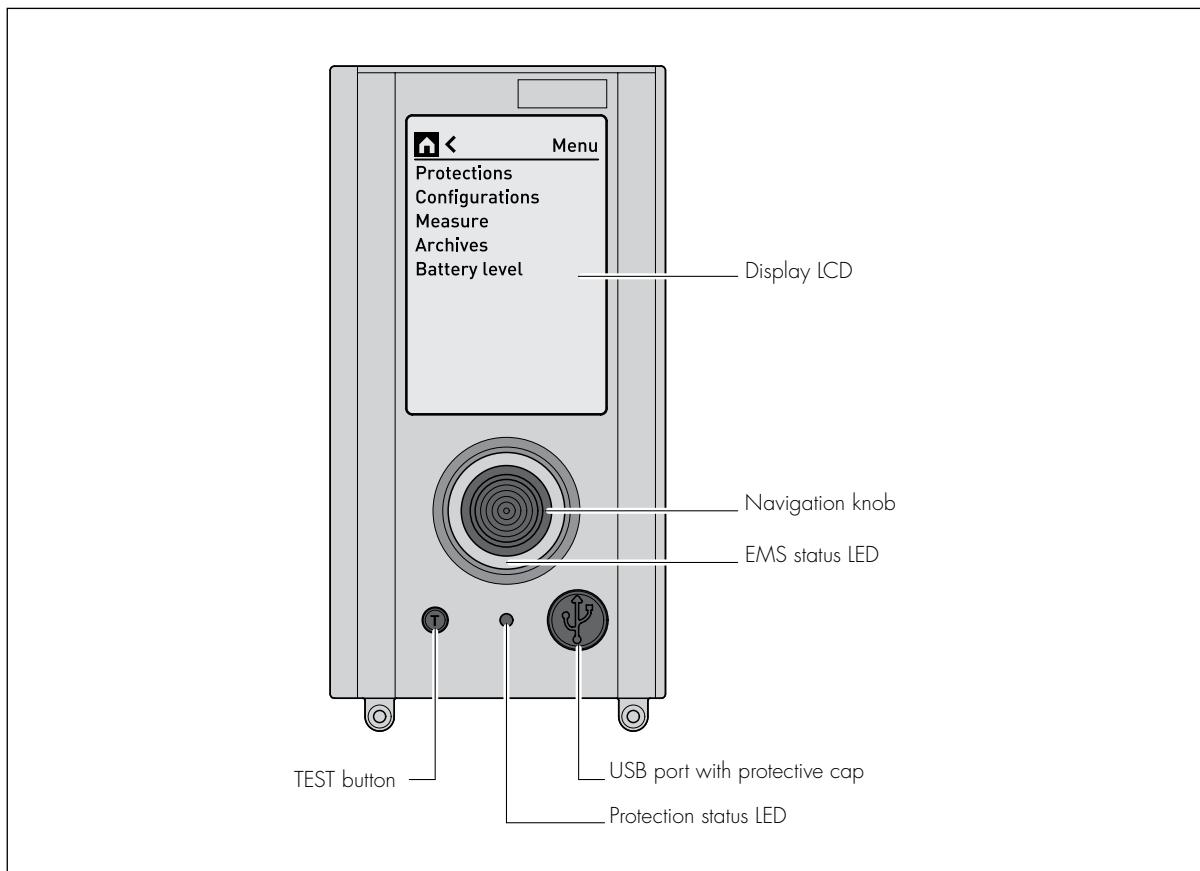

Default configurations of Protection unit

ITEM	0 283 06	0 283 07
Protection	✓	✓
Measure	✗	✓
* EMS / RS485 communication	✓	✓
* Programmable outputs	✓	✓

* through dedicated accessories in the EMS catalog (see EMS guide).

Protection unit MP4.10

1.2 Inserting/replacing the batteries


Remove the front cover of the breaker.

Insert the 4 batteries in the lower part of the protection unit, respecting the polarity and the assembly sequence indicated into the picture.

The battery kit is supplied as standard.



During configuration and prolonged consultation out of service, we recommend the use of the EMS module power supply (item 4 149 45) to reduce excessive batteries consumption. If necessary, it's available the kit ref. 0 290 21.

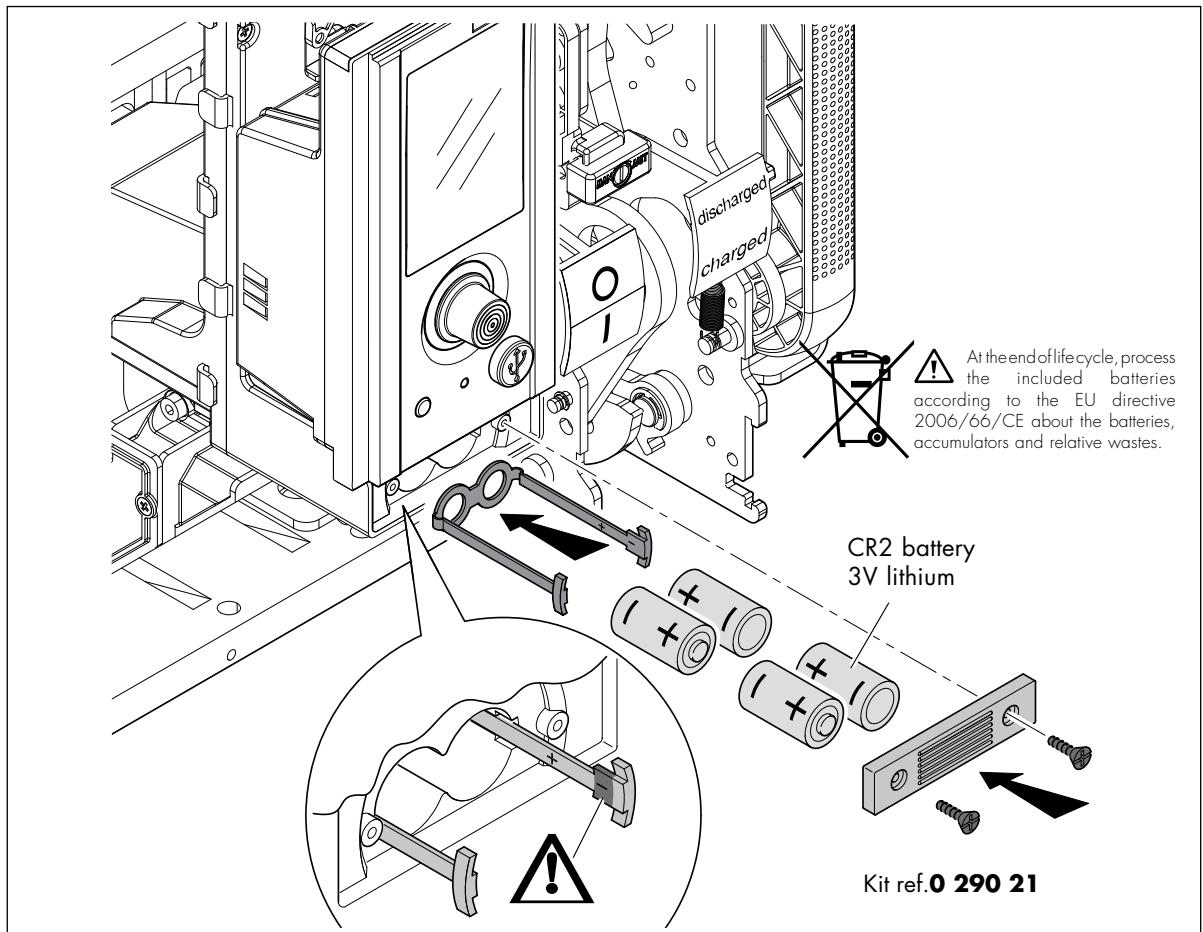

Protection unit MP4.10


1.3 Power on / Navigation

1.3.1 Possible power supply modes


- Self-powered by integrated current transformers
- Batteries
- Powered by EMS (see EMS guide)
- USB port input (PC, power bank, BLE Dongle ref. 0 283 10)

1.3.2 Power up

1. At first start-up, display of the PU version, then the choice of language is requested (first start-up only, or after RESET).

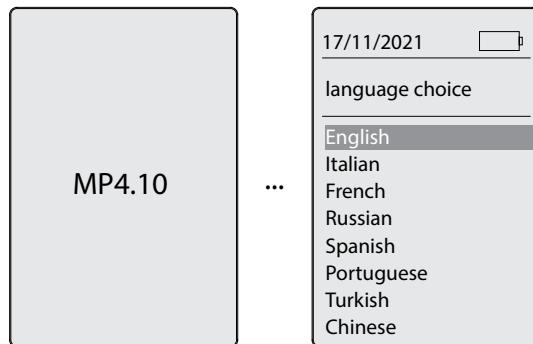

2. Breaker status OPEN/CLOSED/TRIPPED, currents status and currents % with respect to the set parameters.

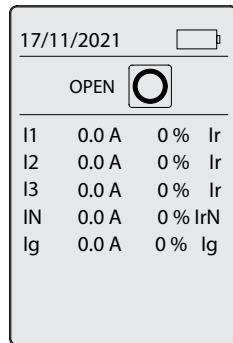

The switching on of the protection signaling LEDs and of the EMS system depends on the power supply typology available, as indicated below.

3. Green led for EMS status / protection:

POWER SUPPLY	EMS LEDs	PROTECTION LED
Integrated current transformers	OFF	ON (with enough current)
BATT	OFF	ON
USB	ON	ON
EMS	ON	ON

Protection unit MP4.10

1.3.3 Operation depending on power supply

In the presence supply by battery only, it is necessary to press the button to switch on the device, in all other cases the protection unit switch on automatically.

Navigation


Rotating the knob it is possible navigate into the menu pages.

Turning clockwise scrolls from top to bottom, turning counterclockwise scrolls from bottom to top.



ATTENTION

After 30 sec. to not navigation the backlight is dimmed

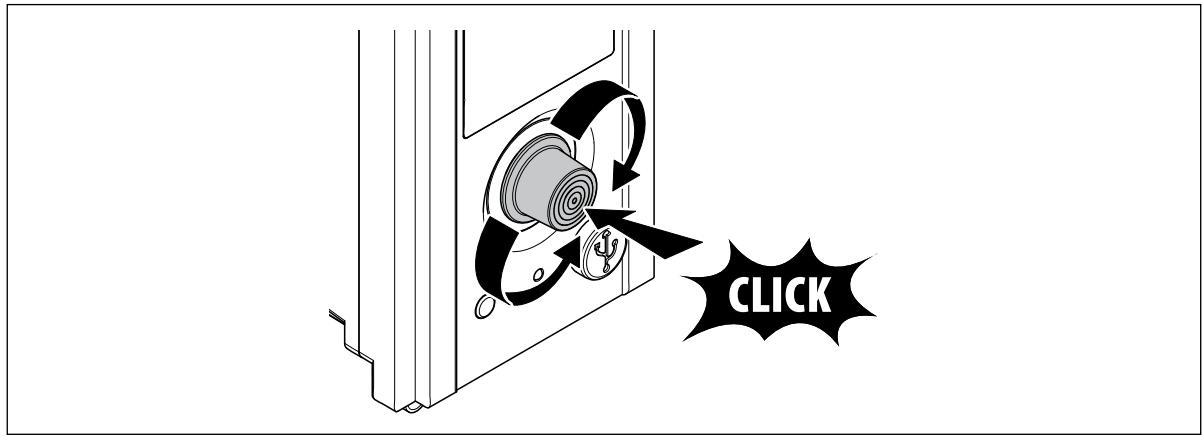

Pushing on the knob it's possible to access the main menu and the related sub-menus.

To change the parameters in the sub-menus, press the knob and increase or decrease the values by turning it. Press again to confirm.

Protection unit MP4.10

2. MP4.10 status LED


The MP4.10 protection unit is equipped with indicator LEDs, which allow to identify the operating conditions of the MP4.10 protection unit according to the combinations indicated in the table

1. Segnalazione controllo stato della protezione



GREEN LED	RED LED	MEANING
ON	-	Protection unit active, all parameters are under protection pre-alarm levels .
-	ON	Overload warning, load is within 90% and 105% of the Ir value set for long delay protection.
-	blink	Overload alarm, load exceeds 105% of the Ir value set for long time protection.
alternate blinking	alternate blinking	PU overtemperature alarm threshold

2. EMS status LED flashes for about 2 seconds, then turns on steady green/slowly flashing red for anomaly

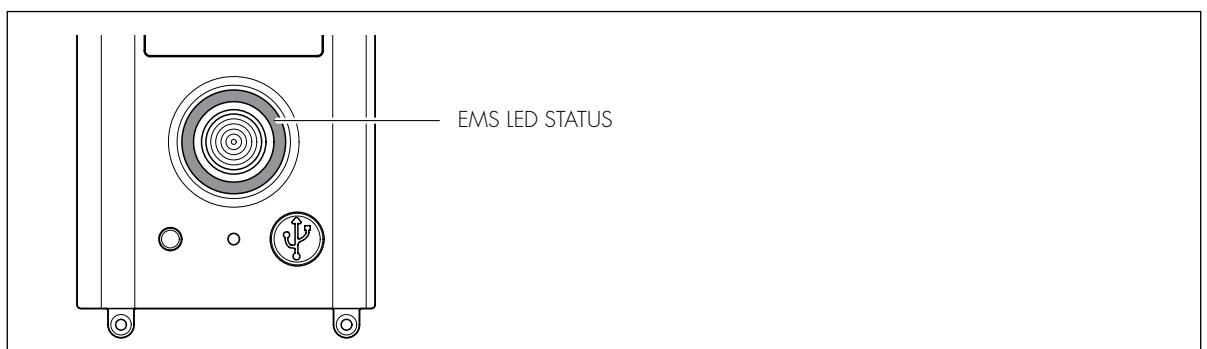

Protection unit MP4.10


EMS

GREEN LED	RED LED	MEANING
ON	-	EMS system active
Slow blinking	-	Diagnostics in progress
Fast blinking	-	No information implemented
-	ON	Factory reset
-	Slow blinking	Incorrect MODBUS address

By acting on the navigation knob it's also possible to temporarily change the device operation mode its communication mode.



EMS RESET
FUNCTION:
The settings of the EMS system return to the factory settings. The protection parameters (settings and history) and the device password don't change.

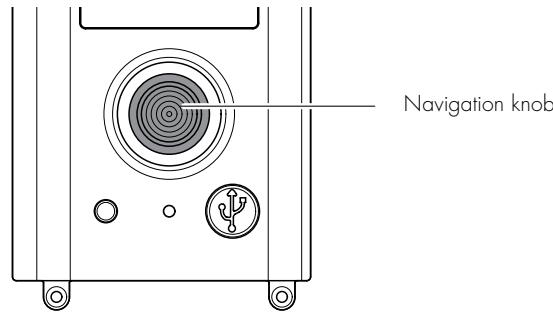

BUTTON PRESS	ACTION
$0s < t \leq 5s$	No functions implemented
$5s < t \leq 10s$	OFFLINE device
$t > 10s$	Factory reset


Protection unit MP4.10

3. Diagnostic test


During commissioning and periodic maintenance it is recommended to carry out the self-diagnostic procedure by means of the "T" button on the MP4.10 front to verify the correct operation of the breaker and the protection unit. The self-diagnostic procedure managed by the microcontroller allows to check the efficiency of the PU and the device, causing the opening/trip of the DMX³ after electronic command, starting from the CLOSE position and MP4.10 on, as described below:




Test could be performed with power contacts closed (I)

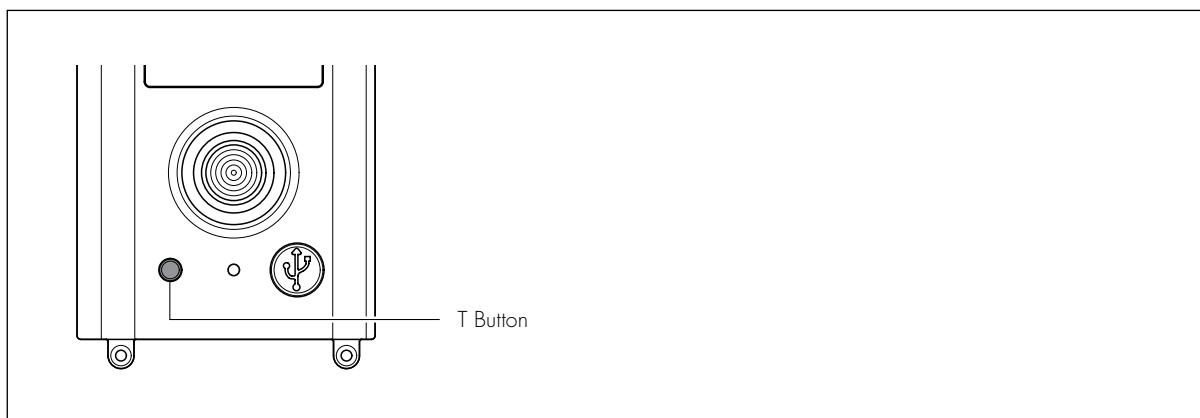

1. Press T button for at least 1 second
2. Confirm your choice in the popup that will appear on the screen

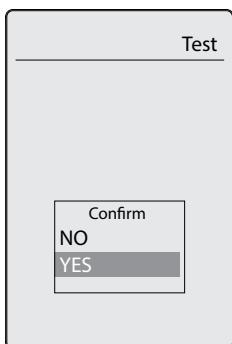

3. Check the trip from the menu; if the test was successful, the message TRIPPED will appear with date/time of test trip.

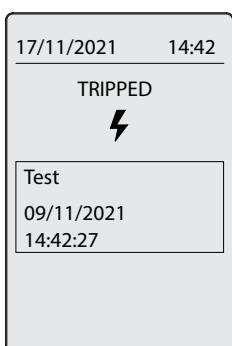


A self-diagnostic verification is logged as Test in history
If the test fails, nothing appears in the history

Protection unit MP4.10

4. Main menu

After switching on (par. 1.3.2), you enter the main menu; use the navigation knob to scroll through the menu pages.

From this menu it is possible to access the information and settings indicated below:

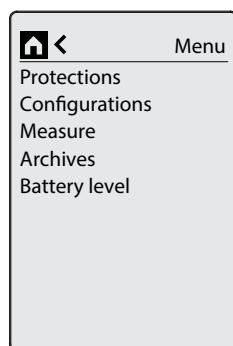

Protecion	Thermal Magnetic Neutral Instantaneous Earth
Configuration	Display Measure EMS address Info
Measurement	Energy Powers U/V/I/f THD Harmonics
Archives	Alarms Interventions Counters
Battery level	0% TO 100%

Protection unit MP4.10

5. Protection menu

Rotating the navigation knob, you access the PROTECTIONS menu which allows to access the setting of the tripping times and currents.

The factory settings (default) can be changed after entering the PASSWORD:

Enter the menu (Protection or Configuration) and choose the value to modified and give confirmation.

Upon password request, turn to highlight all the digits, press to enter the 1st value, turn to enter the number from 0 to 9 and confirm. Repeat the procedure to enter the other values. When finished, press Confirm.

Default PSW: 9 9 9 9 9

Password
0 0 0 0
Confirm

The quantities could be adjusted by positioning on the value, turn the knob to increase or decrease the value, confirm!




Below is the TABLE with the parameters that can be set and the possibility of putting the relative protections in ON/OFF.

"Thermal

Ir= Overload tripping threshold adjustment

tr= Overload tripping delay adjustment

MEM=Thermal memory"

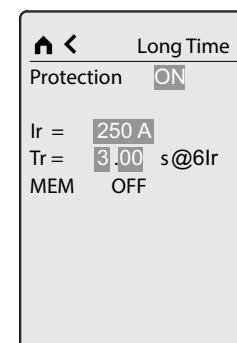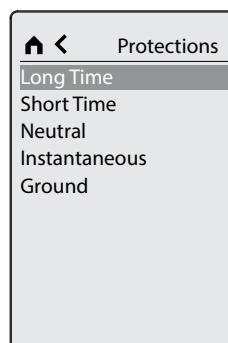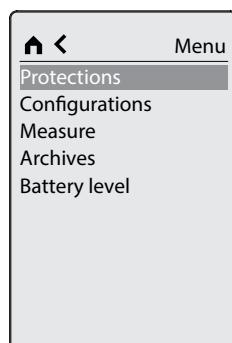

If both Ir and Isd protections are desables, the indication ICB will appear on the display (instantaneous tripping operating mode - see IEC 60947-2)

1 st LEVEL	2 nd LEVEL	3 rd LEVEL
Protection	Long time (thermal)	Protection = ON/OFF Ir (Steps 1A) tr (Steps 40ms)

Default thermal regulation


PROTECTION			DMX ³ 500/2500/4000/6300 MP2.10/MP4.10	DMX 4000 SP MP2.10/MP4.10
Thermal	Ir	x In	1 (MAX)	1 (MAX)
	Tr	s	3 (min) MEM OFF	3 (min) MEM OFF

Protection unit MP4.10

Magnetic

lsd=Adjustment of tripping threshold for delayable short-circuit

tsd=Adjustment of the delayable short-circuit delay

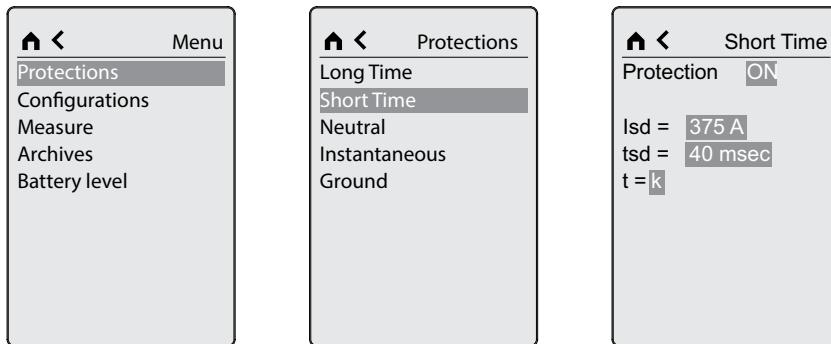

1 st LEVEL	2 nd LEVEL	3 rd LEVEL
Protection	Short time protection (magnetic)	Protection = ON/OFF lsd (Steps 1A) tsd (Steps 40ms) $t=k/i^2t=k$

Magnetic regulation by default

Protection			DMX ³ 2500/4000/6300 MP2.10/MP4.10	DMX 4000 SP MP2.10/MP4.10
Magnetic retardable	lsd	x lr	10 (MAX)	10 (MAX)
	Tsd	s	0,04 $t=k$ (min)	0,04 $t=k$ (min)
Instantaneous magnetic	li	x ln	OFF	OFF

Protection unit MP4.10

Neutral

N= Neutral pole protection adjustment (for Ir, lsd, li)



1 st LEVEL	2 nd LEVEL	3 rd LEVEL
Protection	Neutral (ONLY FOR 3P+N)	Protection = ON/OFF N = 50%-200% *

*= the levels depend on the Ir regulation of the phases

Regolazione Neutro di default

PROTEZIONE			DMX ³ 500/2500/4000/6300 MP2.10/MP4.10	DMX 4000 SP MP2.10/MP4.10
Neutral	N	%	4P: 100 (MAX) - SX 3P: not adjustable	4P: 100 (MAX) - SX 3P: not adjustable




Protection unit MP4.10



If $I_i < I_{sd}$, the instantaneous protection prevails over the delayable magnetic one

Instantaneous

I_i = Adjustment of the tripping threshold for instantaneous short-circuit

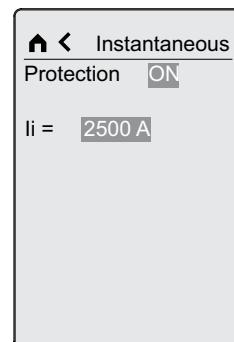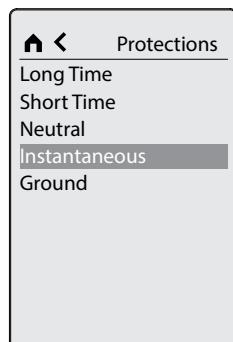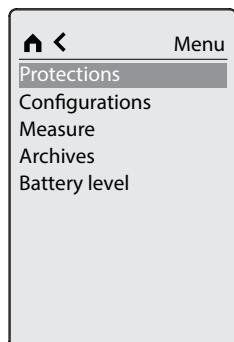


1 st LEVEL	2 nd LEVEL	3 rd LEVEL
Protection	Instantaneous protection	Protection = ON/OFF I_i

Protection unit MP4.10

Earth

Ig= Adjustment of the tripping threshold for earth fault

tg= Adjustment of the tripping delay for earth fault

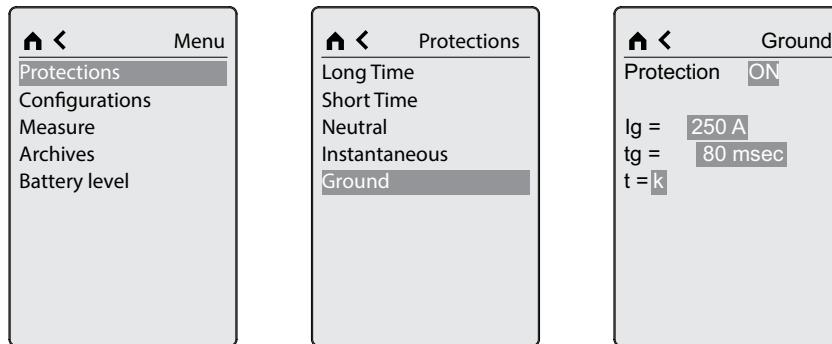

1 st LEVEL	2 nd LEVEL	3 rd LEVEL
Protection	Ground fault	Protection = ON/OFF Ig = (Steps 1A) tg = (Steps 40ms) t=k/i2t=k

Default ground regulation

PROTECTION			DMX ³ 500/2500/4000/6300 MP2.10/MP4.10	DMX 4000 SP MP2.10/MP4.10
Earth	Ig	x ln	1 (MAX)	1 (MAX)
	Tg	s	0,08 t=k (min)	0,08 t=k (min)


Protection unit MP4.10

6. Configurations menu

Rotating the navigation knob you access the CONFIGURATIONS menu which allows you to access the setting of the parameters listed below.


The factory settings (default) can be modified after using the PASSWORD (set password default 99999). Below is the TABLE with the parameters that can be set:

Screen settings

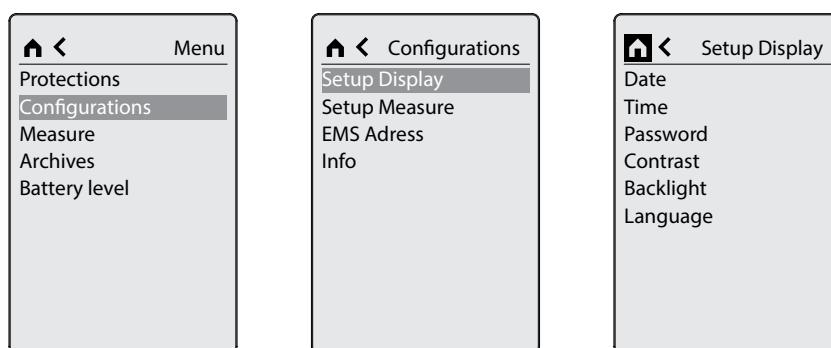

1 st LEVEL	2 nd LEVEL	3 rd LEVEL
Configuration	Screen settings	Date = dd/mm/yyyy Time = hh/mm (24h) Password = XXXXXX Contrast = scroll bar 0-100% Backlight = scroll bar 0-100% Language = English-Italian-Franch-Russian-Spanish-Portugese-Turkish-Chinese

Measurement settings (if present item 0 283 07)

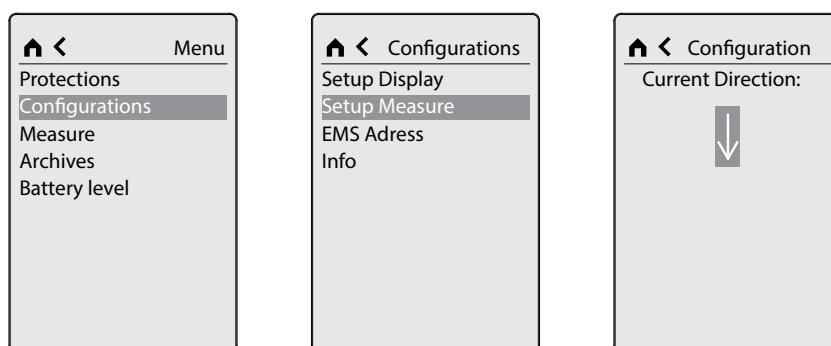


↑ = Current flow (and active power/energy) flows from the lower terminals to the upper terminals;;
↓ = Current flow (and active power/energy) flows from the upper terminals to the lower terminals..

1 st LEVEL	2 nd LEVEL	3 rd LEVEL
configuration	Setup Measure ¹	Current direction = up/down

Protection unit MP4.10

EMS address

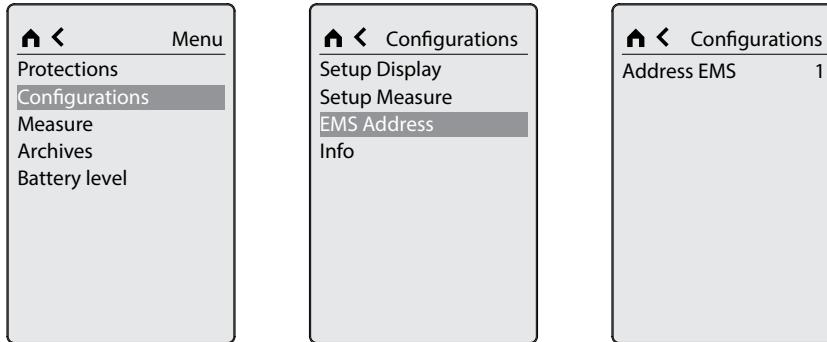


1 st LEVEL	2 nd LEVEL	3 rd LEVEL
configuration	EMS Address	Address = 0...9

Factory settings: address 1

Setting from 0 to 9 selectable on the display or PC

Note: If the value is set, you must configure the address using EMS Configurator

Device information (read data only)

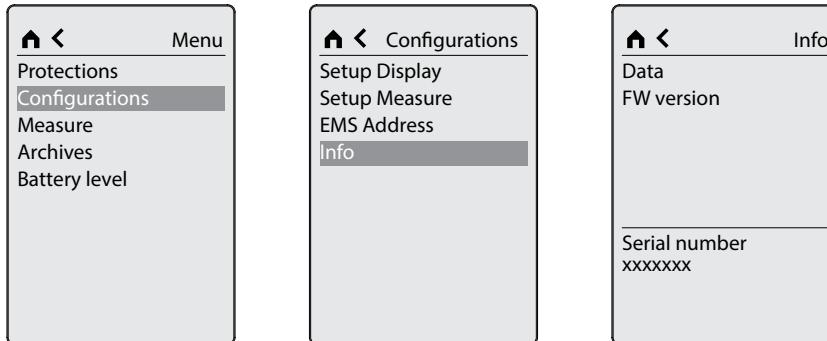

1 st LEVEL	2 nd LEVEL	3 rd LEVEL
Configuration	Data (breaker system parameters)	In = nominal current n° poles = 3P/4P/3P+Next N-position = N-L1-L2-L3/L1-L2-L3-N/L1-L2-L3-Next
	FW Version (protection unit firmware)	Protection = Boot/App Measure = Boot/App Display = Boot/App Language Pack = (-)/App
	Serial number (identifier unique breaker)	example 31xxxx

Protection unit MP4.10

7. Measurement menu (only for item 0 283 07)

By rotating the navigation knob, you access the MEASUREMENTS menu which allows to access reading the parameters as described below.

Energies

The total active and reactive (positive and negative) ENERGIES values are displayed in kWh / kvarh on related lines

Tot.= Sum of the values / Three-phase value

L1 = line 1


L2 = line 2

L3 = line 3

L4 = Neutral



To access the other pages of the menu turn the navigation knob

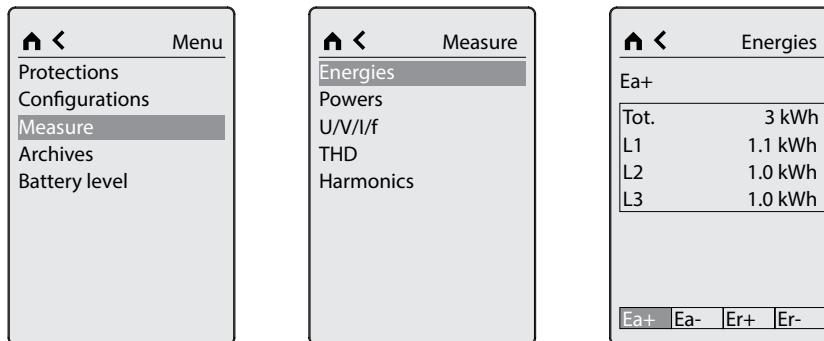

1 st LEVEL	2 nd LEVEL	3 rd LEVEL
Measure	Energies	Ea+ (Active positive) Ea- (Active negative) Er+ (Reactive positive) Er- (Reactive negative)

Protection unit MP4.10

Powers

The active, reactive, apparent POWER values and power factors on the related lines are displayed
 P =Total three-phase power

P1 =line 1

P2 =line 2

P3 =line 3



To access the other pages of the menu rotate the navigation knob

1st LEVEL	2nd LEVEL	3rd LEVEL
Measure	Power	P Active Power (kW) Q Reactive Power (Kvar) S Apparent Power (kva) PF= Power factor

U/V/I/f

The chained voltages, phase voltages, currents and frequency will be displayed

1st LEVEL	2nd LEVEL	3rd LEVEL
Measure	U/V/I/f	U Line voltage V Phase voltage I Phase current f Line frequency


1st LEVEL	2nd LEVEL	3rd LEVEL
Measure	U/V/I/f	U Line voltage V Phase voltage I Phase current f Line frequency

Protection unit MP4.10

THD

The harmonic distortion rate of voltages and currents is displayed
 V1=THD% voltage phase 1 I1=THD% current 1
 V2=THD% voltage phase 2 I2=THD% current 2
 V3=THD% voltage phase 3 I3=THD% current 3


IN= THD % current N, if present

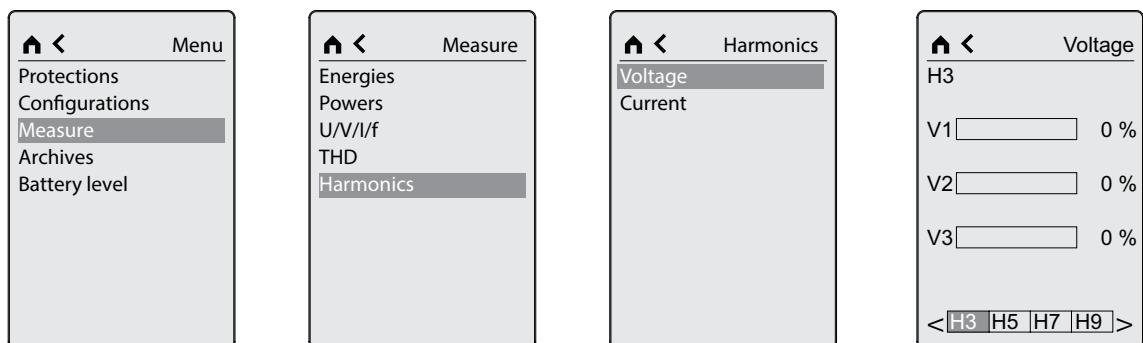

Harmonics

Selecting the harmonics menu allows you to view the type of harmonic you want display in detail for currents and voltages.

1 st LEVEL	2 nd LEVEL	3 rd LEVEL
Measure1	THD	Voltage THD % Current THD %

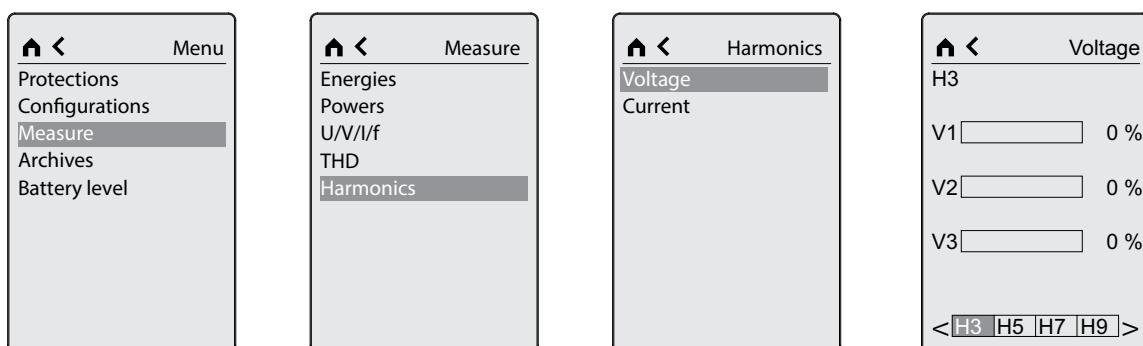

1 st LEVEL	2 nd LEVEL	3 rd LEVEL	4 th LEVEL
Measure	Harmonic	Voltage Current	H3 - H5 - H7 - H9 - H11 H13 - H15% for each phase H3 - H5 - H7 - H9 - H11 H13 - H15% for each phase

Protection unit MP4.10




8. Archive menu

By turning the navigation knob, you access the ARCHIVES menu,

1. Alarms
2. Interventions
3. Counters
4. : unread event
5. : event already consulted
6. X/Y: number of events read/number of total events



The events remain unread until they are consulted by opening the relative submenu

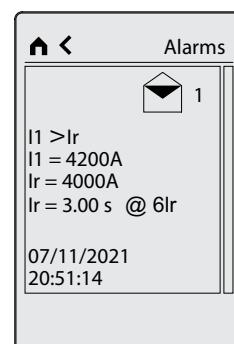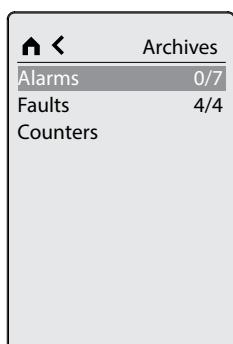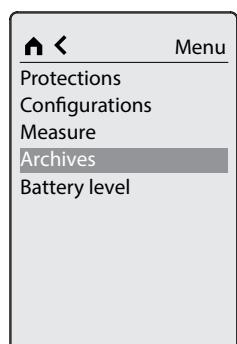

Remember to set the date and time when commissioning the device to always have the correct events history

1 st LEVEL	2 nd LEVEL	3 rd LEVEL
Archives	Alarms	List of alarm occurred (latest 20 events)
	Faults	List of fault occurred (latest 20 events)
	Counters	n° of trip recorded during the product live


Protection unit MP4.10

9. Battery menu

By rotating the Navigation Knob you access to the BATTERY LEVEL menu.



In case of battery with less than 20% charge remaining a notification message is displayed on the Protection Unit home page: 0%

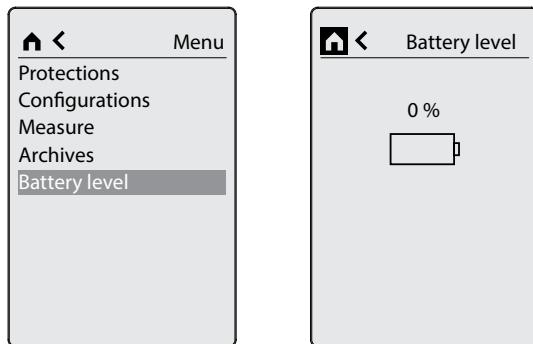

1 st LEVEL	2 nd LEVEL
Battery level	0-100%

Protection unit MP4.10

10. Protection and measurement alarms

The alarms visible in the alarm history are listed in the following table:

ALARMS																														
DY SYMBOL	DESCRIPTION	COMPARISON	DEFAULT THRESHOLD	DEFAULT STATE	HYSERESIS	DELAY																								
I1>0,9Ir	Phase current L1	more than	90% Ir	active	not available	not available																								
I2>0,9Ir	Phase current L2	more than	90% Ir	active	not available	not available																								
I3>0,9Ir	Phase current L3	more than	90% Ir	active	not available	not available																								
IN>0,9Ir	Current N	more than	90% Ir N	active	not available	not available																								
I1>1,05Ir	Phase current L1	more than	105% Ir	active	not available	not available																								
I2>1,05Ir	Phase current L2	more than	105% Ir	active	not available	not available																								
I3>1,05Ir	Phase current L3	more than	105% Ir	active	not available	not available																								
IN>1,05Ir	Current N	more than	105% Ir N	active	not available	not available																								
T>Tmax	Avertemperature alarm	more than	90°C	active	not available	not available																								
T>>Tmax	Overtemperature intervention	more than	95°C	active	not available	not available																								
Phase sequence	Phases sequence error	more than	-	active	not available	not available																								
P>Pmax	Power P1-P2-P3	more than	<table border="1"> <thead> <tr> <th>In [A]</th> <th>Ptot [kW]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>630</td><td>1310</td></tr> <tr><td>800</td><td>1664</td></tr> <tr><td>1000</td><td>2080</td></tr> <tr><td>1250</td><td>2601</td></tr> <tr><td>1600</td><td>3329</td></tr> <tr><td>2000</td><td>4161</td></tr> <tr><td>2500</td><td>5202</td></tr> <tr><td>3200</td><td>6658</td></tr> <tr><td>4000</td><td>8323</td></tr> <tr><td>5000</td><td>10404</td></tr> <tr><td>6300</td><td>13109</td></tr> </tbody> </table>	In [A]	Ptot [kW]	630	1310	800	1664	1000	2080	1250	2601	1600	3329	2000	4161	2500	5202	3200	6658	4000	8323	5000	10404	6300	13109	active	5%	1 sec
In [A]	Ptot [kW]																													
630	1310																													
800	1664																													
1000	2080																													
1250	2601																													
1600	3329																													
2000	4161																													
2500	5202																													
3200	6658																													
4000	8323																													
5000	10404																													
6300	13109																													

Protection unit MP2.10 - MP4.10

1. Connection MP2.10 + measurement (0 283 05) and MP4.10 + measurement (0 283 07)

For the version with MEASURE it is necessary to set up a connection with the EMS system as described below:


1. Connection with Power supply EMS module (item 4 149 45)
2. Connect with a max 3m cable and connector (item 4 149 07/8/9/10) the Power supply EMS module (item 4 149 45) to the DMX³ or DMX-SP 4000 electronic board.
3. Wire the voltage plugs to the power supply lines L1 L2 L3 N (if provided)



Attention danger of electric voltage.
Disconnect the voltage plugs in case of maintenance to the device.



The length of the cables present on the EMS system must not exceed 3m.
For more information, see the EMS guide.

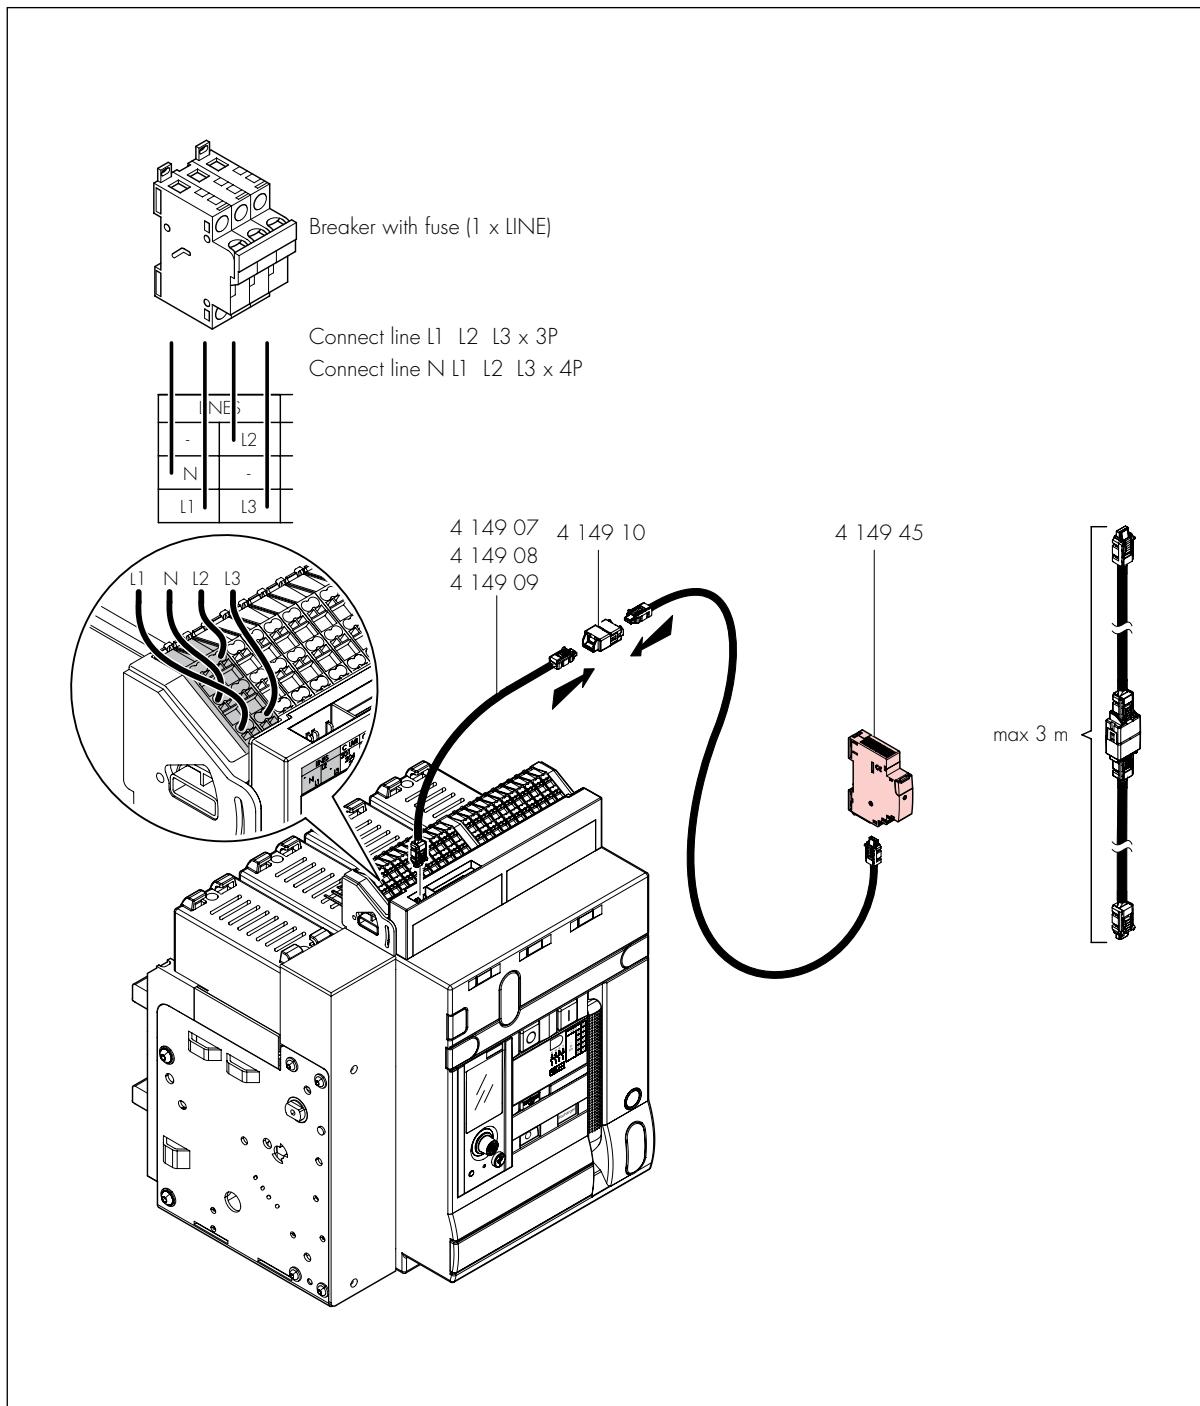

Protection unit MP2.10 - MP4.10

2. Accuracy classes

PMD Characteristics		
Type of characteristic	Specification values	Other complementary characteristics
Power quality assessment function	-	-
Classification of pmd	DD	-
Temperature	K 55	-
Humidity + Altitude	Standard conditions	-
Active power or active energy function performance class	1	-

Characteristics of functions								
Function symbols	Measurement range				Function performance class according to IEC 61557-12	Other complementary characteristics		
	In DMX ³					I max PDM		
KI	630A	...	2500A	4000A	6300A			
P	-	-	-	-	-	750A	630A	...
Q_A, Q_V	-	-	-	-	-	750A
S_A, S_V	-				1	750A	3000A	2500A
E_a	0...9999 GWh				1	750A	4800A	4000A
E_{ra}, E_{rv}	0...9999 Gvarh				2	750A	3000A	7500A
E_{apA}, E_{apV}	-					750A	4800A	7500A
f	50...60 Hz				0.2			

³Ib=In, Un=400V, fn=50Hz

Protection unit MP2.10 - MP4.10

Characteristics of functions				
Function symbols	Measurement range		Function performance class according to IEC 61557-12	Other complementary characteristics
	In DMX ³			I max PDM
I	31.5A 750A	125A 3000A	1	750A
I _n 31.5A 750A	200A 4800A		... 3000A 4800A 7500A
U	88...690V		0.5	-
P _{FV}			0.5	750A ... 3000A 4800A 7500A
P _{sr} , P _{lr}	-		-	-
U _{dip}	-		-	-
U _{swl}	-		-	-
U _{tr}	-		-	-
U _{int}	-		-	-
U _{nba}	-		-	-
U _{nb}	-		-	-
U _h	-		-	-
THD _u	110...690V		5	-
THD-R _u	-		-	-
I _h	-		-	-
THD _i	-		5	-
THD-R _i	-		-	-
Msv	-		-	-



Remind the protection unit is not certified as a measuring instrument and it doesn't require periodic calibrations.

Protection unit MP2.10 - MP4.10

3. Accessories

0 281 97 External neutral 6300A (factory assembled)

0 281 98 External neutral 2500A or 4000A (factory assembled)

Note: It is used with three pole circuit breakers and it's installed on the neutral conductor, in order to guarantee the following protections without disconnecting it in case of tripping:

- neutral protection
- earth fault protection

The device 028198 can be used for nominal currents up to 4000A (not available on DMX³ 2500 42kA) while item 028197 can only be used on DMX³ 6300 up to 6300A.

0 283 10 Doungle

4 149 07 EMS connection cable

4 149 08 EMS connection cable

4 149 09 EMS connection cable

4 149 10 EMS connector

4 149 45 EMS power supply

Protection unit MP2.10 - MP4.10

4. Connection to the EMS system

Protection units could be connected to EMS system through the use of connection cables (item 41407/8/9) and connectors (item 4 14 10).


For additional details about system architecture, refer to the EMS guide.



Multiple devices connection:
Refer to the EMS guide









The length of the cables present on the EMS system does not must exceed 3m.

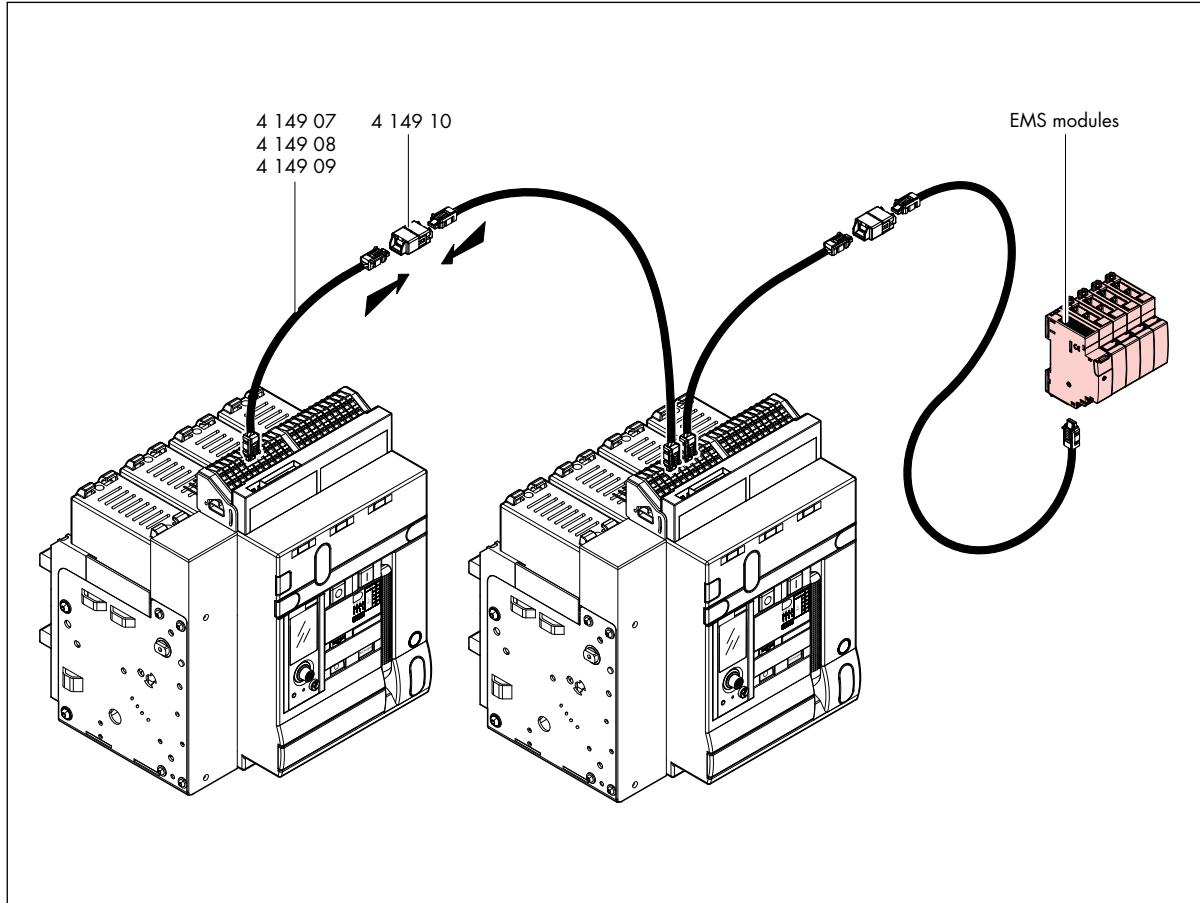

Based on the associated EMS modules, it will then be possible to extend the basic functionality of the protection unit. The following tables show the main uses.

Protection unit MP2.10 - MP4.10

Advanced functions and EMS accessories needed

Advanced features	Compatible PUs	Minimum EMS hardware needed
Basic metering (Ammeter)		MP2.10: ref. 0 283 04 MP4.10: ref. 0 283 06
Advanced Measurement (Energy, Power, THD, Harmonics)		MP2.10: ref. 0 283 05 MP4.10: ref. 0 283 07
Communication EMS stand alone		MP2.10: ref. 0 283 04 - ref. 0 283 05 MP4.10: ref. 0 283 06 - ref. 0 283 07
Communication Modbus RS485		MP2.10: ref. 0 283 04 - ref. 0 283 05 MP4.10: ref. 0 283 06 - ref. 0 283 07
State Signalling Local Reply *		MP2.10: ref. 0 283 04 - ref. 0 283 05 MP4.10: ref. 0 283 06 - ref. 0 283 07
State Signalling * Remote & Local Reply		MP2.10: ref. 0 283 04 - ref. 0 283 05 MP4.10: ref. 0 283 06 - ref. 0 283 07
Programmable outputs (Local)		MP2.10: ref. 0 283 04 - ref. 0 283 05 MP4.10: ref. 0 283 06 - ref. 0 283 07
Device remote control (Modbus RS485) *		MP2.10: ref. 0 283 04 - ref. 0 283 05 MP4.10: ref. 0 283 06 - ref. 0 283 07

* For some states (RC/SC and withdrawable system position) and to control the device, the installation of dedicated electrical accessories (contacts and coils) is required.

Protection unit MP2.10 - MP4.10

5. Software and Apps

By connecting the protection device to a PC or a mobile device, it's possible obtain information about the status and history of use, as well as perform diagnostic activities and configuration.


5.1 Power Control Station



For Device
Multilink: refer to
the EMS guide.



The length of the cables present on the EMS system must not exceed 3m.

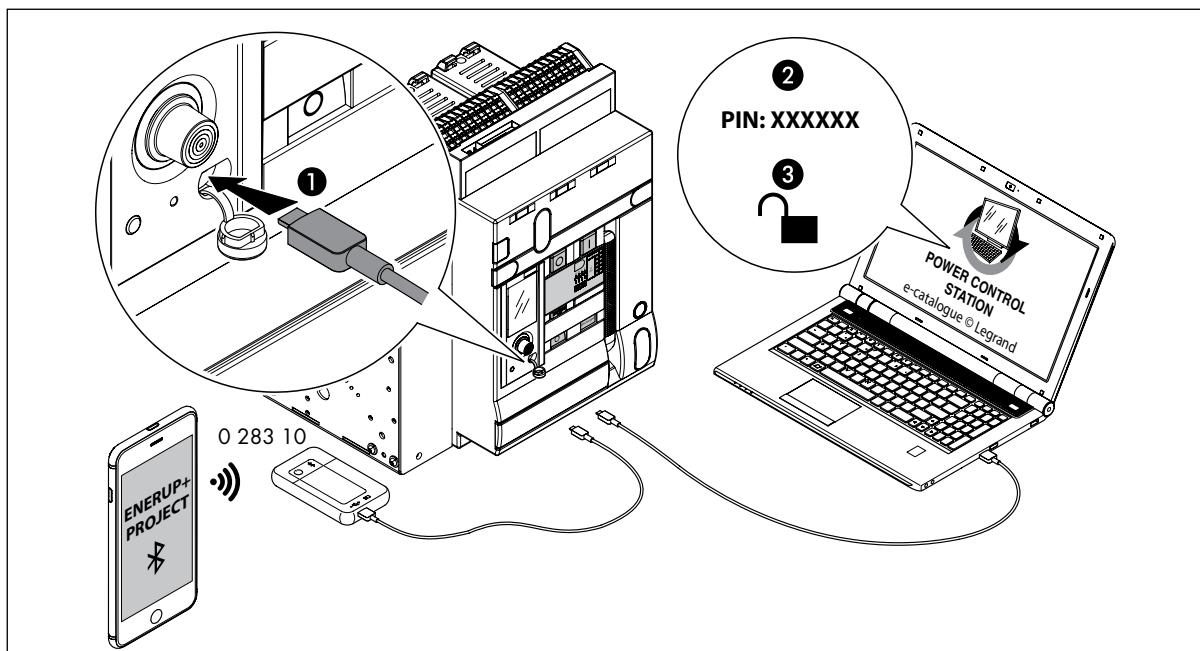

The software supports connection with the breaker in order to:

- Monitor the status of the breaker;
- Read information (firmware versions, device version, alarms, measurements, parameters, fault history);
- View the trip curve set by the user;
- Configure the protection unit (active protections and thresholds/delays adjustments);
- Update the firmware of the protection unit (for Service personnel only);
- Generate reports based on the data stored and read in the protection unit;
- Run diagnostic tests.

Thanks to the possibility of saving protection parameters, configuration of the protection unit and history interventions, it also facilitates the operational testing of an electrical panel.

Power Control Station is a free software and is available on the manufacturer's website/e-cat.

5.2 EnerUp + Project

By connecting the BLE dongle (ref. O 283 10) to the device via the USB port, it is possible to connect to the breaker with a mobile device (Android and iOS) using the EnerUp + Project app. Within the app, it will be possible to create your own system and register the devices installed for future use, as well as query the protection unit to access real-time data (status, measurements, alarms) and perform diagnostic tests.

Notes

Notes

Notes

legrand[®]
LE12610AA