


Ce pack est un accessoire connecté qui **nécessite** au préalable l'achat et l'installation du pack de démarrage connecté «...» with Netatmo.

Composition du pack

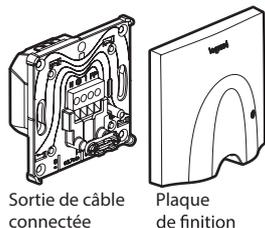

Sortie de câble connectée

Plaque de finition

Caractéristiques électriques (tableau des charges)

 +45° C +5° C	 200 000 manœuvres	 230 Vac

Téléchargez l'App Home + Control et suivez les instructions pour associer votre sortie de câble.



Vous êtes prêts à piloter votre installation et pouvez personnaliser vos scénarios via l'App Home + Control ou via votre assistant vocal.



LE133144A


4 Câblez la sortie de câble connectée

Fil rigide 2,5 mm²
(recommandé)

**14 A - 230 V~
3200 W maxi**


Bande de fréquences : 2,4 à 2,4835 GHz
Niveau de puissance : < 100 mW

- N (neutre) = bleu
- L (phase) = tout sauf bleu et vert/jaune
- ⊥ (terre) = vert/jaune

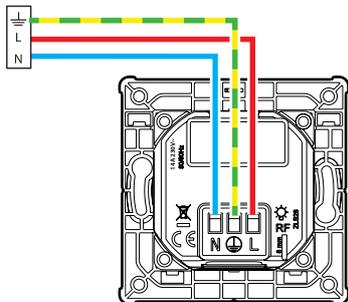

5 Câblez l'appareil de votre sortie de câble connectée

Appareil installé sans fil pilote

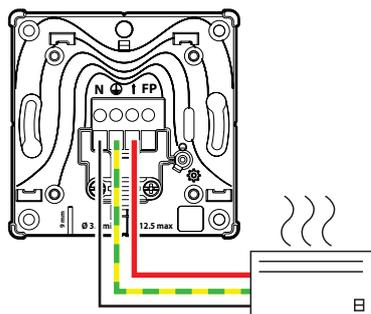


Câbles autorisés H05 VVF ou H07 RNF
Pour câbles
Ø maxi. 12,5 mm
Ø mini. 3,7 mm

Le circuit doit être protégé par un disjoncteur de 16 A

Avant de commencer : précautions de câblage

Pour commander une sortie de câble connectée, utilisez uniquement les produits :

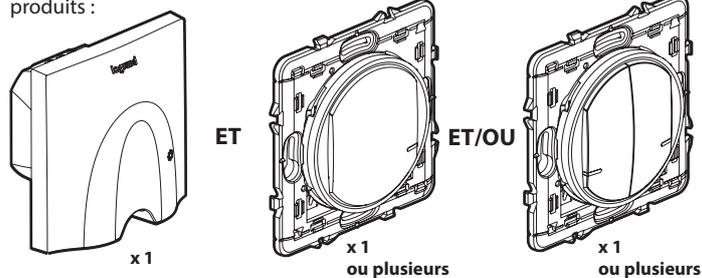

Sortie de câble connectée

ET

x 1
ou plusieurs

ET/OU

x 1
ou plusieurs

Commandes sans fil et/ou commandes doubles sans fil (éléments périphériques) pour tous les points de commande (non incluses dans ce pack)


CAS N° 1 - Appareil installé sans fil pilote (Configuration d'usine par défaut)

Nota : dans ce cas, la sortie de câble connectée est pilotable par les commandes sans fil.

Précaution impérative de sécurité

- 1 OFF
Coupez le courant au disjoncteur général
- 2 Vérifiez l'absence de tension avant de procéder à l'installation.

3 Démontez la sortie de câble existante (avec ou sans fil pilote)

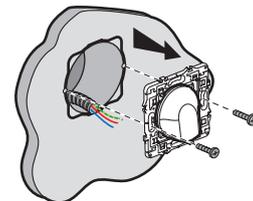

CAS N° 2

Appareil installé avec fil pilote(*) et sans gestionnaire d'énergie
Fonction fil pilote activable depuis l'application Legrand Home + Control.


Nota : activer la fonction fil pilote rend les commandes sans fil inopérantes sur la sortie de câble connectée.

(*)Fil pilote 4/6 ordres (lire la notice de votre appareil à connecter)

Précaution impérative de sécurité

- 1 OFF
Coupez le courant au disjoncteur général
- 2 Vérifiez l'absence de tension avant de procéder à l'installation.

3 Démontez la sortie de câble existante

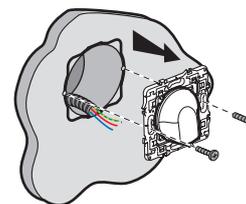


Démontez la sortie de câble existante
(avec ou sans fil pilote)

4 Câblez la sortie de câble connectée

Fil rigide 2,5 mm²
(recommandé)


14 A - 230 V~
3200 W maxi

Bande de fréquences : 2,4 à 2,4835 GHz
Niveau de puissance : < 100 mW
N (neutre) = bleu
L (phase) = tout sauf bleu et vert/jaune
⊕ (terre) = vert/jaune

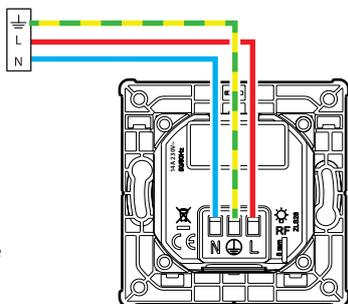

5 Câblez l'appareil à votre sortie de câble connectée


Appareil installé avec fil pilote(*) et sans gestionnaire d'énergie

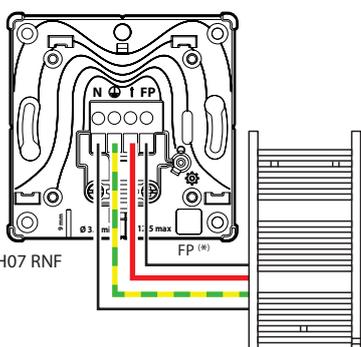

Câbles autorisés H05 VVF ou H07 RNF
Pour câbles
Ø maxi. 12,5 mm
Ø mini. 3,7 mm

5


⚠ La sortie de câble Legrand remplacera la fonction du gestionnaire d'énergie pour l'appareil qui lui sera connecté.

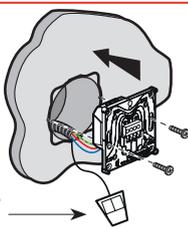

Veillez à bien isoler le fil pilote du gestionnaire d'énergie actuel avec un connecteur Nylbloc (non fourni).

5 Câblez l'appareil à votre sortie de câble connectée


Appareil installé avec fil pilote(*)

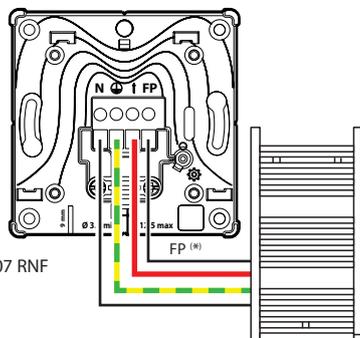

Câbles autorisés H05 VVF ou H07 RNF
Pour câbles Ø maxi. 12,5 mm
Ø mini. 3,7 mm

7

Posez la plaque de recouvrement sur la sortie de câble

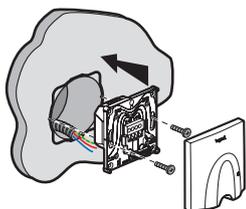

ON
Rétablissez le courant
au disjoncteur général.

CAS N° 3

Appareil installé avec fil pilote(*) et avec gestionnaire d'énergie

Fonction fil pilote activable depuis l'application Legrand Home + Control.

Nota : activer la fonction fil pilote rend les commandes sans fil inopérantes sur la sortie de câble connectée.


(*) Fil pilote 4/6 ordres (lire la notice de votre appareil à connecter)

Précaution impérative de sécurité

1



OFF
Coupez le courant
au disjoncteur
général

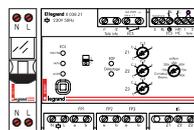

OFF
Coupez le courant au
disjoncteur du gestionnaire
d'énergie

2



**Vérifiez l'absence
de tension avant de
procéder à l'installation.**

3 Démontez la sortie de câble existante (voir § 3 page 2)


4 Câblez la sortie de câble connectée

Fil rigide 2,5 mm²
(recommandé)

14 A - 230 V~
3200 W maxi

Bande de fréquences : 2,4 à 2,4835 GHz
Niveau de puissance : < 100 mW

N (neutre) = bleu
L (phase) = tout sauf bleu et vert/jaune
⊕ (terre) = vert/jaune

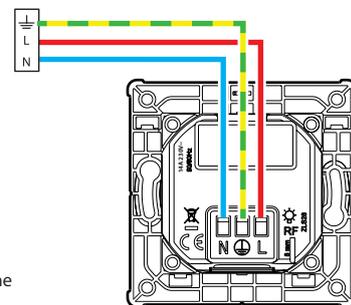

6

⚠ Consignes de sécurité

Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation incorrecte et/ou une utilisation incorrecte peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit. Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits Legrand doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Legrand. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties. Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Legrand.

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE

Le soussigné,
Legrand

déclare que les équipements radioélectriques cités sur cette notice
sont conformes à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité
est disponible à l'adresse internet suivante :

www.legrandoc.com

iOS : Pour contrôler cet accessoire HomeKit, l'utilisation de la version la plus récente d'iOS ou d'iPadOS est recommandée.
Apple : App Store est une marque de service d'Apple Inc., enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays. iOS est une
marque commerciale ou une marque déposée de Cisco aux États-Unis et dans d'autres pays et est utilisée sous licence.
HomeKit : HomeKit et iPadOS sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.
HomeKit est une marque déposée d'Apple Inc.
Google Play : Une version récente d'Android avec accès à Google Play est recommandée.
Amazon : Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des marques commerciales de Amazon.com, Inc. ou de ses filiales.
Android : Android, Google Play et le logo Google Play sont des marques commerciales de Google LLC.