



Ce pack vous permet d'ajouter un point de commande supplémentaire sans tirer de fil à la VMC 2 vitesses de votre logement. Vous pouvez compléter ce pack avec les commandes sans fil pour VMC des gammes «... with Netatmo» vendues séparément. Ce pack peut également être ajouté à une installation connectée "... with Netatmo" (prise Control ou module Control) via la procédure décrite en page 7.

**Composition du pack :**

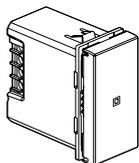


x1

Micromodule pour VMC (pré-appairé)

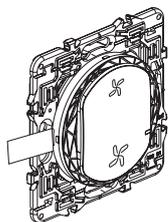

x2

Commande sans fil pour VMC (pré-appairé)

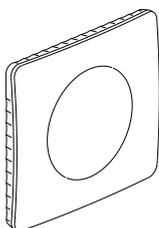

x2

Plaque de finition



Adhésif repositionnable

Bande de fréquences : 2,4 à 2,4835 GHz - Niveau de puissance : < 100 mW


1

**Caractéristiques**

+ 35°C + 5°C		
100-240 Vac 50/60 Hz	1 x 2,5 mm <sup>2</sup> 2 x 1,5 mm <sup>2</sup>	Moteur
240 Vac max.		1 x 500 VA
100 Vac max.		1 x 270 VA

**Avant de commencer : précautions de câblage**

Pour installer ou remplacer un interrupteur de VMC 2 vitesses, utilisez uniquement le produit :

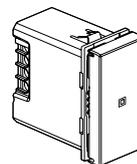

Micromodule VMC  
x1

**1 Précautions impératives de sécurité**





OFF

Coupez le courant au disjoncteur général



Vérifiez l'absence de tension avant de procéder à l'installation.


**2 S'il existe, remplacez l'interrupteur existant**

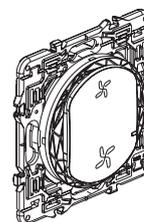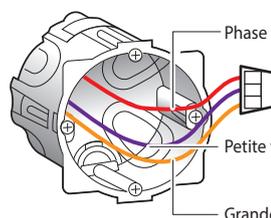

Utilisez un **connecteur** pour raccorder ensemble les 3 fils (petite vitesse, grande vitesse et phase).

2

**3 Installez le micromodule VMC**

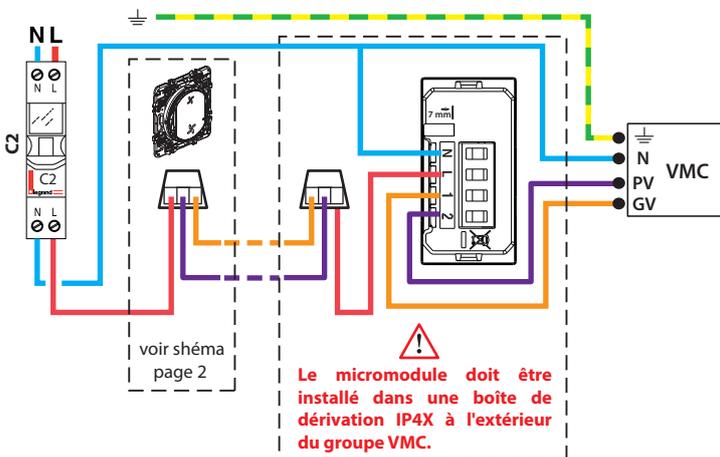

— N (neutre) = bleu  
— L (phase) = tout sauf bleu et vert/jaune  
— ⊕ (terre) = vert/jaune

3

**4 Alimentez le micromodule VMC**

1




**Etape d'installation à suivre impérativement**



Rétablissee le courant au disjoncteur général

2


Le voyant du micromodule clignote en orange

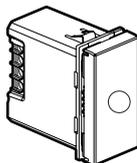

3


**5 Installez impérativement les deux commandes sans fil incluses dans le pack**

1

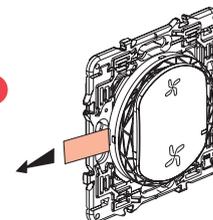


Munissez-vous **des deux** commandes sans fil **incluses dans ce pack**. Retirez la languette de protection de la pile pour alimenter les commandes.

2

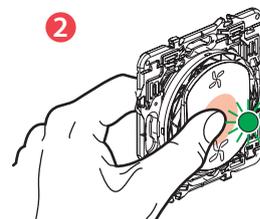

Appuyez **brèvement** sur les commandes sans fil afin de les activer, les voyants clignotent en vert, passent en orange fixe et s'éteignent.

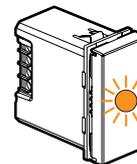

Le voyant du **micromodule** fourni dans le pack s'éteint.



**Le prêt-à-poser pour VMC 2 vitesses est fonctionnel**

4


LE15278AA

## ⑥ Installez les commandes sans fil pour VMC additionnelles

Appuyez au centre du bouton d'une des deux commandes sans fil fournies (incluses dans le pack initial), jusqu'à ce que le voyant de celle-ci s'allume brièvement en orange, puis relâchez l'appui.

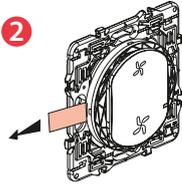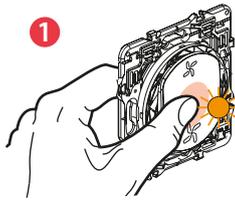


Retirez les languettes de protection de chacune des commandes sans fil.

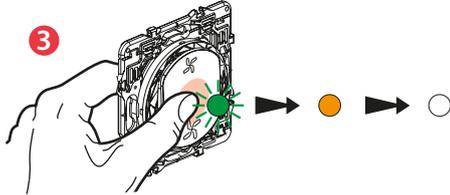

Appuyez **brèvement** sur chacune des commandes sans fil afin de les activer. Leurs voyants clignotent en vert, passent en orange fixe et s'éteignent.

④ Finalisez la configuration

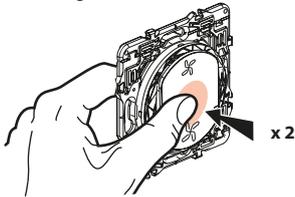

Effectuez un **double appui bref** au centre d'une des commandes sans fil.

**Tous les voyants des produits s'éteignent**


**Votre centralisation est fonctionnelle : n'importe quelle commande sans fil de VMC agit sur le micromodule VMC.**

5


**En cas de besoin, effacez la configuration PAP pour ajouter le micromodule pour VMC et les commandes sans fil pour VMC à une installation connectée "... with Netatmo" depuis l'App Home + Control.**

**Nota : cette opération est irréversible.**

① Appuyez au centre du bouton de la commande et maintenez jusqu'à ce que le voyant de celle-ci s'allume en VIOLET fixe.

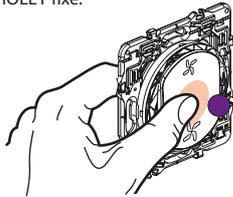


② Confirmez l'action en ré-appuyant brièvement au centre du bouton de cette commande, le voyant s'allume en ROUGE puis s'éteint. Le mode radio de la commande sans fil N°1 et du micromodule VMC est supprimé.

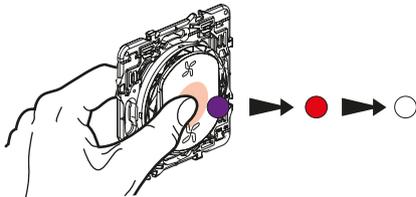

③ Répétez l'opération sur la commande sans fil N° 2 du PAP :

**Le micromodule VMC s'allume désormais en rouge.**

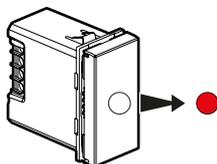

**Tous les voyants des commandes sans fil sont éteints.**


**Vos produits peuvent être ajoutés à la maison dans l'application Home + Control**

7

## Fixez les commandes sans fil

Fixez les commandes sans fil à l'endroit souhaité.


Positionnez les adhésifs

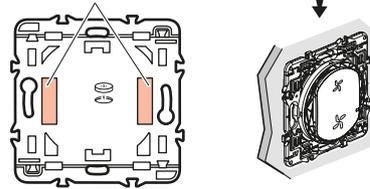

⚠ Avant de fixer la(les) commande(s) sans fil à l'aide des adhésifs repositionnables fournis, faites un test sur une zone non visible du mur.

Vous pouvez aussi fixer les commandes sans fil au mur en utilisant des vis.

## Installez les plaques de finition





[www.legrand.fr/reference/CB0441](http://www.legrand.fr/reference/CB0441)  
LEGRAND  
Pro and Consumer Service  
BP 30076  
87002 LIMOGES CEDEX FRANCE  
[www.legrand.com](http://www.legrand.com)

## Remplacement de la pile



Pile lithium  
CR 2032  
3 V

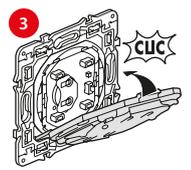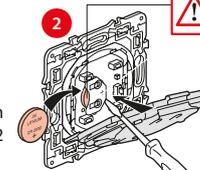

## DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE

Le soussigné,

**Legrand**

déclare que les équipements radioélectriques cités sur cette notice sont conformes à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante :

[www.legrand.com/ecatalogue](http://www.legrand.com/ecatalogue)

6

## ⚠ Consignes de sécurité :

Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et par un électricien qualifié. Une installation incorrecte et/ou une utilisation incorrecte peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit. Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits **Legrand** doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par **Legrand**. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties. Utiliser exclusivement les accessoires de la marque **Legrand**.

8