



ROSIS – HUBLLOT BLANC A LED AVEC PANNEAU SOLAIRE DÉPORTÉ

Réf : 401029

Puissance :	4W	Indice IP :	I.P 65
T° de couleur :	3000K	Flux lumineux :	400 lm
Hauteur de pose :	Entre 2 et 5m	Poids luminaire :	2,5 kg
Dimensions :	Ø 320 x 68mm (diffuseur) 350 x 350 x 17mm (panneau) (câble de liaison de 5m)	T° de fonctionnement :	-15°C ~ 50°C
Temps de charge moyen :	6h à la lumière du soleil	Autonomie :	Jusqu'à 10h (selon le niveau de luminosité choisi)
Panneau solaire :	Silicium polycristallin 6V – 15W	Batterie lithium :	12000mAh / 3,2V
Durée de garantie :	2 ans (batterie : 6 mois)	Durée de vie LED :	50 000h*




* : Selon données du fabricant des LED

Diffuseur transparent en polycarbonate

Mise en route automatique le soir grâce au détecteur crépusculaire

Durée de l'éclairage continu et niveau de luminosité réglables avec la télécommande

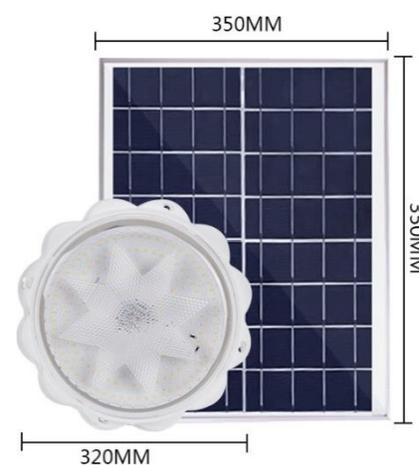

3 760275 710871



ROSIS – HUBLOT BLANC A LED AVEC PANNEAU SOLAIRE DÉPORTÉ

Réf : 401029

Mode de fonctionnement :

Mise en marche automatique le soir et réglages modifiables avec la télécommande



Installation :




1. Percer avec une perceuse électrique
2. Installez les chevilles
3. installez les équerres et fixez les vis



PRÉCONISATION D'UTILISATION

INSTALLATION

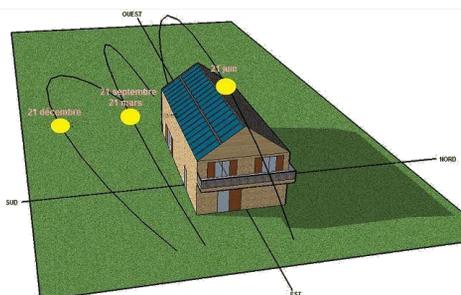

- Privilégier un emplacement **plein sud**.
Le rayonnement solaire direct vous assurera les meilleures performances de recharge de la batterie et d'éclairage. (la lumière du jour n'est pas suffisante)
- Pour les packs avec panneau solaire déporté, l'inclinaison optimale de ce dernier est de 30° et orientation sud.

Dans tous les cas, il vous faudra optimiser l'installation pour éviter les cas suivants :

- Pose sur face exposée au Nord (pour les produits monobloc)
- Évitez les zones d'ombre (sous arbre et son feuillage, ombre de bâtiment, sous une avancée de toiture, etc...)

UTILISATION ET ENTRETIEN

Tout appareil solaire a besoin d'un minimum d'énergie solaire pour garantir une utilisation quotidienne sereine. Cependant, cet apport peut varier tout au long de l'année pour les raisons suivantes :

- Été / hiver : l'ensoleillement hivernal étant plus bas et plus court peut également générer des zones d'ombre différentes de celles en été et altérer ainsi les performances de recharges. L'autonomie s'en trouvera diminuée alors que le luminaire sera bien plus sollicité en raison de nuits plus longues. Il est possible, dans certains cas, que le luminaire ne puisse pas fonctionner pendant quelques jours tant que la batterie ne retrouve une capacité de fonctionnement minimale
- Météo : les jours pluvieux ou nuageux peuvent également influencer sur les performances de recharge et donc sur l'autonomie d'éclairage.
- Propreté du panneau solaire : un entretien régulier permet des performances optimales de recharge. Un nettoyage à l'eau claire avec une éponge non abrasive supprime les saletés et poussières accumulées.



BATTERIE

Afin d'obtenir les meilleures performances les plus longtemps possibles et préserver la batterie, nous vous conseillons de mettre sur OFF (lorsque ceci est possible) le luminaire lors de périodes sans ensoleillement ou en basses saisons.

Sinon dans certaines situations, la batterie pourrait se retrouver trop déchargées et la recharge solaire serait insuffisante. Auquel cas, un remplacement de la batterie sera à faire. (ou faire une recharge complète avec un chargeur externe adapté)

Ce problème peut également se rencontrer si l'appareil est mal orienté ou resté trop longtemps stocké (dans son emballage ou autre) en position ON sans avoir été utilisé.

Ce qu'il faut retenir, si la batterie ne reçoit pas un minimum de recharge quotidienne, elle peut se décharger fortement.

Le produit peut s'allumer mais s'éteindra rapidement afin de préserver la batterie. Auquel cas, il faut mettre l'appareil sur OFF pendant 2 jours minimum pour retrouver un cycle de charge et de fonctionnement normal.