

MANUEL UTILISATEUR

Tabouret télescopique repliable

Introduction :

Avec TABIX, vous avez une place assise sûre partout. Son mécanisme télescopique fonctionne comme un accordéon, il suffit d'insérer le pouce et l'index dans la poignée encastrée et de séparer la base et le siège.

Le verrouillage se fait automatiquement à la hauteur souhaitée en tournant le pied et le siège dans des directions opposées. Dans le sens inverse, les verrous se libèrent et le siège peut glisser et se replier sur lui-même.

Le transport est également très facile et pratique, soit avec la poignée indéchirable, soit avec la bandoulière. TABIX est équipé de patins antidérapants et il est résistant aux intempéries et à l'eau.

Grâce à son pied large, il ne s'enfonce pas dans le sable ou dans un sol meuble.

AVERTISSEMENT

Pour garantir votre sécurité, vérifiez que tous les points d'appui sont dans la bonne position lorsque vous vous asseyez.

Caractéristiques :

Dimension replié :	Ø255 x 60mm
Dimension déplié :	Ø255 x 455mm
Poids :	1,30 kg
Poids supporté :	135,00 kg
Matière :	ABS + plastique acrylique
Garantie :	2 ans

Fonctionnement :

1) Attraper les 2 extrémités avec vos doigts



2) Dépliez jusqu'à la hauteur souhaitée



3) Hauteur pour un usage normal




4) Pour le replier, déverrouillez-le et refermez-le avec les 2 mains en le pressant modérément dans le sens anti-horaire

Précautions d'utilisation:



Chaque crochet de verrouillage doit être parfaitement mis en place avant usage pour éviter toute risque de casse.

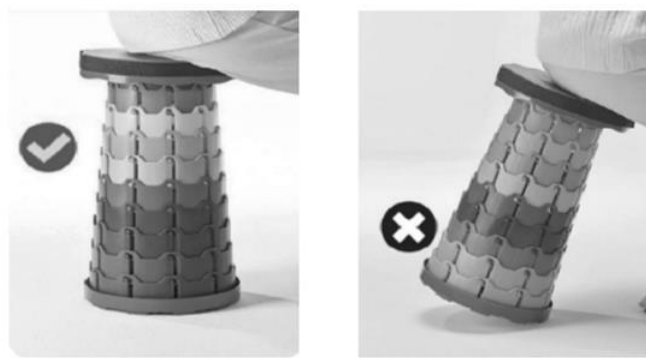

Ne pas inclinez le tabouret lorsque vous l'utilisez car il est susceptible de glisser et d'être endommagé. Lorsque vous êtes assis dessus, il est nécessaire de s'asseoir sur toute la partie supérieure, pas seulement assis sur le bord. Au risque de tomber et de se blesser.

Ne pas tenir compte de ces recommandations annulera votre garantie !



Jetez le matériel d'emballage de manière écologique afin qu'il puisse être recyclé.

Ne jetez pas la batterie avec les ordures ménagères, un utilisateur est tenu de mettre les batteries dans les points de collecte désignés



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec d'autres déchets ménagers dans toute l'UE, Conformément à la directive CE 2012/19/CE. Pour éviter tout dommage éventuel à l'environnement ou à la santé humaine résultant d'une élimination incontrôlée des déchets, recyclez-les de manière responsable pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles.

Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contactez le revendeur auprès duquel le produit a été acheté. Ils peuvent prendre ce produit pour un recyclage sans danger pour l'environnement.

Fabriqué en RPC

XETA S.A.S Chemin du Ganivet 73610 ST ALBAN DE MONTBEL – 04 79 44 13 84 – www.xeta.fr