

Interphonie Professionnelle: Poste principal "maylis" version platine MPP


programmation	☐
utilisation	☒

MPP - 600-0092 C

INSTALLATION


Montage en encastré:

- Faire une réservation dans le support d'une dimension minimum de hauteur 265mm, de largeur 167mm et de profondeur 48mm pour pouvoir encastrer le fond.
- Fixer la face avant par 6 vis Ø3 maxi.

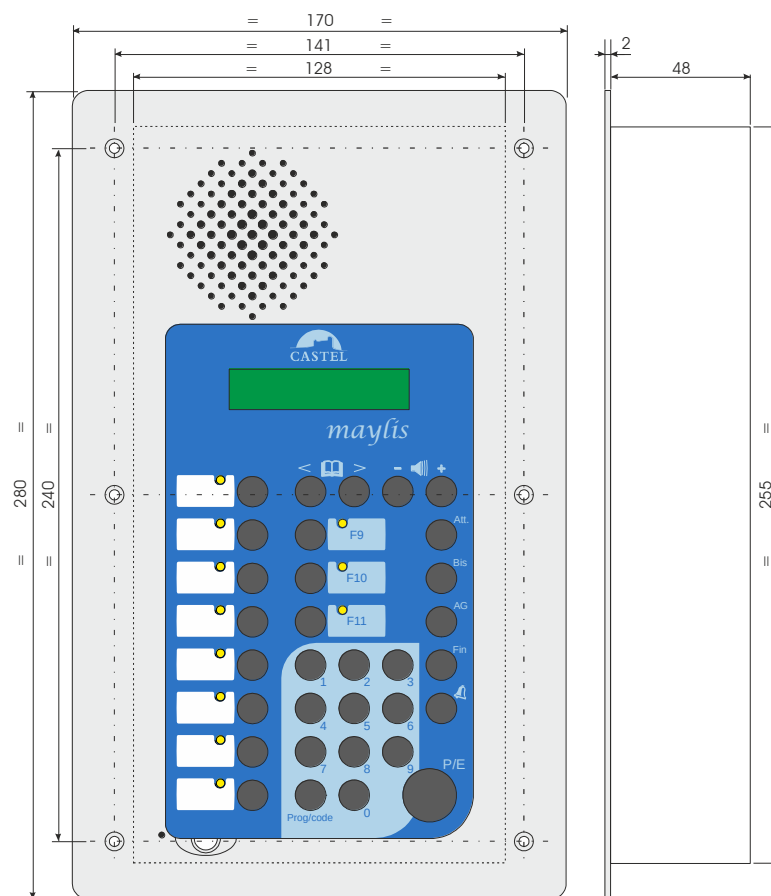

Montage en saillie (Option):

- Monter la ceinture sur le support avec 3 vis Ø4,2 maxi.
- Positionner et fixer le fond dans la ceinture avec les 4 vis fournies (vis CS M3-16)
- Positionner et fixer La face avant sur le fond avec les 6 vis fournies (vis FHc M3-8).

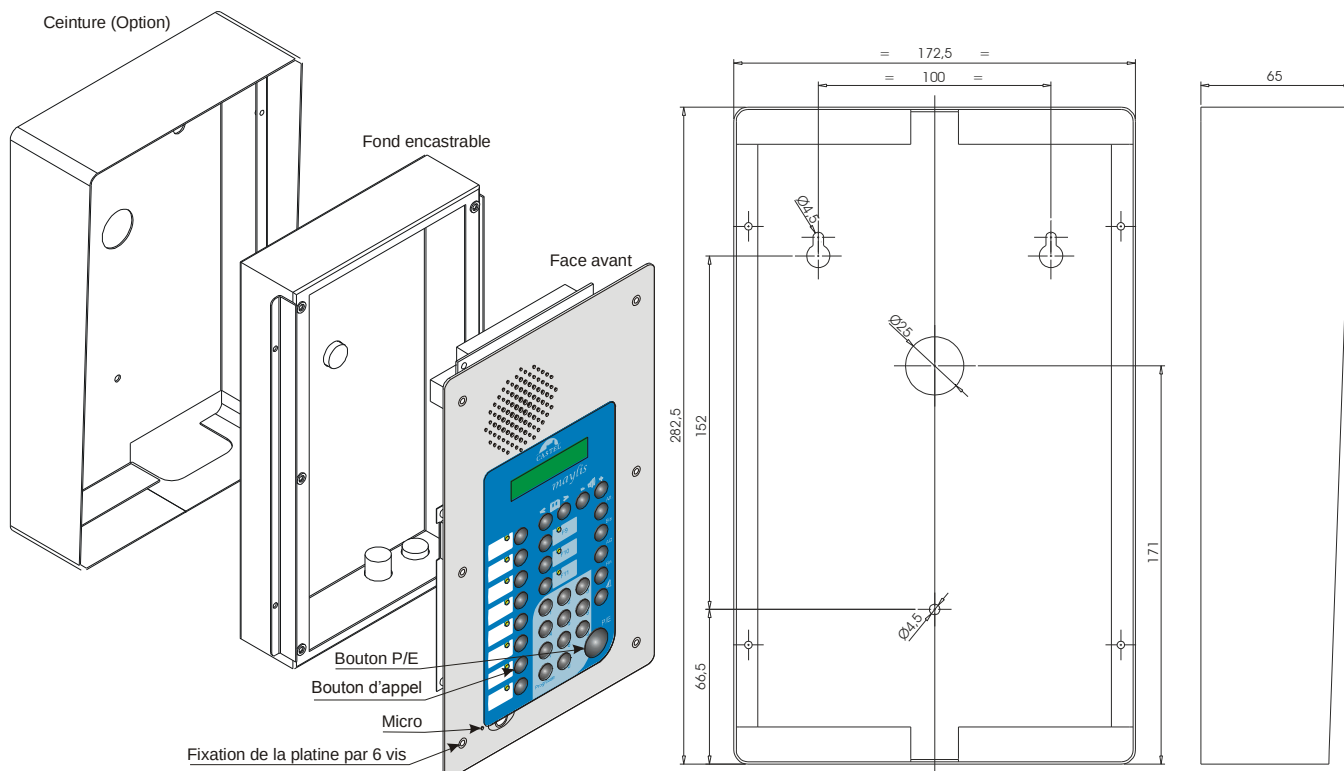

UTILISATION

- **Appel vers un autre poste**

L'appel (appui sur un des boutons F1 à F11) déclenche l'émission d'un train de sonnerie au(x) poste(s) concerné(s). (Selon la programmation, un à trois postes sont appelés). Un nouvel appui supprime l'appel en cours. L'opérateur peut aussi appeler un autre poste grâce à l'annuaire ou en composant directement un numéro grâce au clavier numérique.

- **Etablissement de la communication**

Un des postes appelés a la possibilité d'établir la communication à tout moment en sélectionnant le poste appelant grâce à un appui sur la touche P/E. La communication a lieu en mains-libres half duplex. L'opérateur peut forcer la parole en appuyant sur la touche P/E.

- **Puissance**

- La puissance de phonie et de sonnerie est réglable aux touches   .

- **Sonnerie**

Le niveau de sonnerie au poste est réglable pendant que la sonnerie retenti au poste en mode technique. Si l'appareil est au repos, l'appui sur "" active cette sonnerie et permet son réglage grâce aux touches   .

- **Réception d'appel**

Quand un poste reçoit un appel, le numéro du poste appelant apparaît sur la ligne du bas de l'afficheur alternativement avec son libellé. L'opérateur sélectionne facilement le poste appelant en faisant un simple appui sur la touche "P/E". Si plusieurs appels arrivent en même temps, ils sont classés par ordre de priorité. Il peut faire défiler les postes appelants avec la touche "" et le sélectionner par P/E.

PROGRAMMATION

Le poste est programmé grâce à un ordinateur PC relié au réseau "maylis" ou grâce à un des postes MP du réseau.


Il faut programmer pour le poste MPE:

- Le type de phonie half duplex.
- Le type appel direct pour F1 à F11
- L'adresse du ou des postes à appeler.
- Le type appui maintenu NO ou NF pour le relais 1 du poste.
- D'autres fonctions peuvent être programmés pour les boutons et le relais (Par exemple le relais peut être programmé de type klaxon. Il est fermé à l'appel et s'ouvre dès que la communication est établie. **Voir doc SYSTEME "maylis" réf. 600.0090**)

CONFIGURATION

Un poste est livré avec une adresse comprise entre 1 et 1999. Elle est préenregistrée en usine et indiquée sur une étiquette sous le poste. L'adresse peut être modifiée par l'installateur grâce à un MP en mode technique ou grâce au logiciel Castel pilote.

Tous les postes d'une installation doivent avoir une adresse différente. Sur un poste principal, cette adresse est affichée à la mise sous tension. Chaque poste dispose aussi d'un numéro usine unique non modifiable ainsi que d'un numéro de série précisant la date de fabrication CASTEL.

**Protection de l'environnement**

Eliminez ce produit conformément aux règlements sur la préservation de l'environnement

CASTEL

Z.I. de Saint Lambert des levées - 49412 SAUMUR Cedex
www.castel.fr - Tél: 02.41.40.41.40 - Fax: 02.41.40.41.49



Ce document n'est pas contractuel. Le constructeur se réserve le droit d'apporter toutes modifications qu'il jugera utiles, sans préavis.