


# TNT 17UHD



Réf. 0145381R13

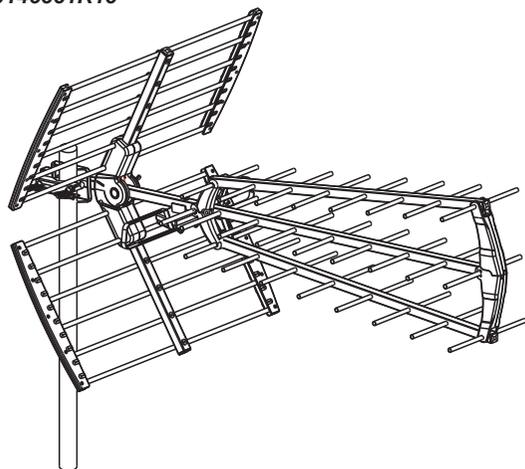


## SPECIFICATION TECHNIQUES :


Fréquence :	470-694MHz
Impédance:	75Ω
Gain:	17dBi
Rapport Av/Arr	28dB
Largeur faisceau Honz/vertical:	H32°/V35°

Merci d'avoir acheté ce produit. Ce document vous donnera les instructions de montage étape par étape. Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation pour garantir une utilisation correcte de cette antenne.


## INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

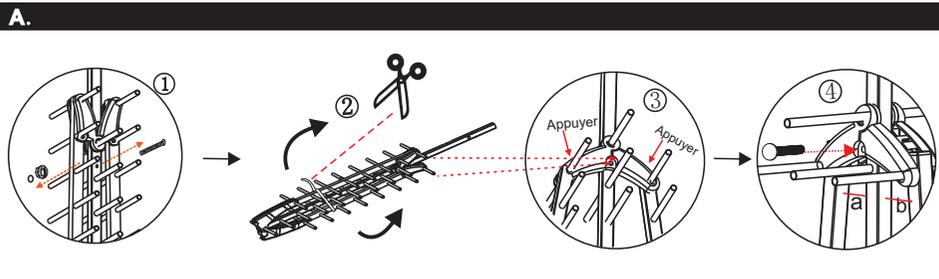


Dévisser la vis M5\*45 comme le montre la figure 1.  
Couper le collier avec précaution. Appuyer sur les pièces en plastique comme montré sur la figure 3 pour le faire correspondre au trou.  
Utiliser la vis M5\*45 pour fixer l'extrémité arrière de la barre de support à la tige principale et de l'autre côté avec un écrou M5, comme indiqué sur la figure 4.

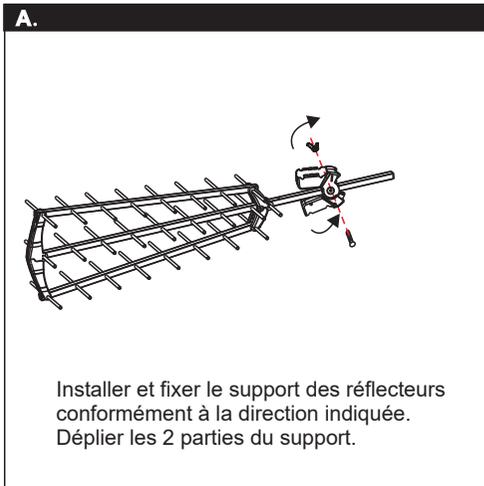


Installer et fixer le support des réflecteurs conformément à la direction indiquée. Déplier les 2 parties du support.

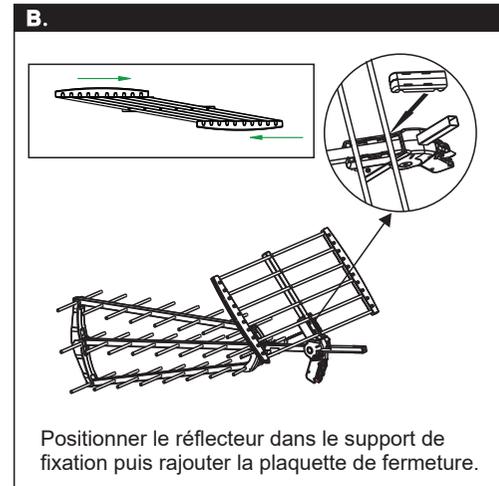

Positionner le réflecteur dans le support de fixation puis rajouter la plaquette de fermeture.

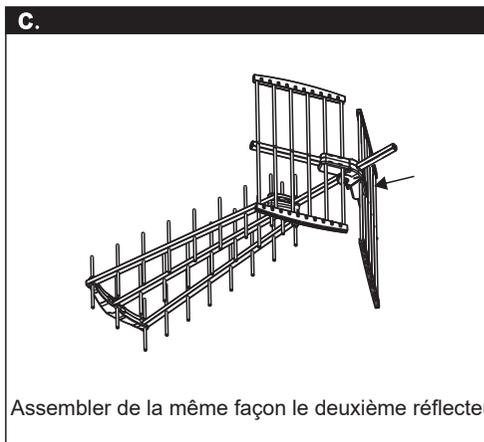

Assembler de la même façon le deuxième réflecteur

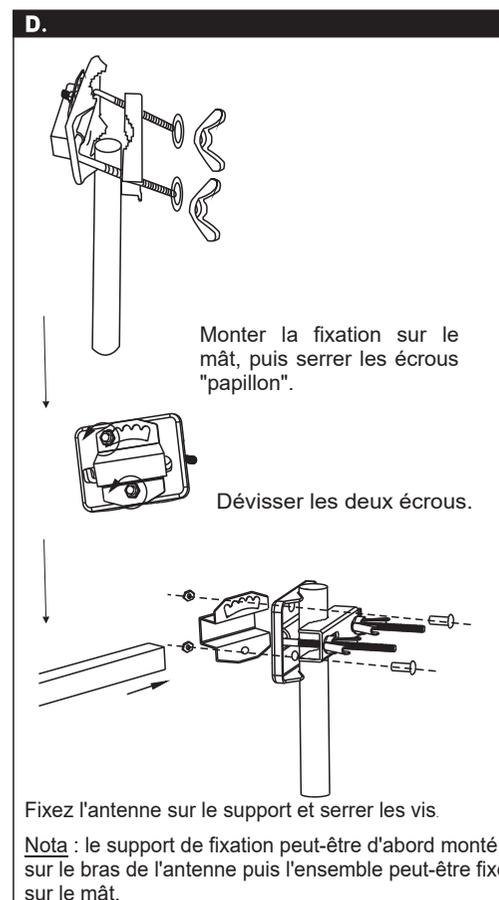


Monter la fixation sur le mât, puis serrer les écrous "papillon".

Dévisser les deux écrous.

Fixez l'antenne sur le support et serrez les vis.

Nota : le support de fixation peut-être d'abord monté sur le bras de l'antenne puis l'ensemble peut-être fixé sur le mât.

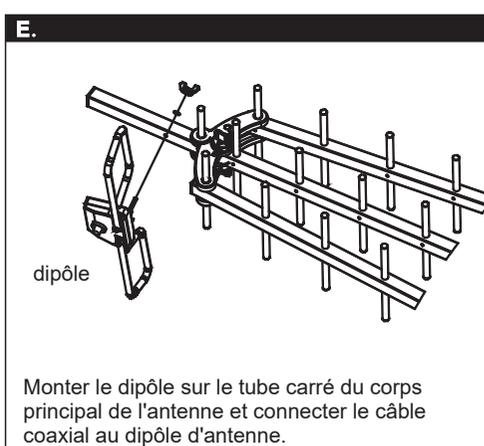

Monter le dipôle sur le tube carré du corps principal de l'antenne et connecter le câble coaxial au dipôle d'antenne.