

CONTENU DU PACK :


Content of the pack :

Timer à mémoire - 230V
raccordable sur tout les produits de la gamme Infini Light Pro
*Timer with memory - 230V
connectable to all products in the Infini Light Pro range*



1 Connecter le timer entre l'installation lumineuse et l'alimentation

Connect timer between light installation and power supply

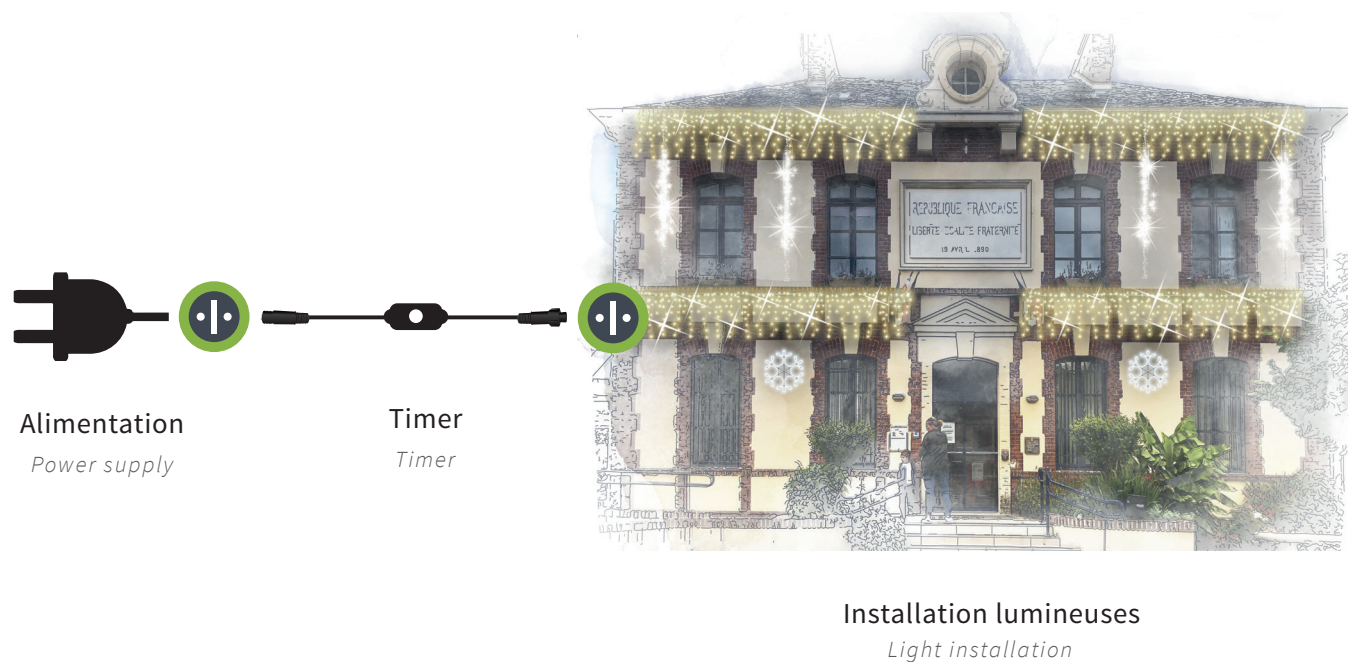

2 Programmation

Programming

- 1** Mise sous tension, le voyant du timer est rouge fixe
Powering on, the timer LED is solid red



Appuyer pendant 2 secondes pour entrer dans le mode réglage.
Press for 2 seconds to enter the setting mode.




timer = 4H
(mode par défaut)

Le voyant clignotte 4 fois
= programme pour une durée d'illumination de 4h
*The LED flashes 4 times
= program for a duration of illumination of 4 hours*



cliquer brièvement sur le bouton
pour passer à la plage suivante
*click the button to move
to the next range*



3

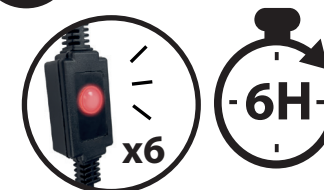

timer = 6H


Le voyant clignotte 6 fois
= programme pour une durée d'illumination de 6h
*The LED flashes 6 times
= program for a duration of illumination of 6 hours*

cliquer brièvement sur le bouton
pour passer à la plage suivante
*click the button to move
to the next range*

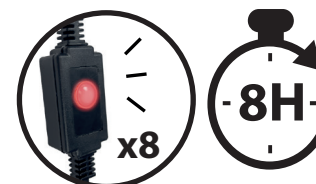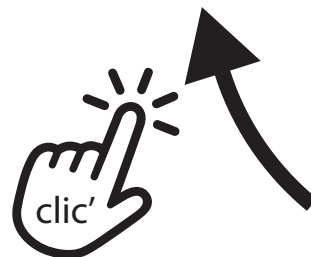

4 timer = 8H

Le voyant clignotte 8 fois
= programme pour une durée d'illumination de 8h
*The LED flashes 8 times
= program for a duration of illumination of 8 hours*

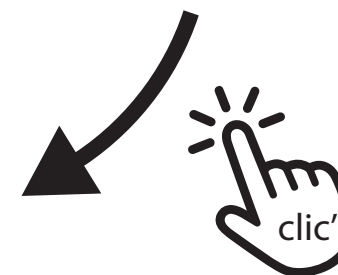

cliquer brièvement sur le bouton
pour passer à la plage suivante
*click the button to move
to the next range*



En cas de coupure électrique avant la fin de la plage sélectionnée : le décompte de la minuterie se poursuit. Par exemple, si vous réglez la minuterie de 8h00 à 12h00, mais que la panne de courant a commencé à 9 heures et a repris à 10 heures, la synchronisation se terminera toujours à 12 heures.

In case of power failure before the end of the selected range, the timer is continue. For example, if you settle the timer from 8:00 to 12:00, but the power outage started at 9 o'clock and resumed at 10 o'clock, The timing will still end at 12 o'clock

En cas de coupure électrique après la fin de la plage sélectionnée : la plage sélectionnée reste en mémoire.

In case of electrical failure after the end of the selected range: the selected range remains in memory.



Une fois la durée sélectionnée, le voyant reste rouge tout au long du programme.
Once the selection is done, the light remains red throughout the program.