
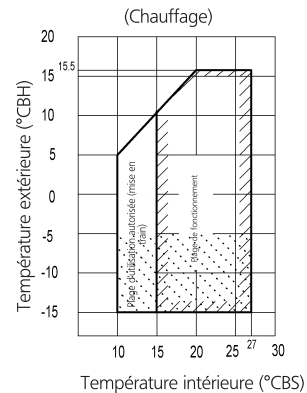


# AZQS100-140B(8)V1

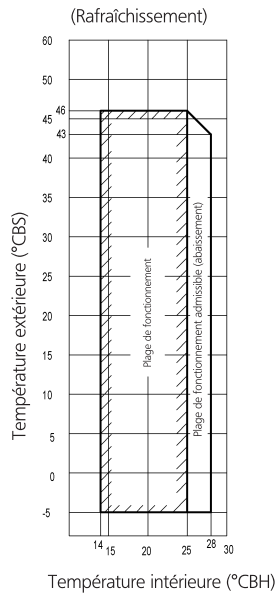

## Remarques:

- 1 En fonction des conditions d'installation et de fonctionnement, l'unité intérieure peut commuter en mode protection antigel (dégivrage intérieur).
- 2 Pour réduire la fréquence de commutation en mode protection antigel (dégivrage intérieur), il est recommandé d'installer l'unité extérieure dans un endroit non exposé au vent.