



DAIKIN



MANUEL D'INSTALLATION


Panneau de décoration

**BYFQ60B2W1
BYFQ60B3W1**

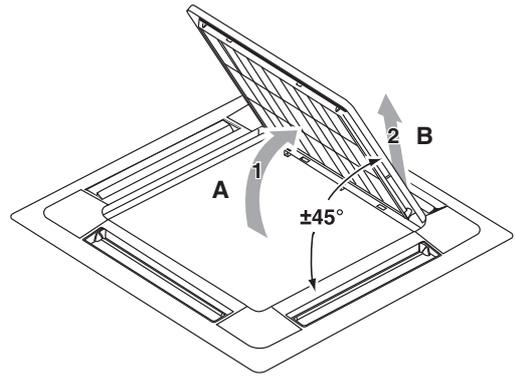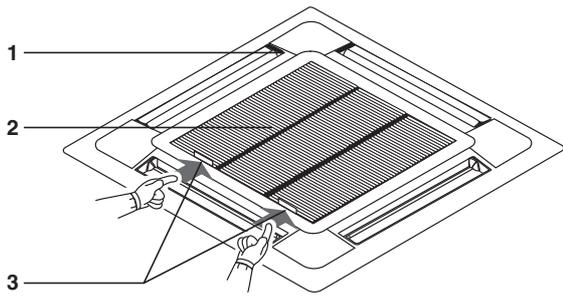


1

2


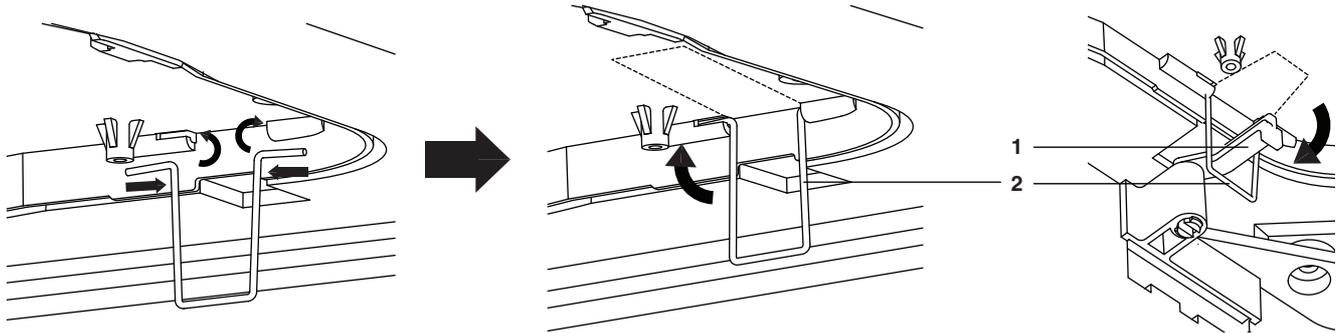


3

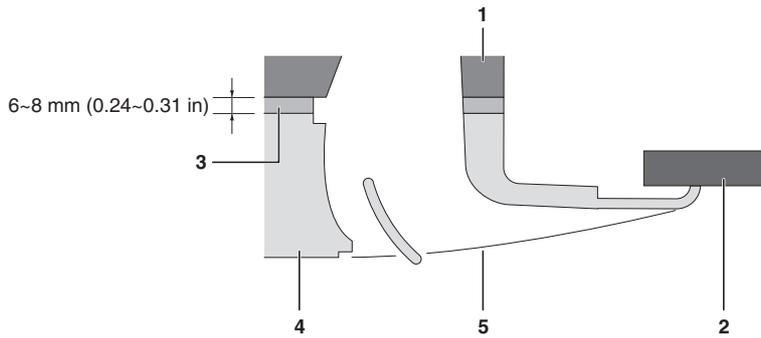


4

5

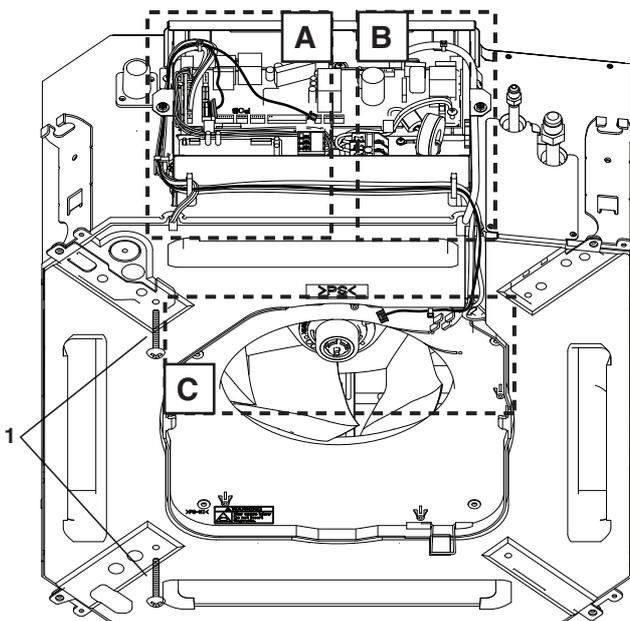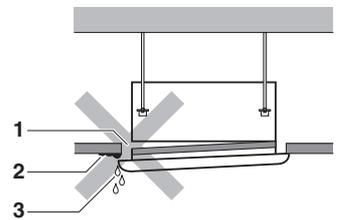

6

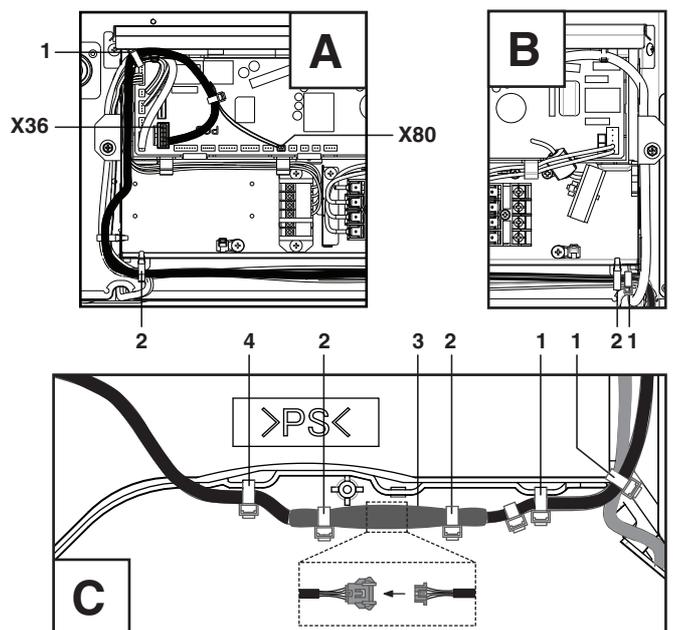



Le texte anglais correspond aux instructions d'origine. Les autres langues sont les traductions des instructions d'origine.

Lisez attentivement ce manuel avant toute installation. Ne le jetez pas. Conservez-le dans vos archives pour vous y référer ultérieurement.

L'installation ou la fixation incorrecte de l'équipement ou des accessoires peut entraîner une décharge électrique, un court-circuit, des fuites, un incendie ou d'autres dommages au niveau de l'équipement. Assurez-vous de n'utiliser que des accessoires fabriqués par Daikin, spécialement conçus pour être utilisés avec cet équipement, et de les faire installer par un professionnel.

En cas de doute quant aux procédures d'installation ou d'utilisation, prenez toujours contact avec votre distributeur pour tout conseil et information.

Avant installation

- Ne déballiez pas l'unité avant d'avoir atteint le site d'installation.



Ventilateur rotatif



Coupez l'alimentation principale avant d'ouvrir la grille.

- Reportez-vous au manuel d'installation de l'unité intérieure pour les éléments non décrits dans ce manuel.

REMARQUE Pour l'installateur



Veillez à donner des instructions aux clients sur le fonctionnement correct du système, en faisant référence au manuel d'utilisation de l'unité intérieure.

Accessoires

Manuel d'installation		Faisceau de fils	
Vis (4)		Attache temporaire	
Tube en fibre de verre		Attache (7x)	

Préparation avant installation

Vous pouvez sélectionner différents sens de flux d'air pour cette unité. Pour évacuer l'air dans 2 ou 3 directions, il est nécessaire de faire l'acquisition du kit de patins d'obstruction en option pour obturer certaines sorties d'évacuation d'air.

Manipulation du panneau de décoration

Prenez les précautions suivantes pour éviter d'endommager le panneau de décoration :

- Ne jamais orienter le panneau de décoration vers le bas.
- Ne jamais poser le panneau de décoration contre un mur.
- Ne jamais placer le panneau de décoration sur un objet tranchant ou saillant.
- Ne jamais toucher ou appliquer une pression sur le volet pivotant pour empêcher tout dysfonctionnement de celui-ci.

Préparation du panneau de décoration avant installation

- Déposez la grille d'aspiration du panneau de décoration.

- Panneau de décoration
- Grille d'aspiration
- Levier

- Poussez le levier de grille d'aspiration (3) vers l'intérieur et ouvrez la grille d'aspiration (2). (Voir figure 1)

- Détachez la grille d'aspiration du panneau de décoration en la soulevant d'environ 45 degrés (A) jusqu'à ce que vous atteigniez une position où il est possible de retirer la grille d'aspiration (B). (Voir figure 2)

Installation du panneau de décoration sur l'unité intérieure

Reportez-vous au manuel d'installation de l'unité intérieure pour plus de détails sur l'installation de celle-ci.

Installation et câblage du panneau de décoration.



Coupez l'alimentation avant de procéder au câblage!

Pour l'installation et le câblage du panneau de décoration, voir figure 6.

- Vis



- Attache
- Attache
- Douille X36
- Douille X80



- Attache
- Attache



- Attache
- Attache
- Tube en fibre de verre
- Attache

- Raccordez le faisceau de fils de l'ensemble d'accessoires du panneau à l'unité et aux autres faisceaux de fils à l'aide de deux attaches (1). (voir figure 6-C)
- Guidez le faisceau de fils dans la rainure de l'unité et raccordez-le aux autres faisceaux de fils à l'aide d'une attache (1). (voir figure 6-B)
- Ouvrez deux attaches (2) et insérez le faisceau de fils de manière à ce qu'il soit positionné comme les autres faisceaux de fils. (voir figure 6-A et 6-B)
- Insérez le faisceau de fils dans le coffret électrique par le trou du bas, insérez deux connecteurs dans les douilles adaptées (X36, X80) et fixez les faisceaux de fils avec l'attache (1). (voir figure 6-A)
- Serrez temporairement les 2 vis fournies (1) d'environ 5 mm (0,2 in) dans l'unité intérieure comme indiqué sur la figure. (voir figure 6)

- 6 Fixez l'attache (2) de l'ensemble des accessoires du panneau sur l'unité, conformément à la [figure 3](#). Faites ensuite tourner l'attache vers le haut. ([Voir figure 3](#))
- 7 Faites glisser le panneau par-dessus les vis serrées de manière temporaire, sur les 2 trous de fixation (⌋).
- 8 Faites tourner le levier du panneau de décoration (1) de 90 degrés, puis faites tourner l'attache temporaire (2) vers le bas pour bloquer le panneau en position temporaire. ([Voir figure 3](#))
- 9 Fixez les vis restantes et serrez les 4 vis jusqu'à ce que l'épaisseur du matériau d'étanchéité entre le panneau de décoration et l'unité intérieure ne soit plus que de 6-8 mm ([Voir figure 4](#)).

- 1 Unité intérieure
- 2 Plafond
- 3 Matériau d'étanchéité
- 4 Panneau de décoration
- 5 Sortie d'air

- 10 Placez le tube en fibre de verre (3) par-dessus le faisceau de fils du panneau de décoration. Raccordez ensuite les deux faisceaux de fils ensemble et placez le tube en fibre de verre par-dessus le raccord. Fixez le tube en fibre de verre à l'aide de deux attaches (2), conformément à la [figure 6-C](#). Fixez ensuite le faisceau de fils du panneau de décoration sur l'unité à l'aide d'une attache (4). ([voir figure 6-C](#))



Vérifiez que le fil conducteur du moteur de volet pivotant n'est pas coincé entre l'unité intérieure et le panneau de décoration ou encore dans le couvercle du coffret électrique.

Précautions

- Le serrage incorrect des vis ([Voir figure 5](#)) peut entraîner l'infiltration d'air dans l'unité et entre le plafond et le panneau de décoration (1), et donc la contamination (2) et la formation de buée (3).
- Si un espace subsiste entre le plafond et le panneau de décoration après le serrage des vis, réglez à nouveau la hauteur du corps de l'unité intérieure. L'unité intérieure doit rester à l'horizontale et la tuyauterie de drainage ne doit subir aucun dommage.

Installation de la grille d'aspiration


Installez la grille d'aspiration en suivant l'ordre inverse de la procédure de la section "[Préparation du panneau de décoration avant installation](#)" à la page 1.



- La grille d'aspiration peut être installée dans 4 directions, simplement en la tournant de 90 degrés.
- Changez la direction si vous devez régler la direction de la grille d'aspiration sur des unités multiples ou pour se conformer aux exigences du client.



REMARQUE





Veillez à ce que le fil conducteur du moteur de volet pivotant ne soit pas coincé lors de l'installation de la grille d'aspiration.

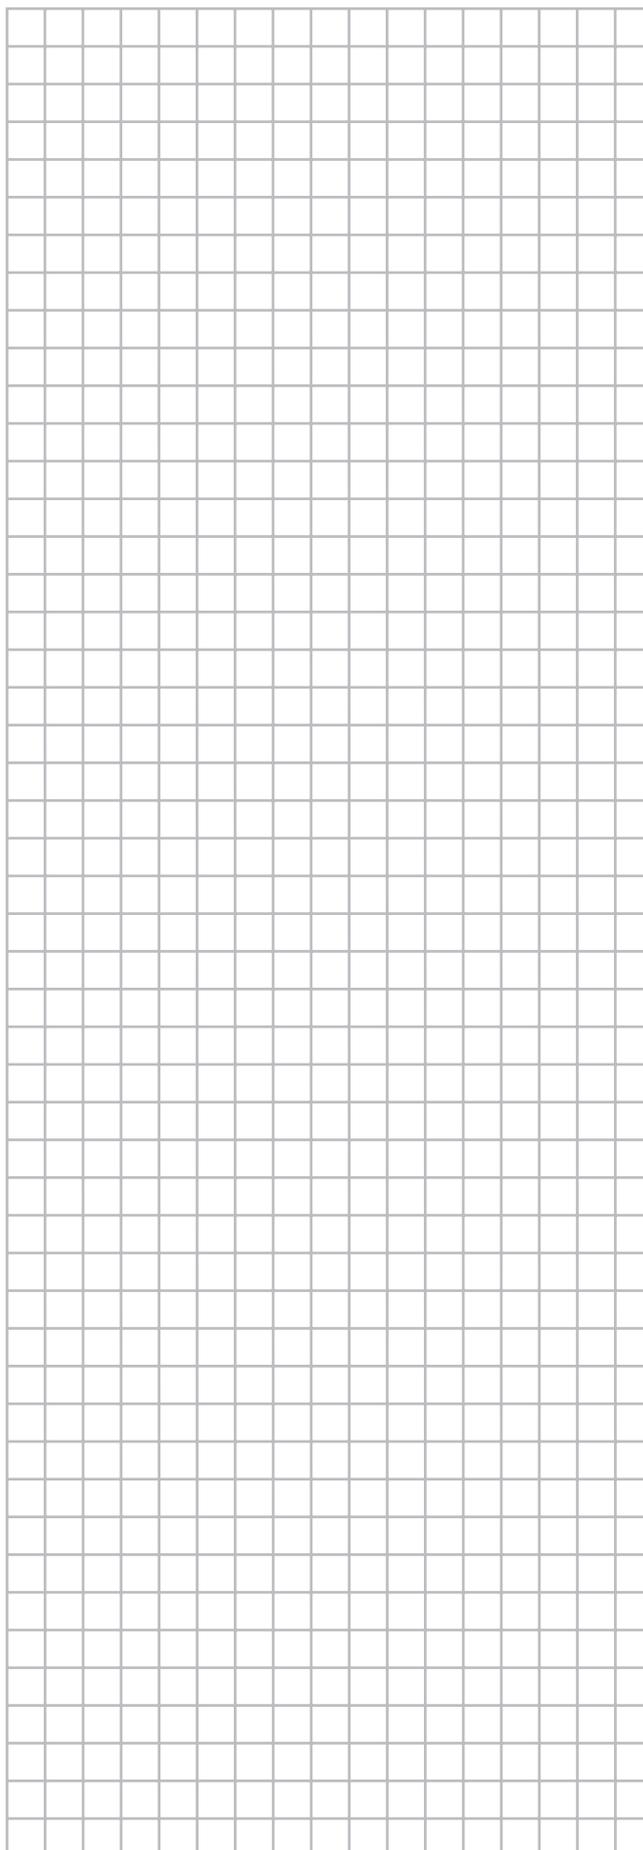

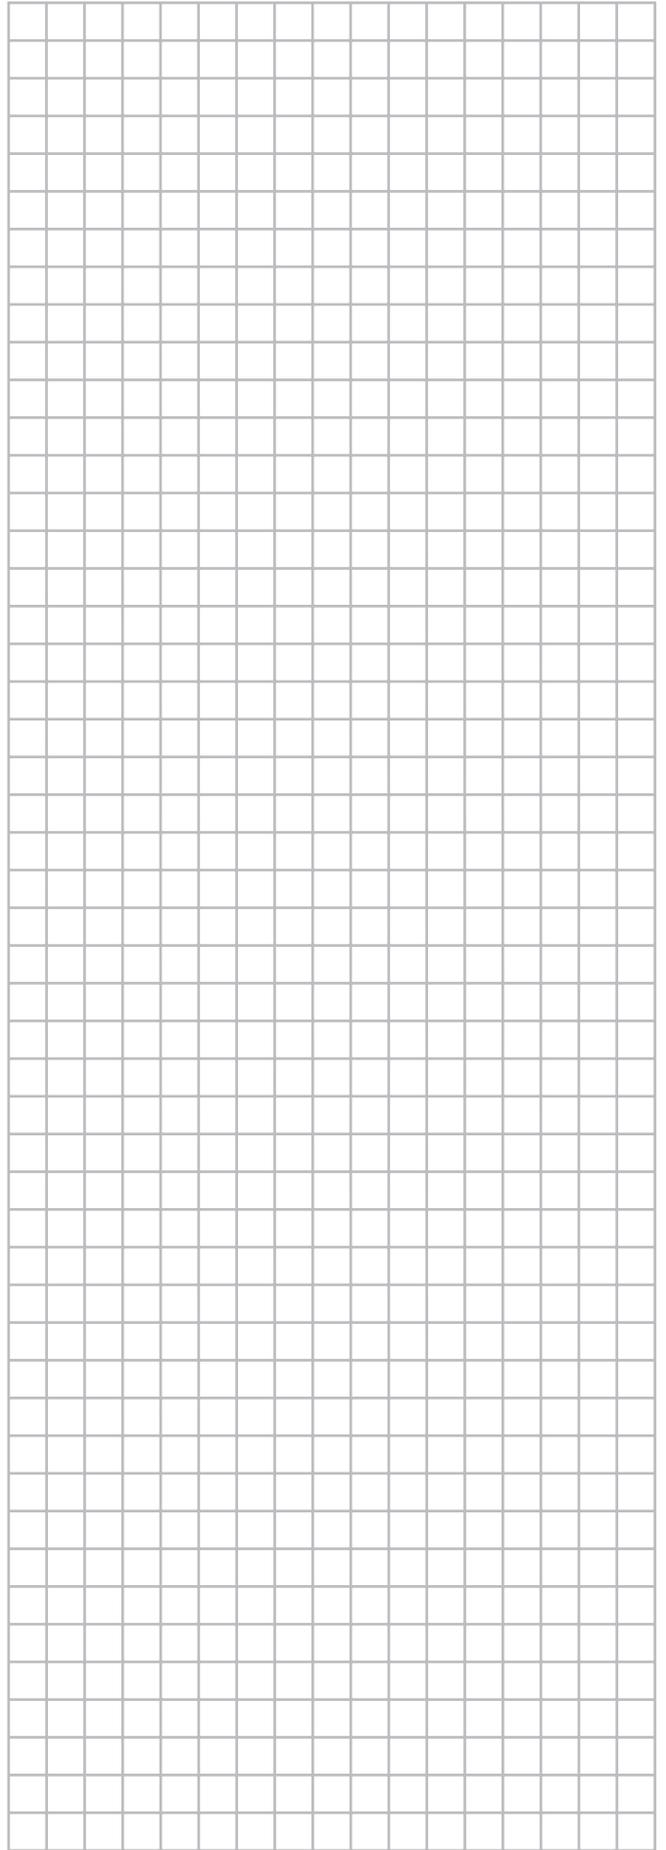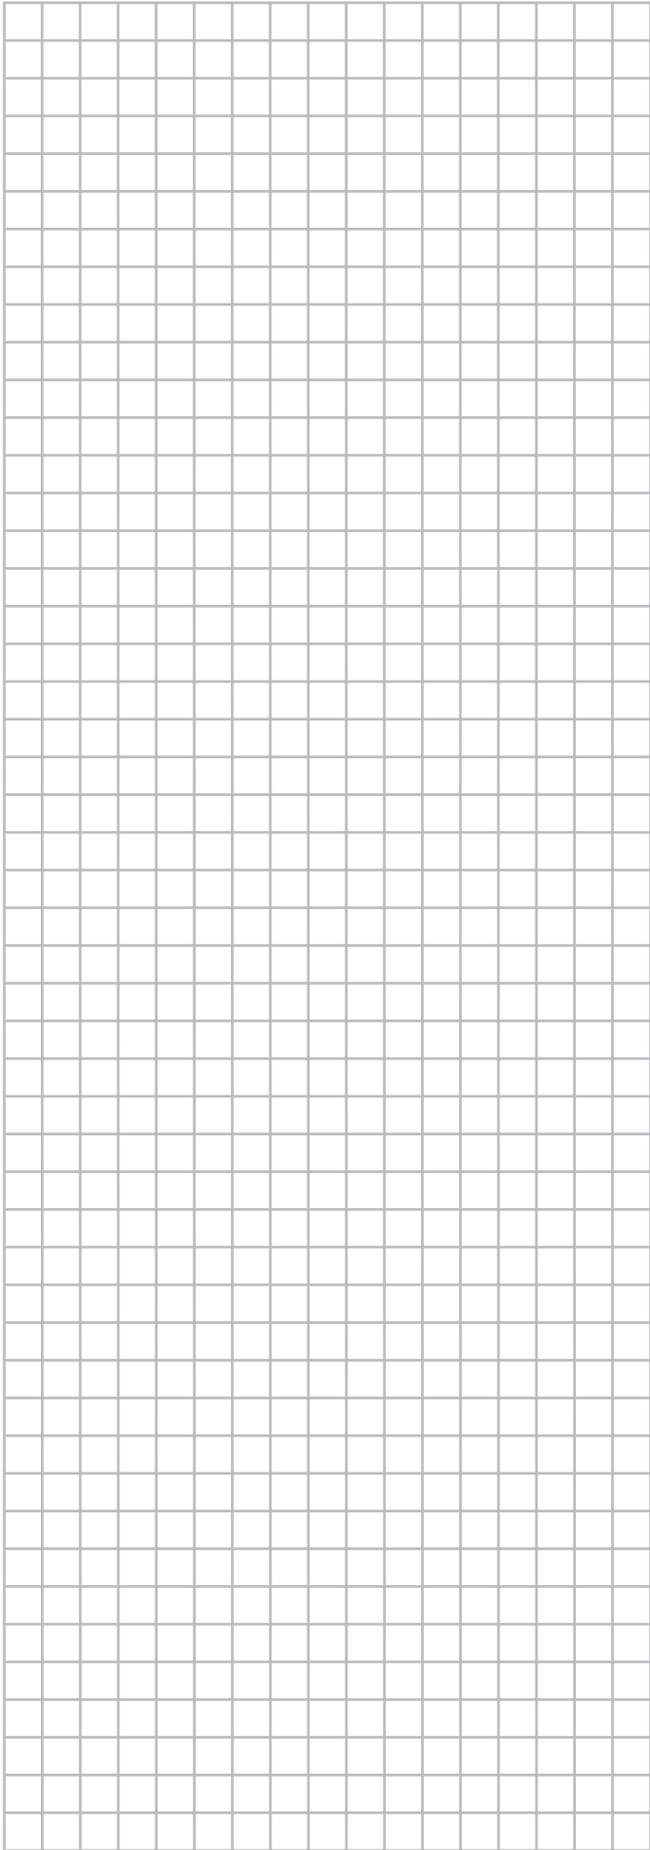

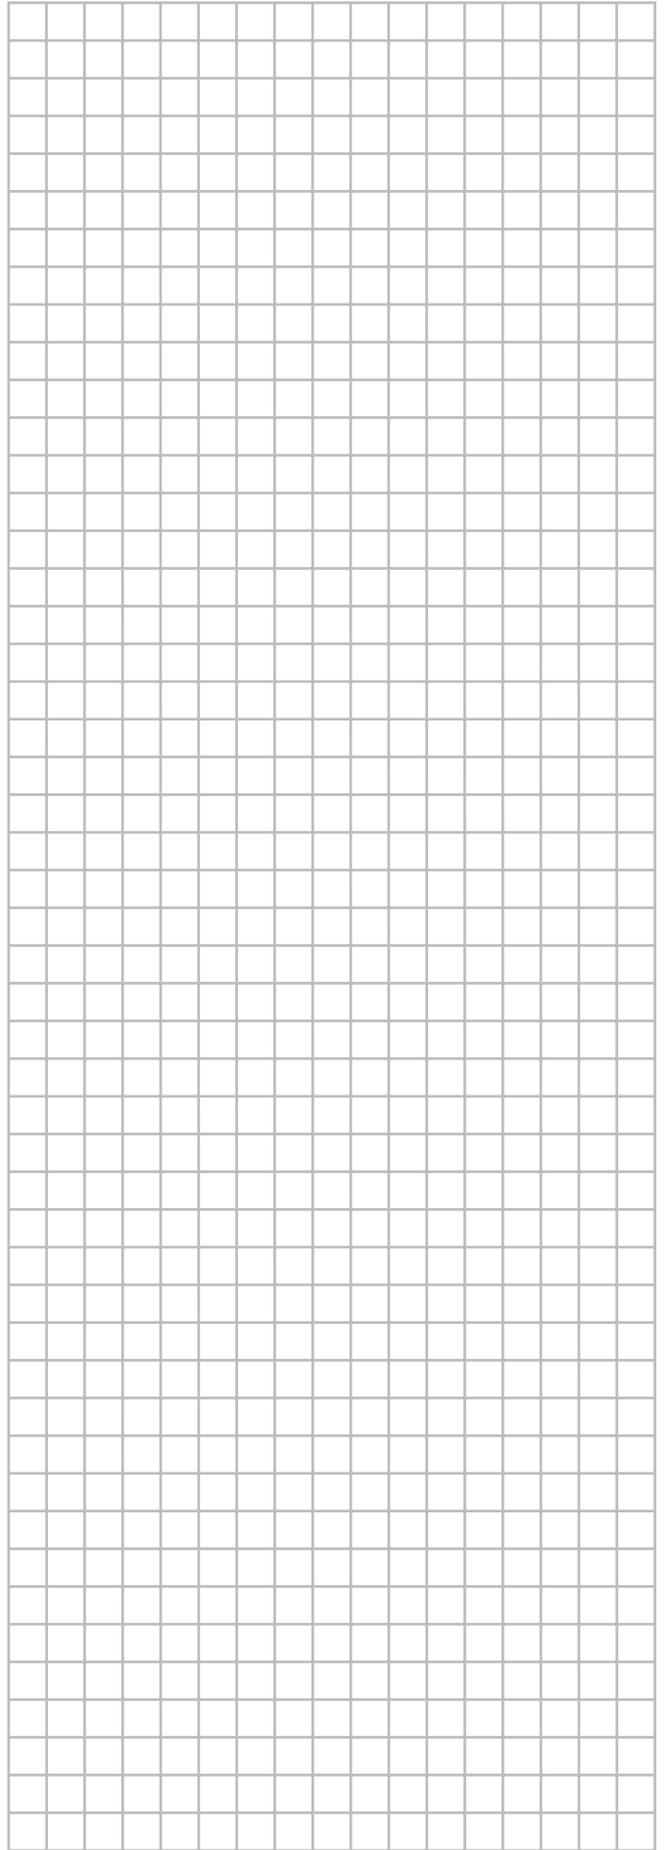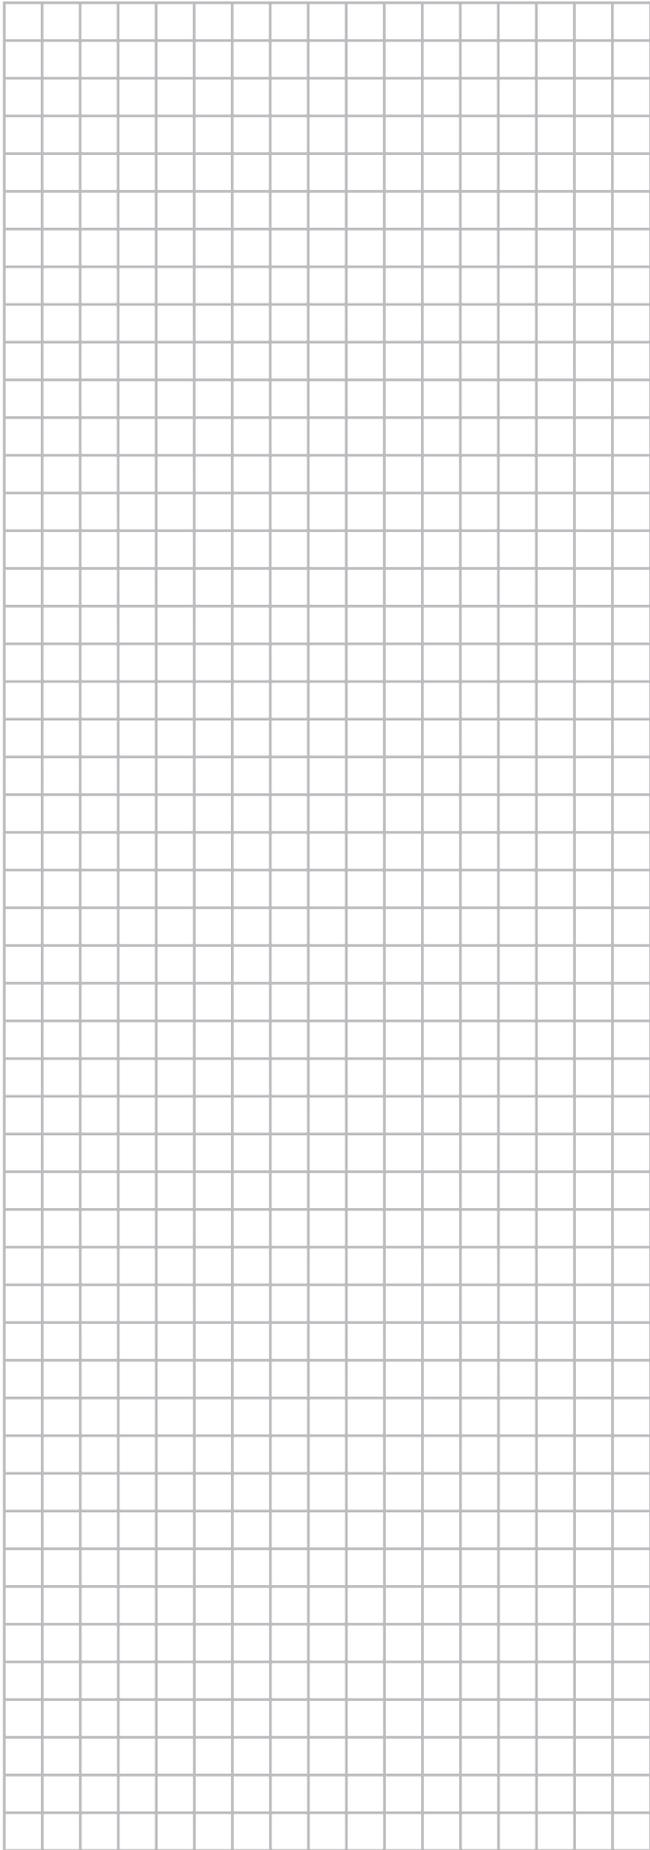

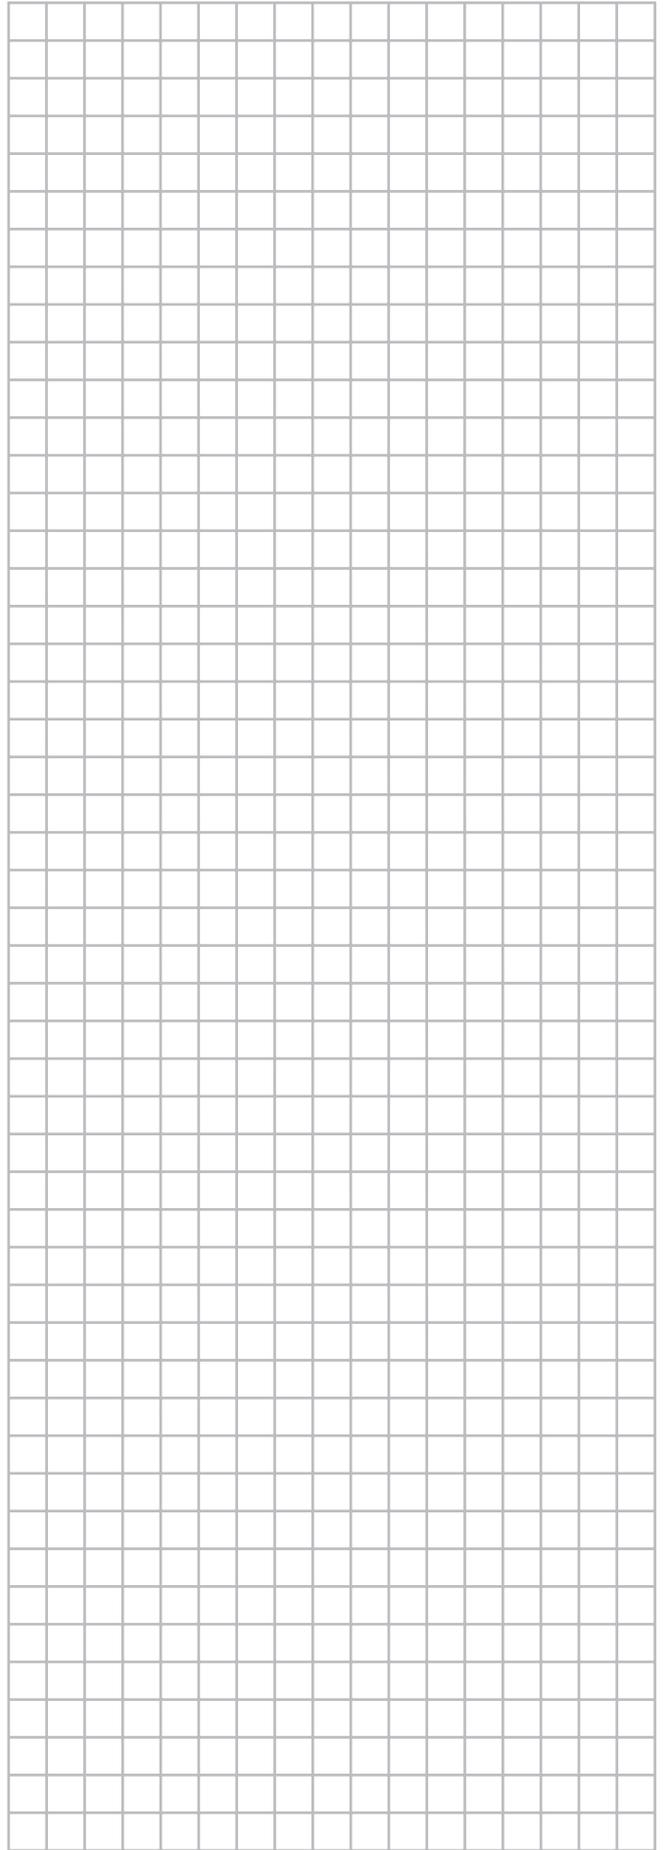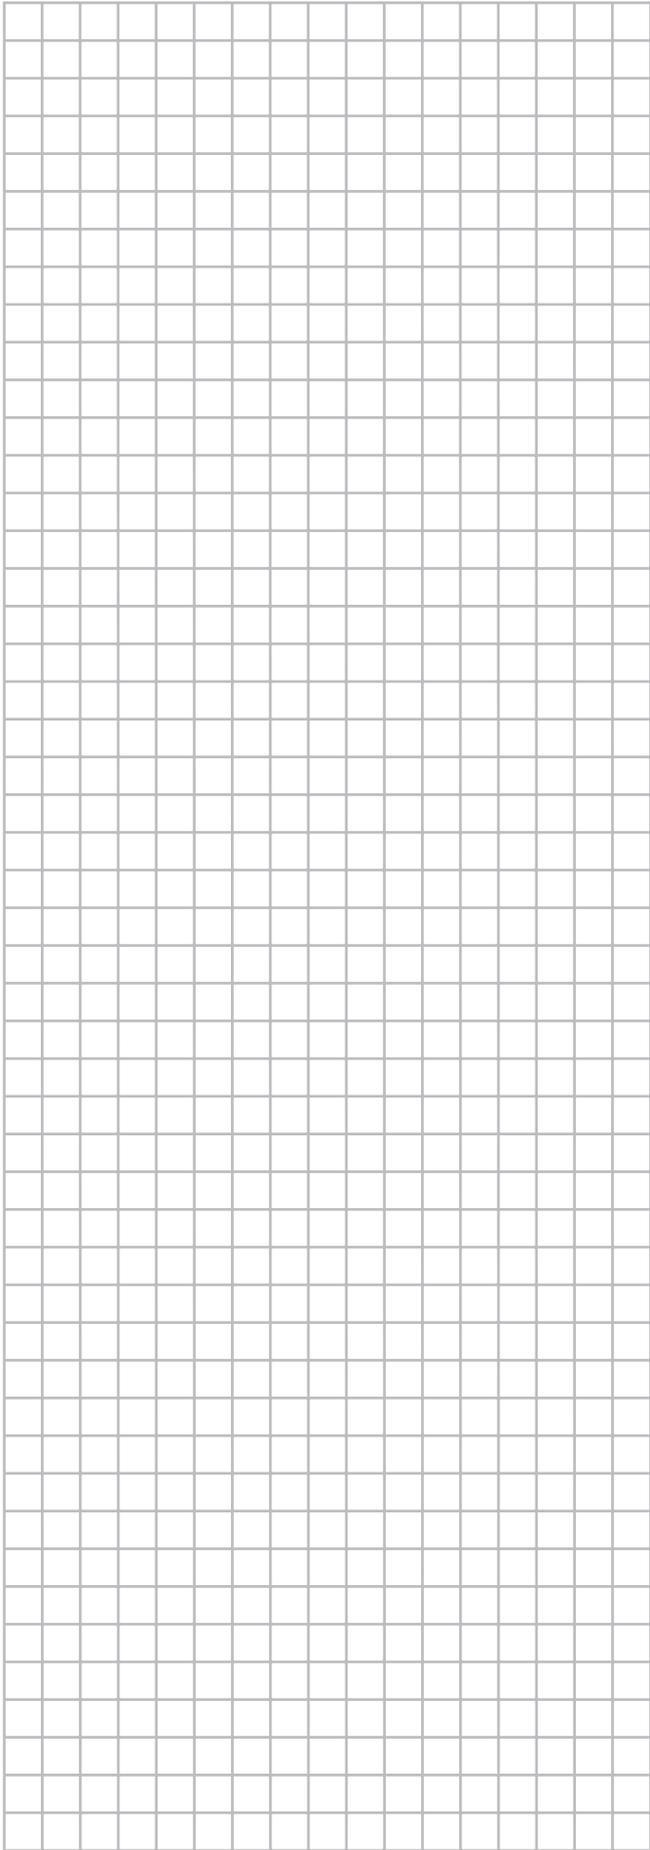

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Copyright 2013 Daikin

4P345302-1B 2013.09