EJHA-AV3

REMARQUES à parcourir avant de démarrer l'unité

X4M : Borne principale

15 : Câblage de mise à la terre

15 : Câble numéro 15

: À fournir sur site

(1) : Plusieurs possibilités de câblage



: Option



: Câblage selon le modèle

: Boîte de distribution



: Carte CI

Options installées par l'utilisateur :

- ☐ Adaptateur LAN
- ☐ Pompe d'alimentation principale
- ☐ Thermistor externe pour unité extérieure
- ☐ Chauffage de plaque de fond

EMPLACEMENT DANS LA BOÎTE DE DISTRIBUTION



Boîte de distribution hydro

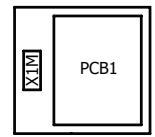

Boîte de distribution du compresseur

LÉGENDE (unité extérieure, Hydro)

Référence		Description
A1P		Carte CI principale
A13P	*	Adaptateur LAN
A14P	#	Carte CI d'interface utilisateur
B1PR		Capteur de pression du réfrigérant
E2H	*	Chauffage de plaque de fond
FU1 (A1P)		Fusible T 5 A 250 V
FU3	*	Fusible
K*R (A1P)		Relais magnétique
M1P	*	Pompe d'alimentation principale
M2P	#	Pompe de l'eau chaude sanitaire
Q*DI	#	Disjoncteur différentiel
R1T	#	Thermistor (sortie d'eau)
R1T (A14P)	*	Interface utilisateur à capteur de température ambiante
R3T		Thermistor (liquide)
R4T		Thermistor (entrée d'eau)
R6T	*	Thermistor externe de température ambiante pour unité extérieure
TR1		Transformateur d'alimentation
X*A		Connecteur
X*M		Bornier

LÉGENDE (boîtier chaudière, unité int.)

Référence		Description
A2P	#	Carte CI de la chaudière
A3P	*	Carte CI, récepteur (thermostat Marche/Arrêt sans fil)
A3P	*	Convecteur pompe à chaleur
A4P	*	Thermostat Marche/Arrêt (PC = circuit d'alimentation)
M3S	*	Vanne 3 voies pour l'eau chaude sanitaire
Q*DI	#	Disjoncteur différentiel
R1H (A3P)	*	Capteur d'humidité
R1T (A3P)	*	Capteur de température ambiante, thermostat Marche/Arrêt
R2T	*	Thermistor externe de température ambiante/de plancher pour unité intérieure
R5T	*	Thermistor de l'eau chaude sanitaire
R6T		Thermistor de la sortie d'eau
X*	#	Connecteur

* : en option

\# : à fournir sur site