


- ① 4 perçages pour la fixation du boîtier de commande
- ② Couverture de boîtier de commande
- ③ Ecrou de vis pour câble d'alimentation électrique
- ④ Ecrou de vis pour câble de détendeur
- ⑤ Ecrou de vis pour câble de sonde thermique (liquide) R2T + (Air) R1T
- ⑥ Ecrou de vis pour câble de sonde thermique (gaz) R3T
- ⑦ Ecrou de vis pour câble de communication vers l'unité extérieure
- ⑧ Ecrou de vis pour câble de ventilateur
- ⑨ Ecrou de vis pour commande à distance
- ⑩ Ecrou de vis pour câble de connexion de commande

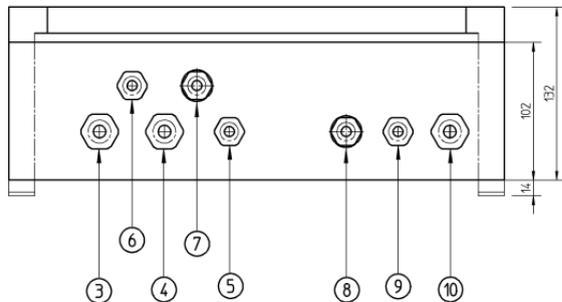

Remarques:

1 Installation:

S'assurer que le boîtier de commande est installé à l'horizontale, avec les écrous de vis orientés vers le bas.

Les boîtiers en option (boîtier électrique et détendeur) peuvent être installés à l'intérieur aussi bien qu'à l'extérieur.

Ne pas installer les boîtiers en option dans ou sur l'unité extérieure.

Ne pas exposer les boîtiers en option à la lumière directe du soleil. La lumière directe du soleil provoquerait une augmentation de la température à l'intérieur des boîtiers en option, ce qui risquerait de réduire leur durée de vie et d'affecter leur fonctionnement.

Choisir une surface de montage plane et solide.

La température de fonctionnement du boîtier de commande est comprise entre -10°C et 40°C.

2 Espace réservé à l'entretien:

Prévoyez un espace suffisant à l'avant des boîtiers pour les futures opérations de maintenance.