


DAIKIN

4P563369-3C

CCI de relais
ERP01A50, ERP01A51


Manuel
d'installation

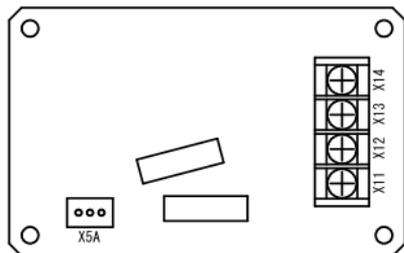

Veillez à lire ce manuel avant l'installation et à suivre les instructions.


Accessoires

Vérifiez que les accessoires suivants sont inclus:

Nom	Adaptateur	Support de carte de circuit imprimé	Attache	Manuel d'installation	Faisceau électrique
Forme					
Quantité	1x	4x	3x	1x	1x


Câblage électrique

- Veillez à ce que les câbles vers les unités ne passent pas au-dessus de la carte à circuits imprimés lors du câblage.
- Câblez l'adaptateur à l'unité intérieure comme indiqué ci-dessous.

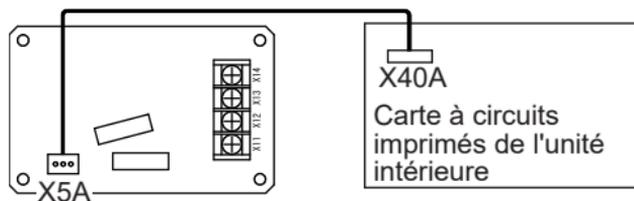


Réception du signal de fonctionnement

Fixation d'une alarme

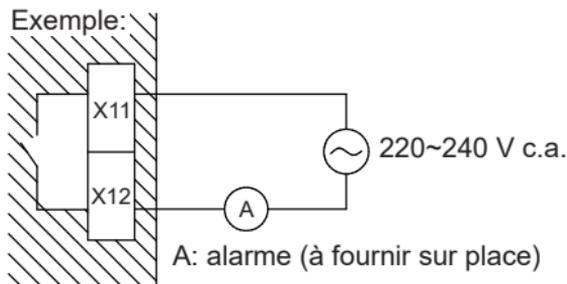

Fixation d'un système de ventilation

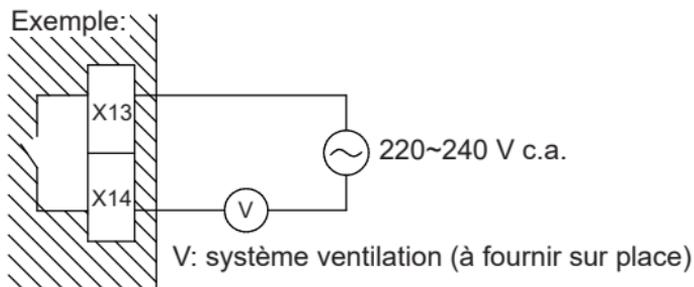


Lors de l'installation d'un appareil de sécurité externe (alarme, ventilation) en tant qu'appareil à fournir sur place, raccordez-le par le biais de cette CCI de relais.

Attention

Lors du choix de l'alarme et de la ventilation, choisissez les caractéristiques conformément aux règlements locaux

- L'unité intérieure n'émet qu'un signal de fonctionnement en MARCHÉ.
- En cas d'anomalie, l'appareil de sécurité externe démarre et continue à fonctionner. Prévoyez d'autres moyens pour arrêter l'appareil de sécurité externe (l'unité intérieure ne fournit pas de signal d'arrêt).
- Les caractéristiques des contacts de la CCI de relais: courant à l'état stable 1 A (RMS), courant de démarrage 3 A (pic).

Si l'installateur doit raccorder un appareil externe avec un courant électrique supérieur à 1 A, il est recommandé de raccorder l'appareil selon le schéma ci-dessous.

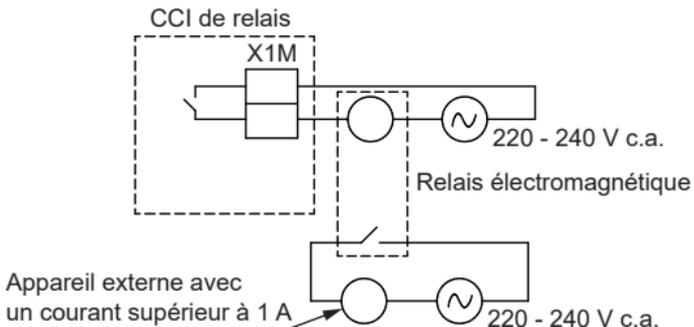

Réglage local


Il est nécessaire de modifier les réglages dans la télécommande.

Si vous voulez changer les incréments en...	Alors		
	M	SW	—
Désactivé	15 (25)	15	01 (réglage par défaut)
Activé			02

Installation

- Ne réunissez jamais dans un même faisceau des câbles haute tension et des câbles basse tension.
- Regroupez tous les câbles excédents à l'aide des attaches-câbles fournis afin de maintenir les câbles déserrés à l'écart de la carte à circuits imprimés de l'unité intérieure.

Remarque: Le boîtier d'installation pour la carte de circuit imprimé de l'adaptateur est nécessaire afin d'installer l'adaptateur. Pour connaître les détails d'installation concernant la fixation du boîtier sur l'unité, veuillez vous reporter au manuel d'installation fourni avec le boîtier d'installation.

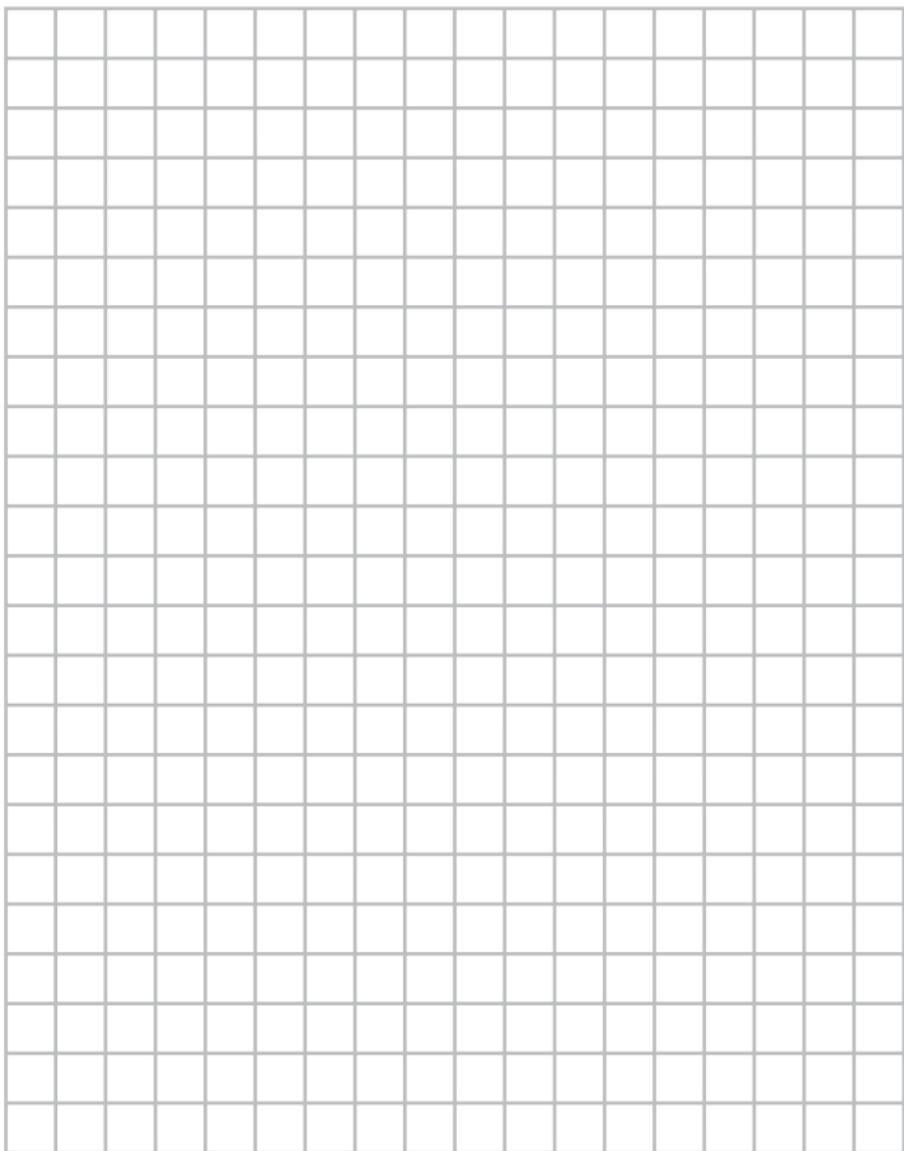



DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Copyright Daikin 2020

4P563369-3C 2020.04