


# ERQ125AW1

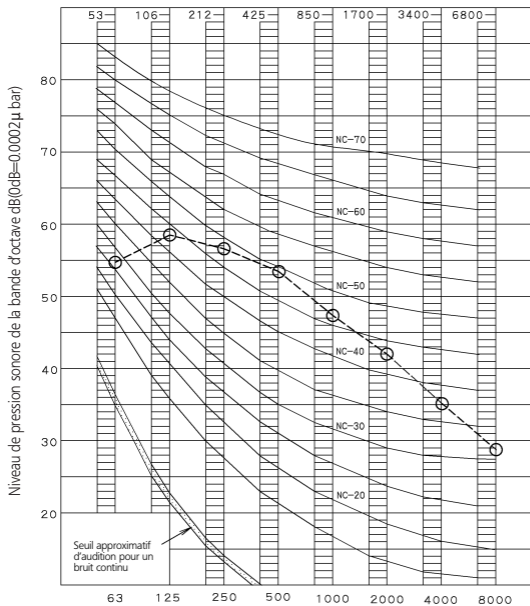

4D052394B

Fréquence centrale de la bande d'octave (Hz)

## NOTES

- 1 Le bruit de fonctionnement est mesuré dans une chambre anéchoïque (chambre sourde). En cas de mesure dans les conditions réelles d'installation, le bruit mesuré est toujours supérieur à la valeur de consigne étant donné les bruits environnants et les réflexions sonores.

