

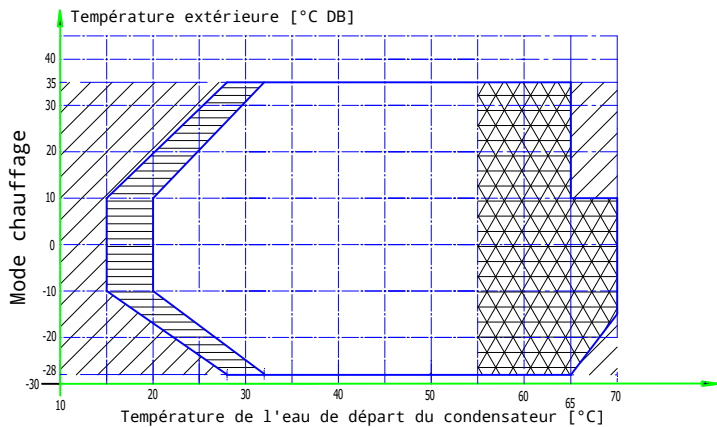


ETVH-D6V(G) / ETVH-D9W(G) / ETVX-D6V(G) / ETVX-D9W(G) / ETVZ-D6V / ETVZ-D9W

ETV*DA* + **ETS*DA***

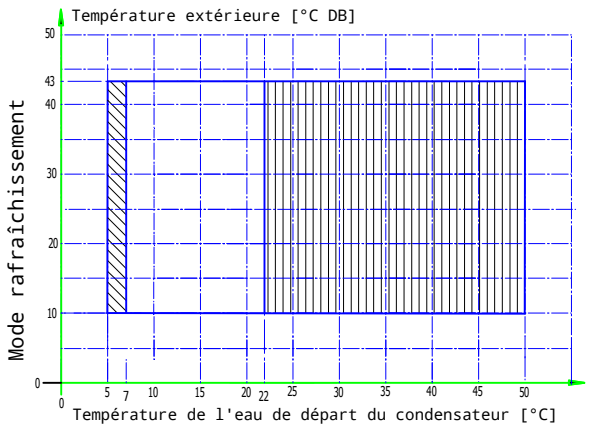

ETB*DA*

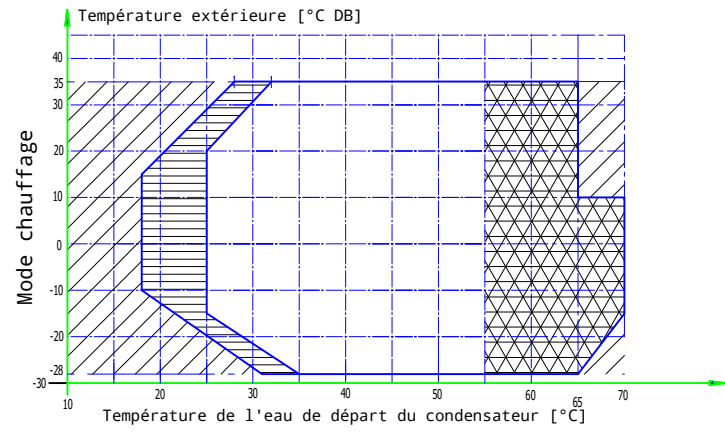

Légende

- Fonctionnement du chauffage d'appoint uniquement
Pas de fonctionnement de l'unité extérieure
- Fonctionnement de l'unité extérieure si point de consigne ≥ 20
- Zone déroulante
- Fonction de l'unité extérieure si le point de consigne $> 55^\circ\text{C}$ et si $\Delta T = 10^\circ\text{C}$ ($\Delta T =$ température de sortie - température d'entrée)
- Lorsque le kit de vannes AFVALVE1 fait partie du système, le point de consigne minimal correspond à 7°C .

ETV*DA*

+

ETB*DA*

+

ETS*DA*

Remarque
En mode d'alimentation électrique limitée, l'unité extérieure, le booster ECS et le chauffage d'appoint peuvent uniquement fonctionner séparément.