
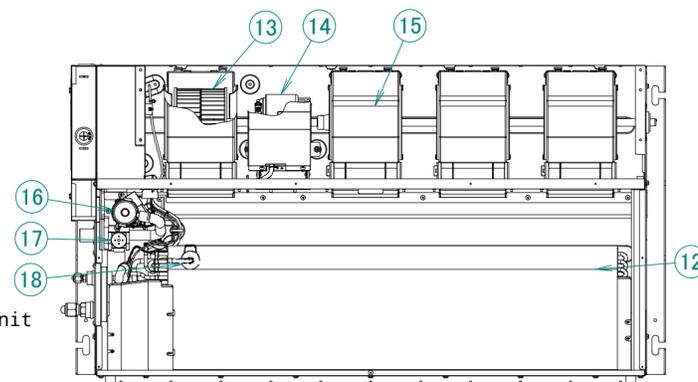
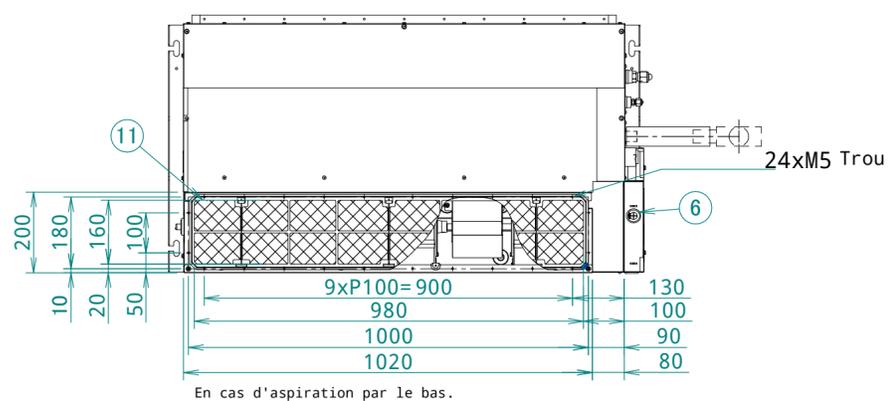
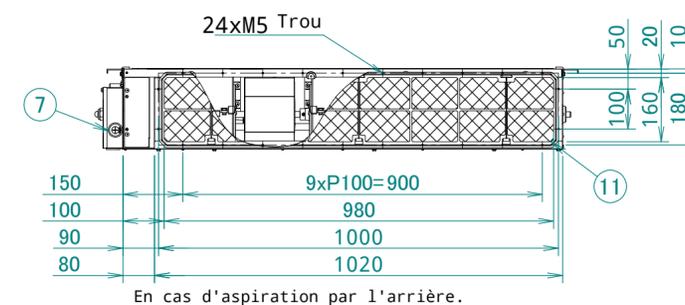
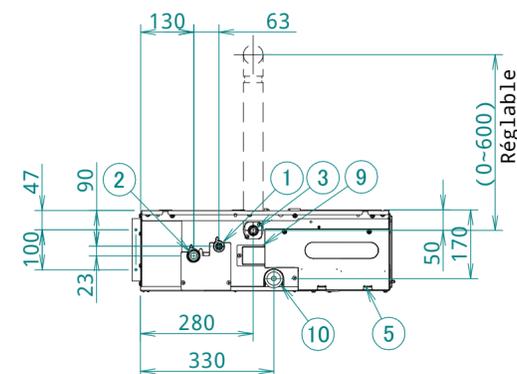
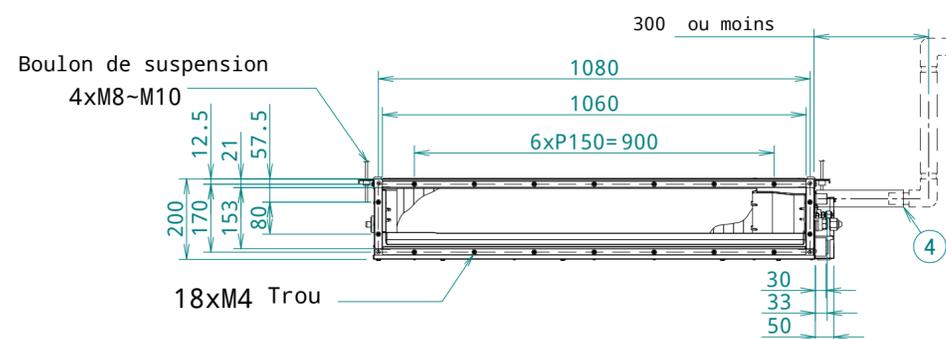
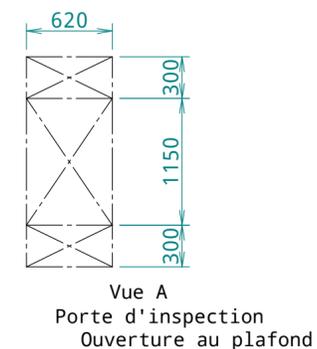
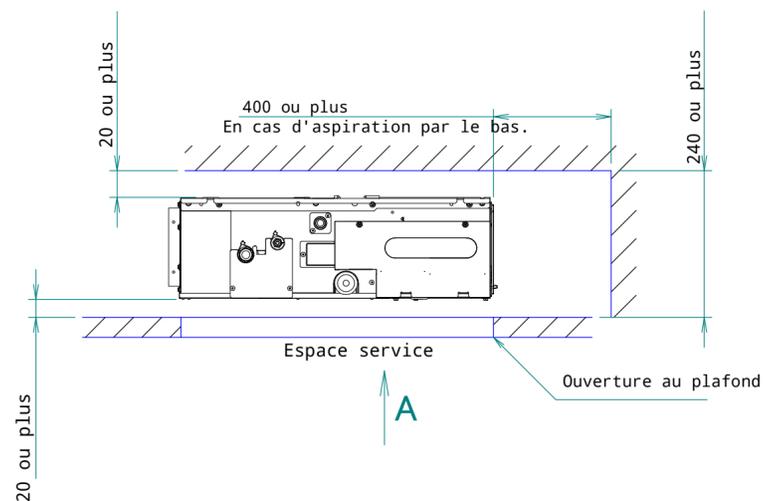


# FXDA63A

Espace d'entretien du coffret d'installation pour la CCI de l'adaptateur.

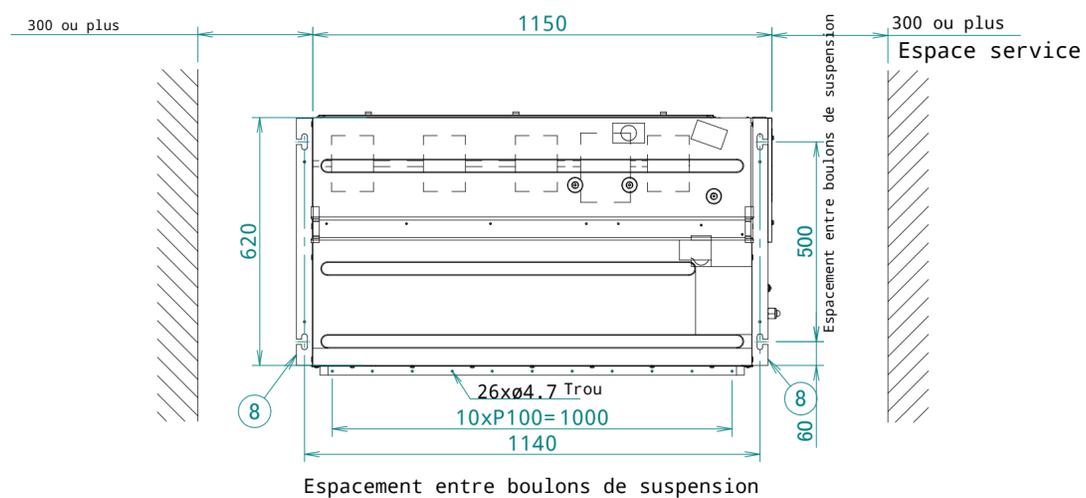

Élément		
1	Raccordement du tuyau de liquide ø6.35	Raccord évasé
2	Raccordement du tuyau de gaz ø12.70	Raccord évasé
3	Raccord du tuyau de purge	Diamètre extérieur: ø26 Diamètre intérieur: ø20
4	Tuyau d'évacuation (accessoire)	Diamètre intérieur: ø25
5	Boîtier de commande	
6	Raccordement du câblage de transmission	
7	Raccord de l'alimentation	
8	Support de suspension	
9	Porte d'inspection	
10	Douille de drainage	
11	Filtre à air (accessoire)	
12	Échangeur de chaleur	
13	Ventilateur turbo	
14	Moteur du ventilateur	
15	Carter du ventilateur	
16	Pompe d'évacuation	
17	Interrupteur à flotteur	
18	Vanne de détente électronique	

## Remarques

1. En cas d'aspiration par le bas, montez le couvercle de la chambre à l'arrière de l'unité.

Pour plus d'informations, consultez le manuel d'installation.

2. En cas d'aspiration par l'arrière, montez le couvercle de la chambre au niveau de la partie inférieure de l'unité.

Pour plus d'informations, consultez le manuel d'installation.

3. La plaque signalétique de l'unité est située sur le couvercle de la boîte de commande.

4. Montez le filtre à air du côté de l'aspiration.

Utilisez un filtre à air avec une efficacité de récupération des poussières d'au moins 50% (mesurée par analyse gravimétrique).

Si un conduit est raccordé au côté aspiration, il n'est pas possible de monter un filtre à air.