


Unité intérieure	
A1P	Carte CI principale
C105	Condensateur
F1U	Fusible (T, 3,15 A, 250 V)
F2U	Fusible sur site
HAP	Témoin clignotant (moniteur d'entretien : vert)
M1P	Moteur (pompe d'évacuation)
M1F	Moteur (ventilateur intérieur)
M1S-M4S	Moteur (orientation lame)
R1	Résistance
R1T	Thermistor (air)
R2T, R3T	Thermistor (bobine)
S1L	Interrupteur à flotteur (pompe d'évacuation)
V1R	Pont de diodes
V2R	Module d'alimentation électrique IGBT
X7-901A	Connecteur
X1M	Bornier (commande à distance)
X2M	Bornier (alimentation)
Z1C	Tore magnétique
Z1F	Filtre antiparasites
PS	Circuit d'alimentation électrique
Y1E	Détendeur électronique
Q1D1	Détecteur différentiel
NE	Terre sans parasites
Kit de mesure	
A3P, A4P	Carte CI du kit de mesure
Commande à distance sans fil (récepteur/unité d'affichage)	
A5P	Carte CI du récepteur
A6P	Carte CI de l'affichage

BS1	Bouton-poussoir (MARCHE/ARRÊT)
X1-2A	Connecteur
H1P	Témoin lumineux (MARCHE : ROUGE)
H2P	Témoin lumineux (minuteur : VERT)
H3P	Témoin lumineux (signal filtre : ROUGE)
H4P	Témoin lumineux (dégivrage : ORANGE)
H5P	Témoin lumineux (nettoyage de l'élément : ROUGE)
H6P	Témoin lumineux (minuteur : VERT)
SS1	Interrupteur Dip (principal / secondaire)
SS2	Interrupteur Dip (ensemble d'adresses sans fils)
Adaptateur de câblage	
A7P	Carte CI de l'adaptateur
F1U	Fusible (5A, 250V)
F2U	Fusible (5A, 250V)
KHuR	Relais magnétique
KCR	Relais magnétique
KFR	Relais magnétique
X1-2A	Connecteur
Connecteurs pour pièces en option	
X24A	Connecteur (commande à distance à infrarouge)
X33A	Connecteur (adaptateur de câblage)
X35A	Connecteur (panneau autonettoyant)
X39A	
X70A	
X38A	Connecteur (entrées multiples)
X81A	Connecteur (kit de mesure)
Commande à distance câblée	
R1T	Thermistor (air)

REMARQUES

- □ □ □ : bornier, □ □ □ : connecteur, ≡ ≡ ≡ : câblage sur site
- En cas d'utilisation d'une commande à distance centralisée, la raccorder à l'unité conformément aux instructions figurant dans le manuel fourni.
- X24A, X33A, X35A, X38A, X39A, X70A, X81A sont connectés lorsque des accessoires en option sont utilisés. Voir le schéma de câblage de cet accessoire.
- En cas de changement principal ou secondaire, voir le manuel d'installation fourni avec la commande à distance.
- Indication uniquement en cas de conduites protégées ; utiliser H07RN-F en l'absence de protections.
- En cas de connexion des câbles d'entrée depuis l'extérieur, les modes « arrêt forcé » (forced OFF) et « marche/arrêt » (ON/OFF) peuvent être sélectionnés sur la commande à distance. Voir le manuel d'installation pour plus d'informations.

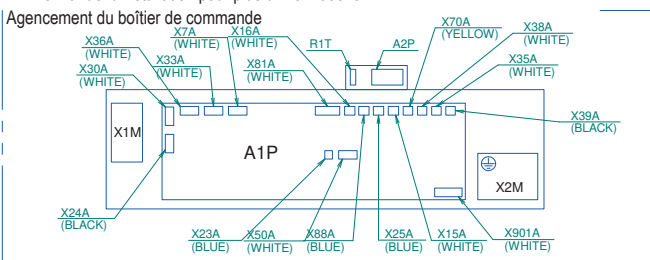

Couleurs			
BLK:	Noir	YLW:	Jaune
RED:	Rouge	GRN:	Vert
BLU:	Bleu	BRN:	Marron
WHT:	Blanc	PNK:	Rose