


# FXNQ40A

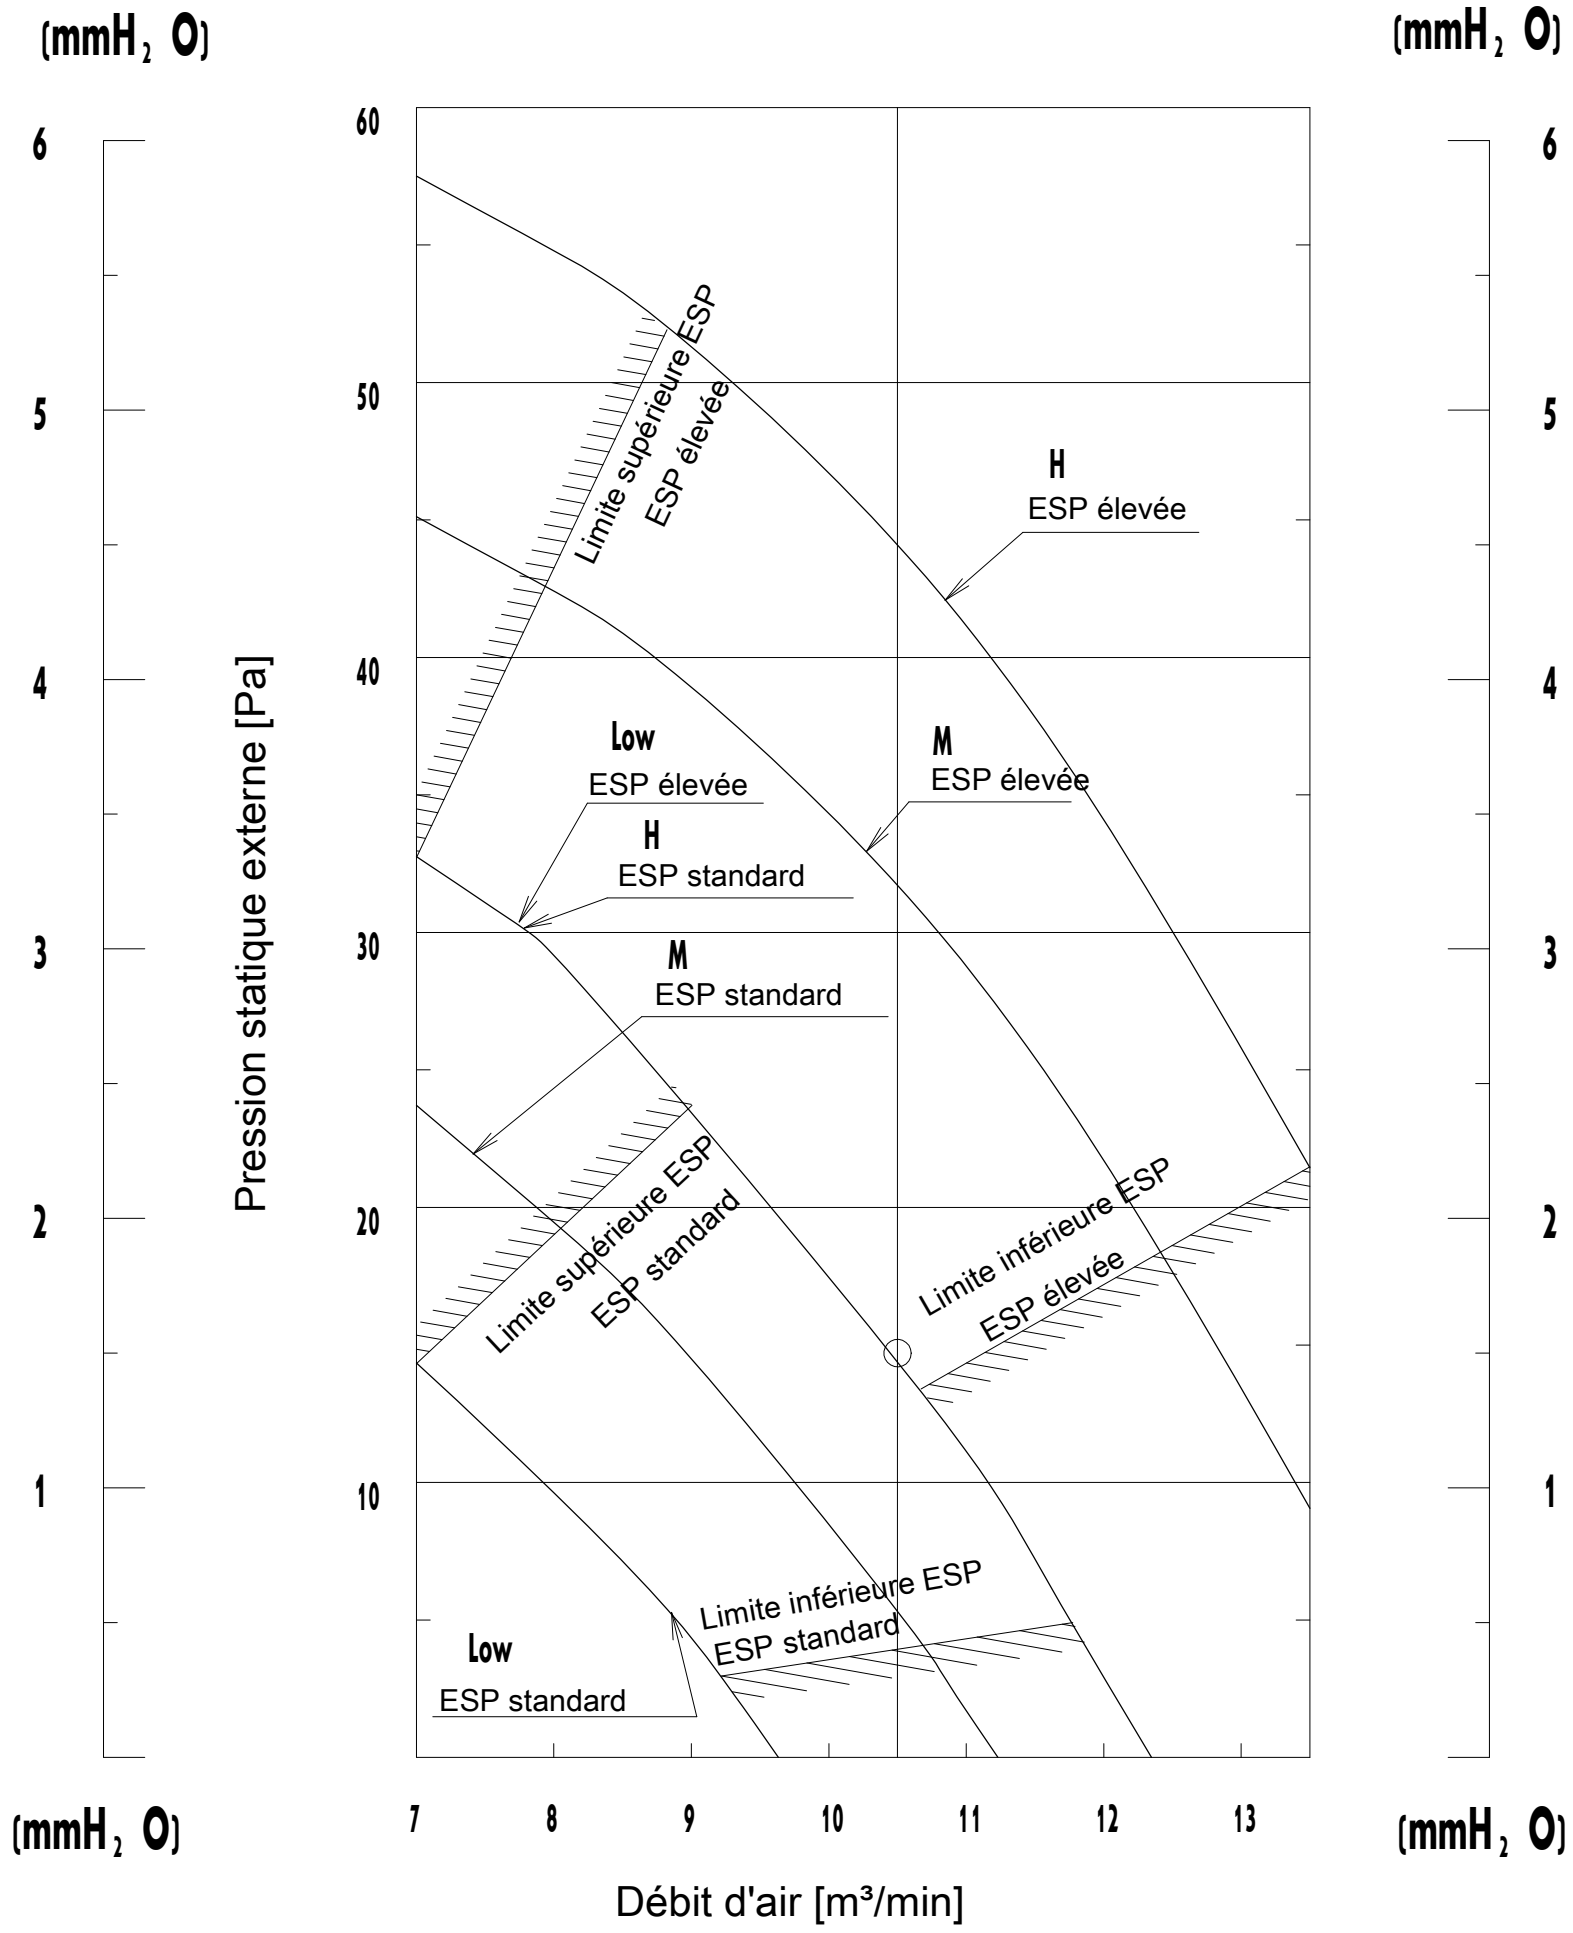

Remarques  
La commande à distance peut être utilisée pour basculer entre les réglages "haut" et "bas".  
Le débit d'air est réglé en usine sur "standard". Il est possible de basculer entre les réglages "ESP standard" et "ESP élevée" de la commande à distance.

**3D081426C**