

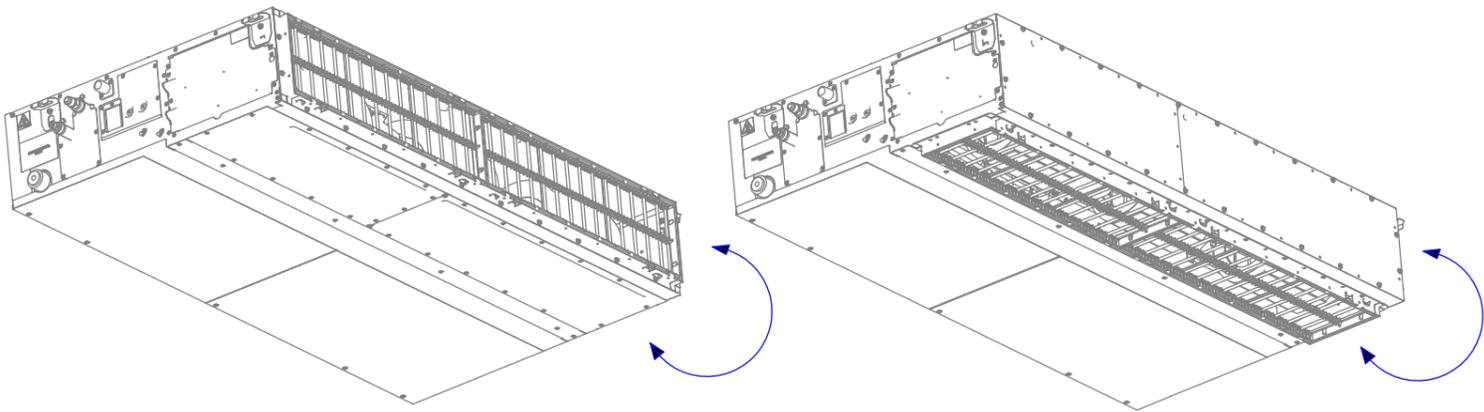


Méthodes d'installation

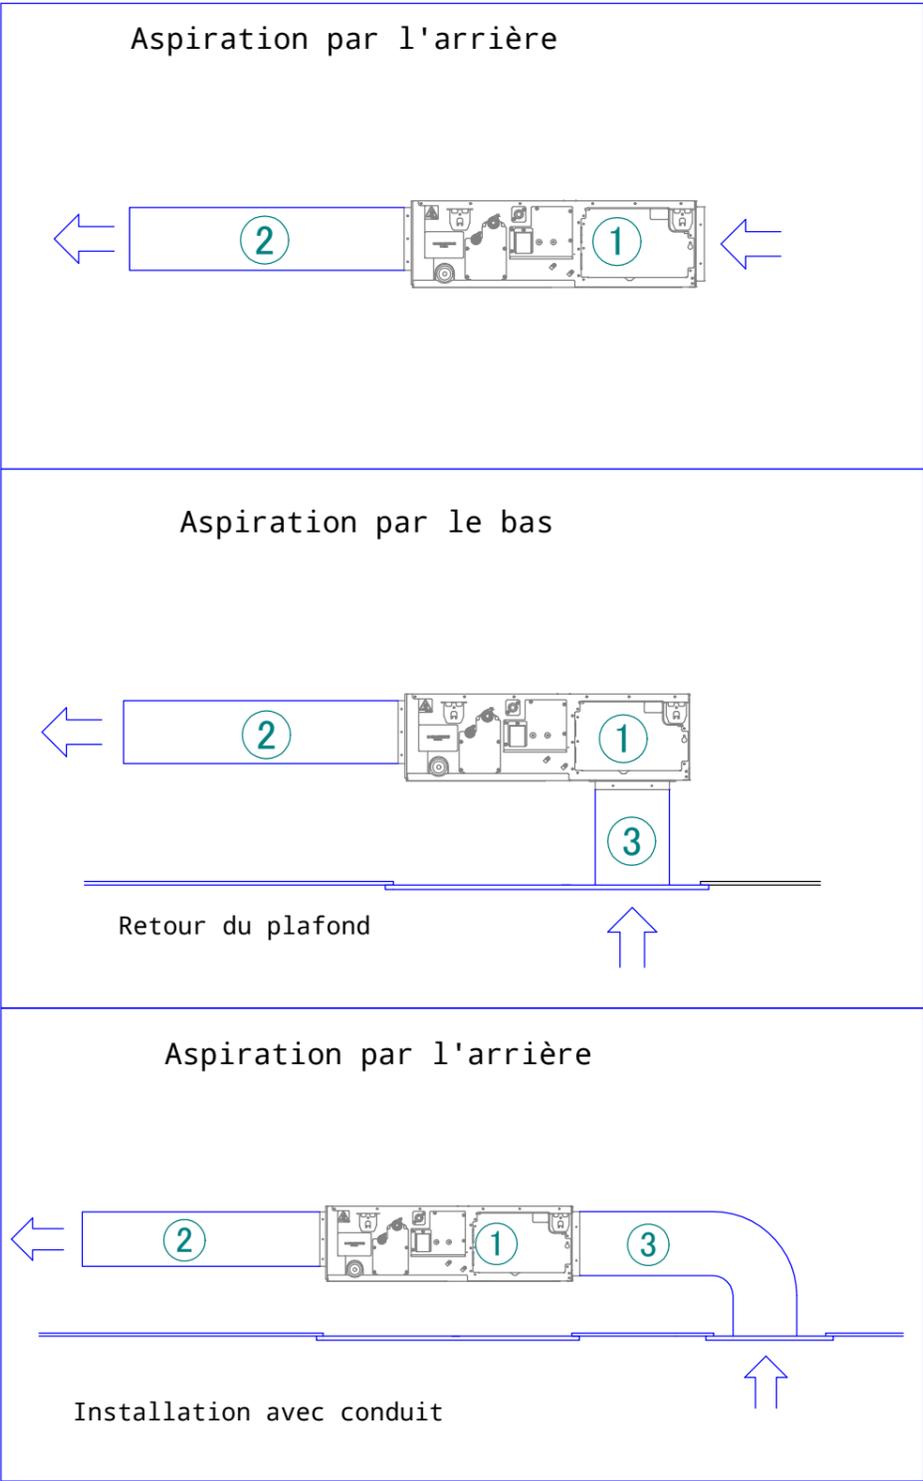

Modification simple de l'aspiration par l'arrière vers l'aspiration par le bas

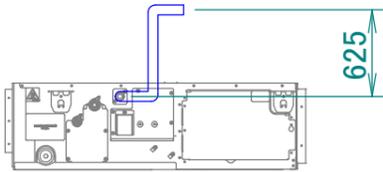

Hauteur du tuyau de sortie de la pompe d'évacuation

Numéro	Description	
①	Unité intérieure	
②	Conduite de la sortie d'air	Équipement à fournir
③	Conduite d'entrée d'air	Équipement à fournir

Remarques

1. Pour plus d'informations, consultez le manuel d'installation.