


FXSQ140A

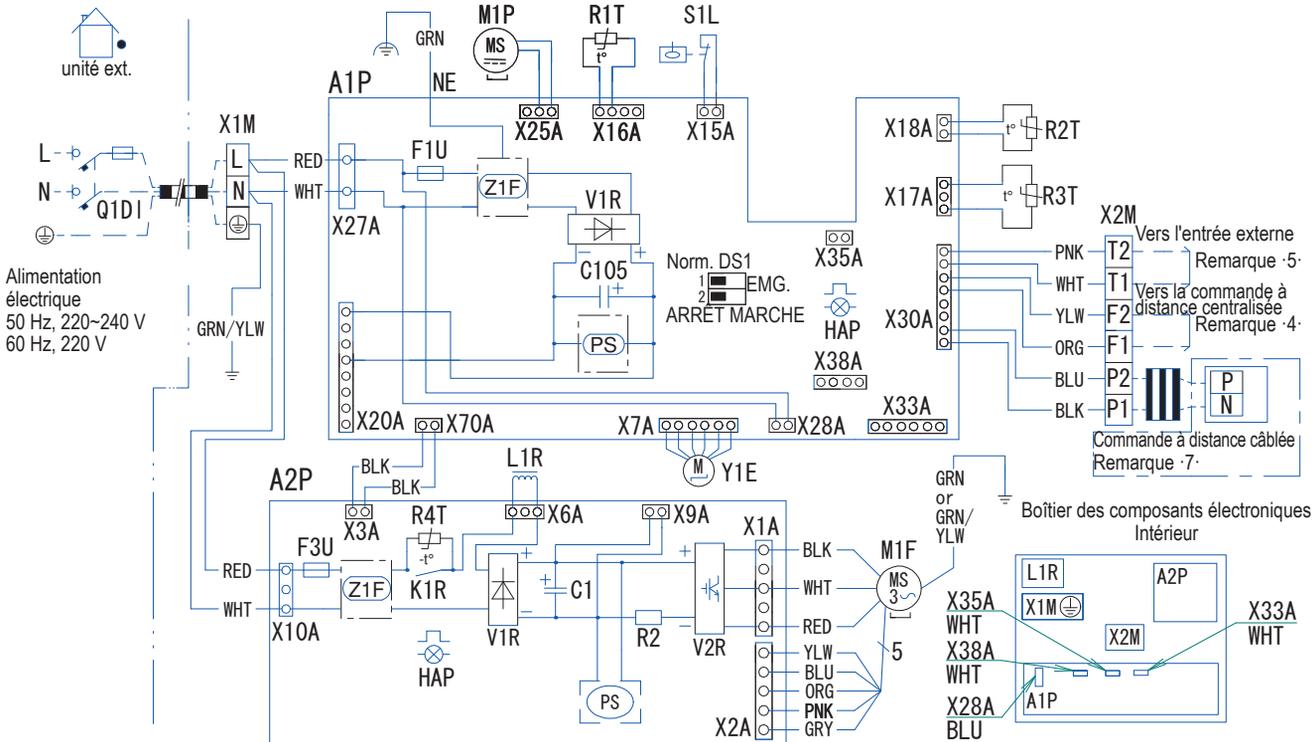

Unité intérieure		Unité extérieure	
A1P	Carte du circuit imprimé	R3T	Thermistor (bobine)
A2P	Carte du circuit imprimé (ventilateur)	R4T	Thermistance à coefficient de température négatif (Limitation du courant)
C1	Condensateur	S1L	Interrupteur à flotteur
C105	Condensateur	V1R	Pont de diodes
DS1	Sélecteur	V2R	Module d'alimentation électrique
F1U	Fusible T, 3,15 A, 250 V	PS	Alimentation à découpage
F3U	Fusible T, 6,3 A, 250 V	X1M	Bornier (alimentation)
HAP	Témoins	X2M	Bornier (commande)
K1R	Relais magnétique	Y1E	Serpentin du détendeur électronique
L1R	Réacteur	Z1F	Filtre antiparasites
M1F	Moteur (ventilateur intérieur)	Q1DI	Différentiel
M1P	Moteur (pompe d'évacuation)	Connecteur (accessoires en option)	
R2	Résistance (capteur de courant)	X28A	Connecteur (alimentation électrique de câblage)
R1T	Thermistance (aspiration)	X33A	Connecteur (pour câblage)
R2T	Thermistor (liquide)	X35A	Connecteur (alimentation électrique de l'adaptateur)
		X38A	Connecteur (pour câblage)

REMARQUES

- : borne à vis □○□ : connecteur, ::■□■□:: : câblage sur site
- Pour un système à plusieurs unités intérieures avec fonctionnement en parallèle, se rapporter à la documentation des unités intérieures.
- Pour plus de détails, se rapporter au schéma de câblage fourni avec l'unité extérieure.
- En cas d'utilisation d'une commande à distance centralisée, la connecter à l'unité conformément aux instructions fournies dans le manuel d'installation.
- Le fonctionnement « Forced OFF » (arrêt forcé) ou « ON/OFF » (marche/arrêt) peut être sélectionné à partir de la commande à distance lorsque les fils d'entrée de l'unité extérieure sont raccordés.
Pour plus d'informations, se référer au manuel d'installation.
- Pour un système à plusieurs unités intérieures avec fonctionnement en parallèle, le taux de raccordement (le nombre d'unités intérieures pouvant être raccordées à l'unité extérieure) est différent.
Avant d'effectuer les raccordements, se rapporter au données techniques ou au catalogue général.
- Pour savoir comment commuter entre l'unité principale et les unités secondaires, se rapporter au manuel d'installation de la commande à distance.
- Couleurs : BLK: noir ; RED: rouge ; BLU: bleu ; WHT: blanc ; GRN: vert ; YLW: jaune ; BRN: marron ; ORG: orange ; PNK: rose