

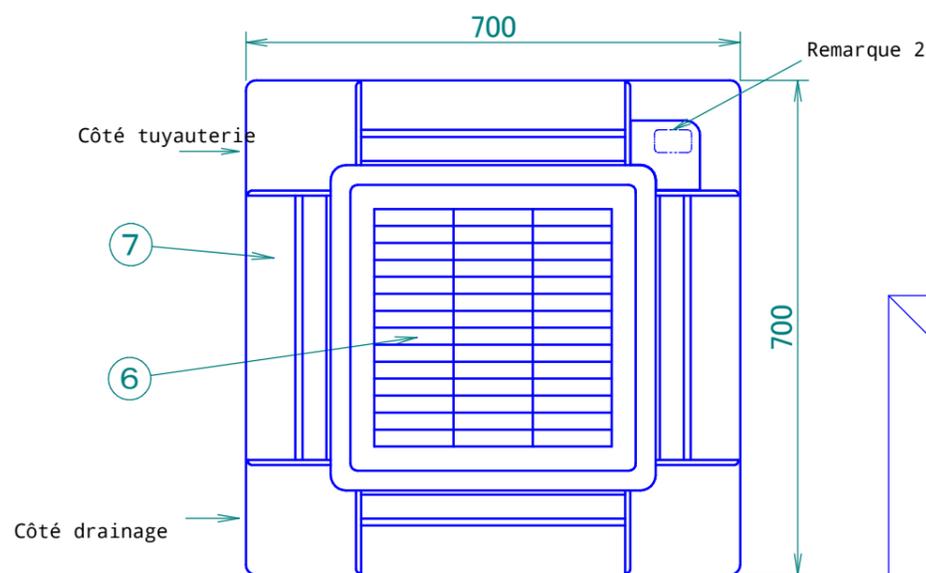


Panneau de décoration

BYFQ60B2W1	Blanc Ral 9010
BYFQ60B3W1	Blanc Ral 9010


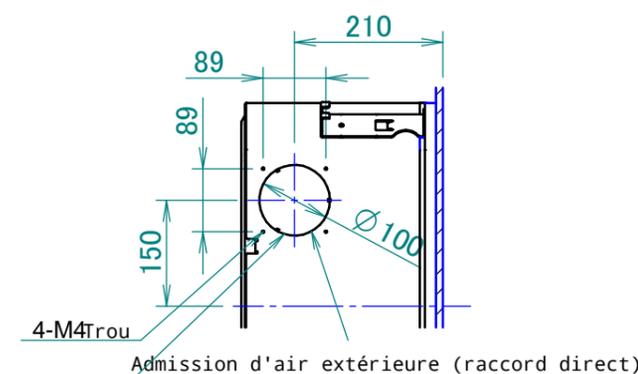


Vue A

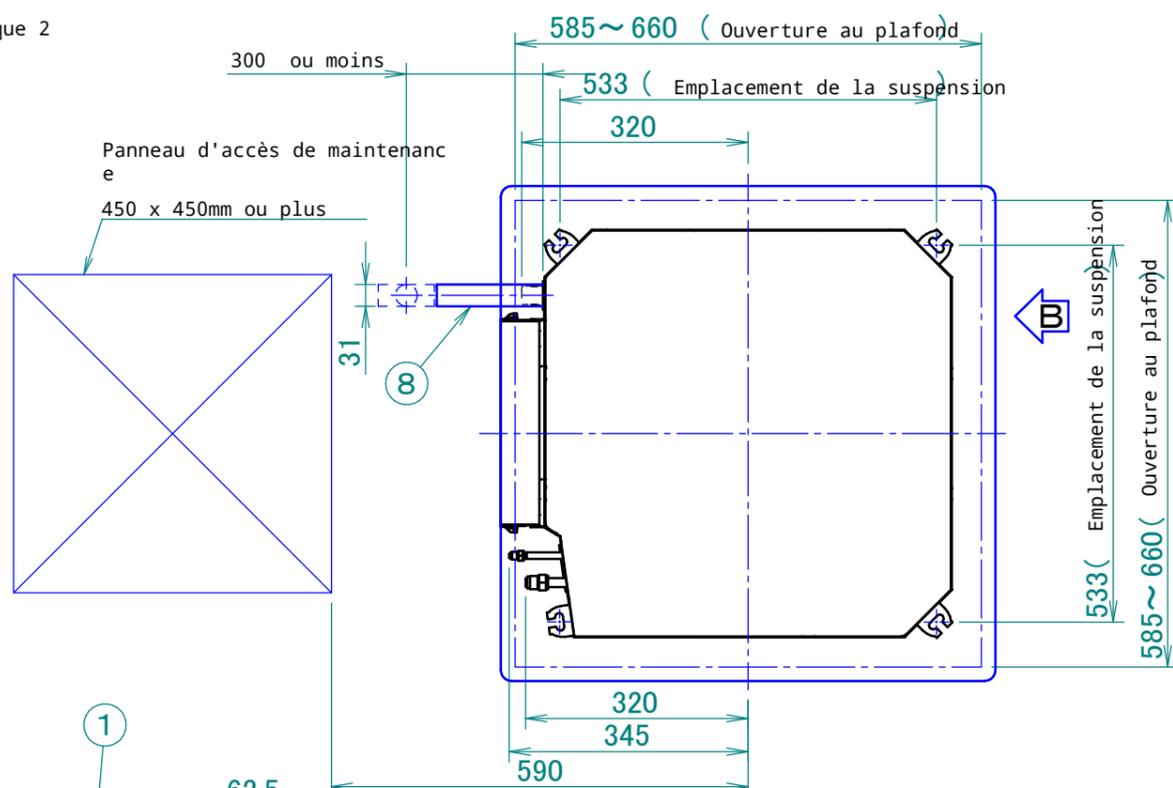


Vue B

Espace requis

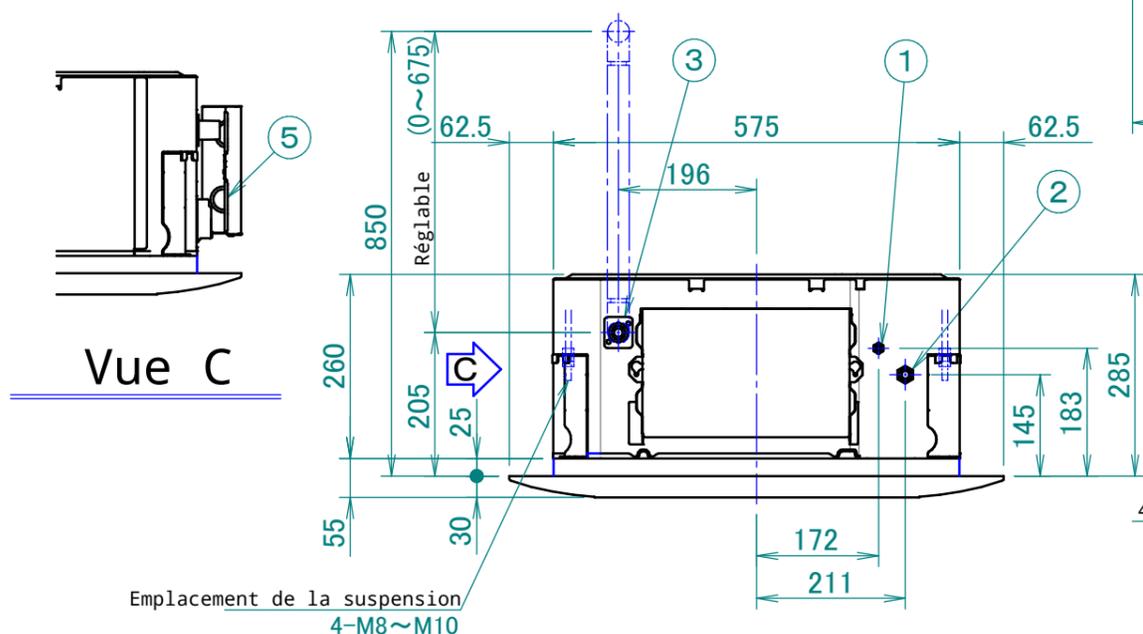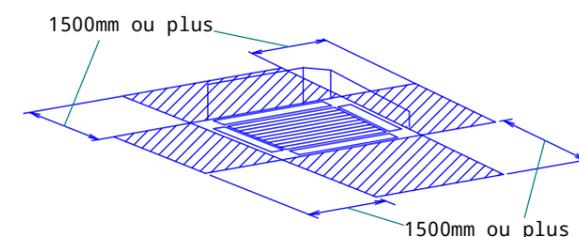

Vue C

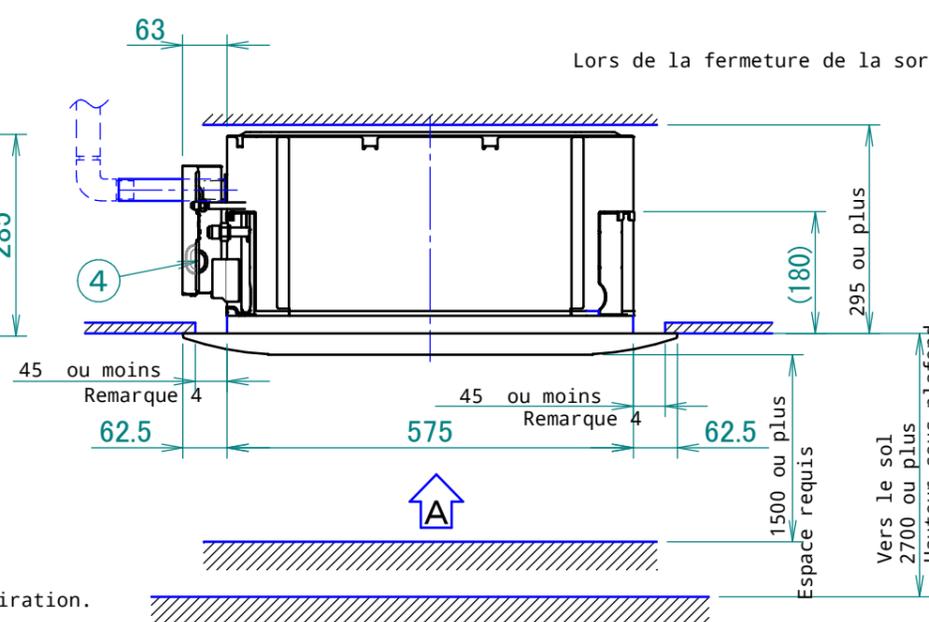

Lors de la fermeture de la sortie d'air, l'espace requis est de 200mm ou plus.

Remarques

- Emplacement de la plaque signalétique
La plaque signalétique de l'unité intérieure se trouve sur la chape à l'intérieur de la grille d'aspiration.
La plaque signalétique du panneau décoratif se trouve sur le châssis interne à l'intérieur de la grille d'aspiration.
- En cas d'installation d'un dispositif de régulation sans fil, un récepteur se trouvera à cet emplacement. Pour plus de détails, reportez-vous au schéma du dispositif de régulation sans fil.
- Si l'une des conditions suivantes est remplie, une isolation supplémentaire est requise (de la laine de verre ou de la mousse de polyéthylène, épaisseur $\geq 10\text{mm}$):
Conditions ambiantes dans le plafond $\geq 30^\circ\text{C}$ et 80% d'humidité relative.
De l'air frais est aspiré dans le plafond.
L'unité fonctionne en continu.
- Malgré que l'installation soit acceptable jusqu'à maximum 660mm carrés d'ouverture au plafond, maintenez $\geq 45\text{mm}$ d'espace ou moins entre unité intérieure et l'ouverture au plafond, afin d'assurer la tolérance de chevauchement de panneau.

Élément	Nom de la pièce	Élément	Nom de la pièce
①	Raccordement du tuyau de liquide $\varnothing 6.4$	⑤	Admission de câblage de la télécommande
②	Raccordement du tuyau de gaz 15-32 \varnothing	⑥	Grille d'évacuation de l'air
	Raccordement du tuyau de gaz 40-50 \varnothing	⑦	Grille d'aspiration de l'air
③	Sortie de purge VP20 Extérieur: $\varnothing 26$	⑧	Tuyau d'évacuation Intérieur: $\varnothing 25$
④	Alimentation électrique		