


HXHD-A8 Compresseur

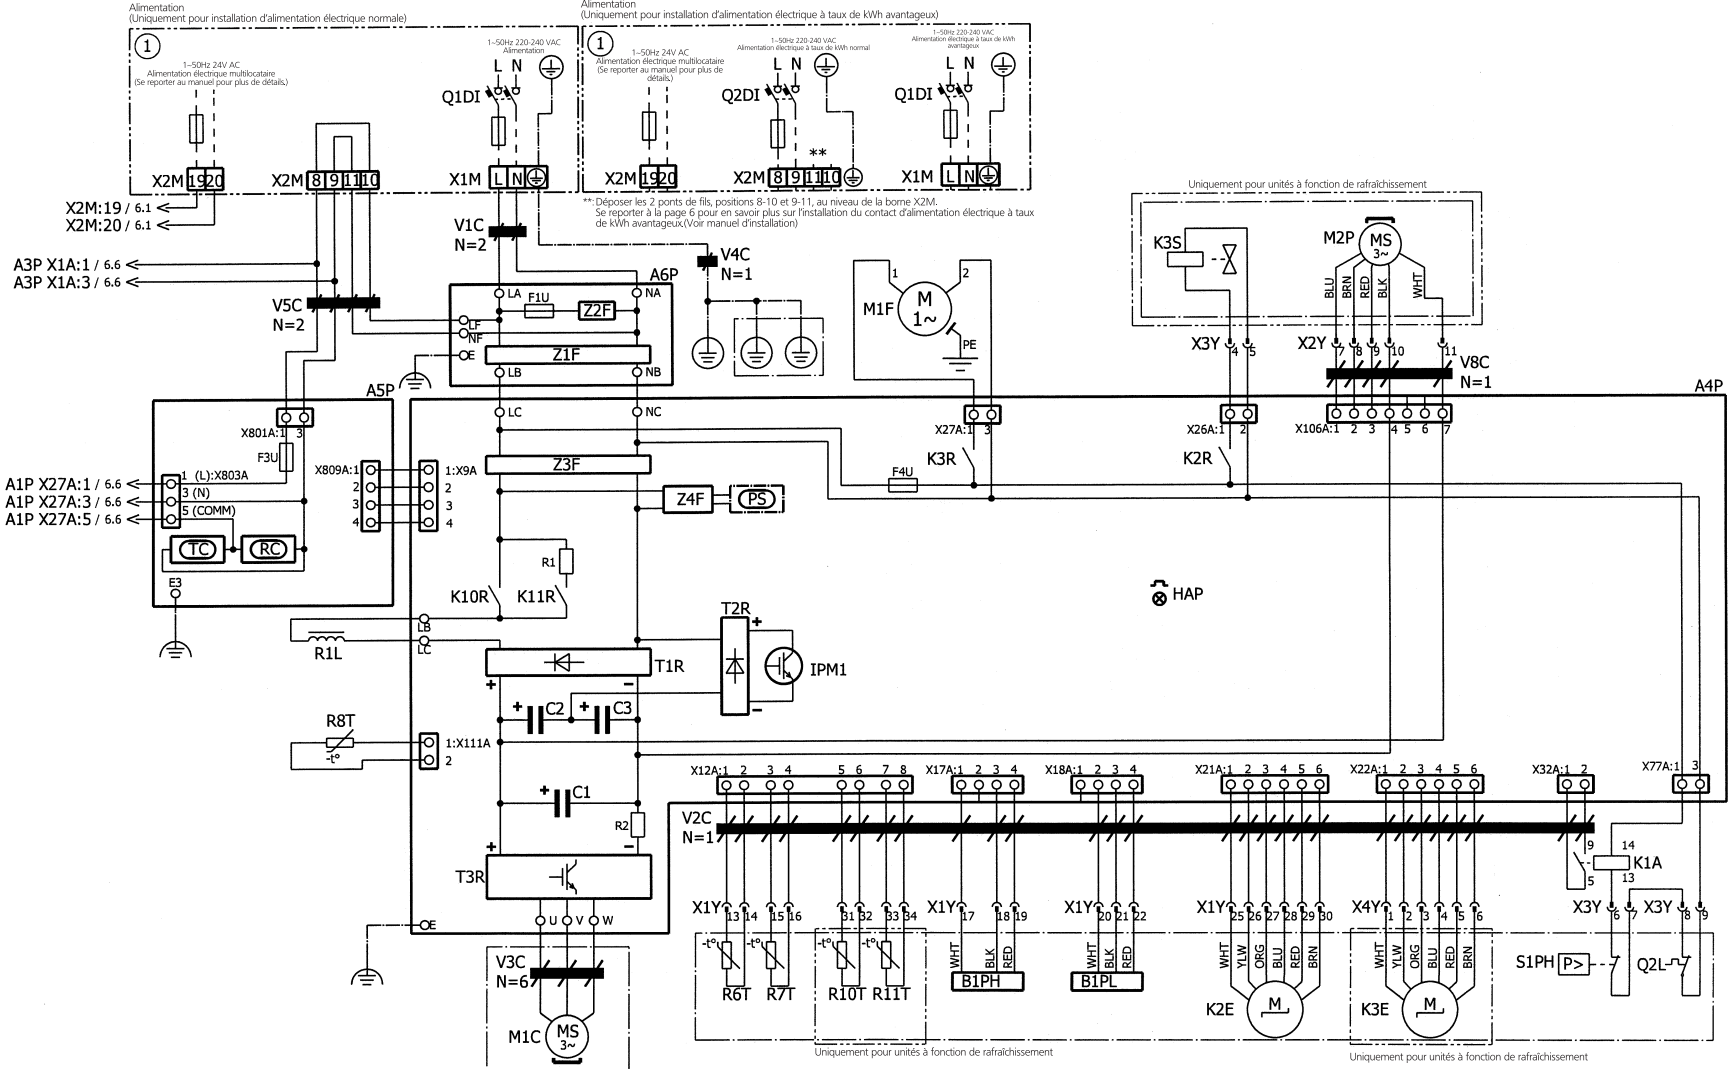

** Déposer les 2 points de fils, positions 8-10 et 9-11, au niveau de la borne X2M.
Se reporter à la page 6 pour en savoir plus sur l'installation du contact d'alimentation électrique à taux de kWh avantageux. (Voir manuel d'installation)

Uniquement pour unités à fonction de rafraîchissement

Uniquement pour unités à fonction de rafraîchissement