

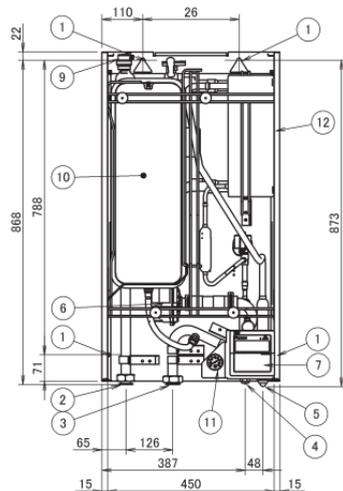


Espace requis pour l'entretien et la ventilation

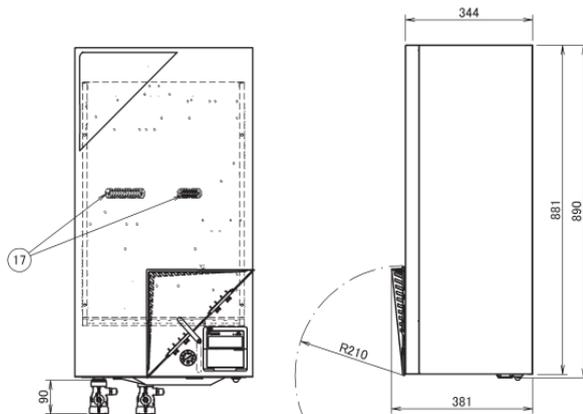

- ① Trou (Ø12) pour fixation au mur
- ② Raccord sortie d'eau (1" ¼ F BSP)
- ③ Raccord entrée d'eau (1" ¼ F BSP)
- ④ Raccord liquide réfrigérant Ø9,52 (évasé)
- ⑤ Raccord aspiration réfrigérant Ø15,9 (évasé)
- ⑥ Pompe
- ⑦ Interface utilisateur
- ⑧ Soupape de sécurité (pression)
- ⑨ Purge d'air
- ⑩ Vase d'expansion
- ⑪ Manomètre
- ⑫ Échangeur de chaleur (réfrigérant / eau)
- ⑬ Vanne d'arrêt avec vanne de vidange / remplissage (1" ¼ F BSP) (accessoire inclus)
- ⑭ Filtre à eau
- ⑮ Entrée des fils pour l'alimentation électrique / les communications
- ⑯ Porte d'entretien
- ⑰ Bornes de la boîte de distribution

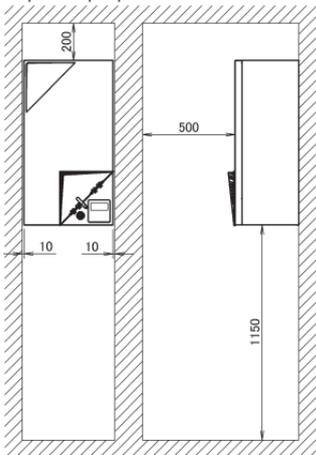