
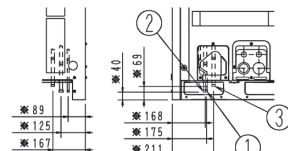


(FACE ARRIÈRE)

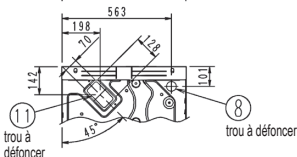

(DÉTAIL FACE DU FOND)

**REMARQUES**

- ※ Dimensions indiquées après la fixation des conduites accessoires.
- Consultez le manuel d'installation pour la méthode de raccordement des conduites (faces avant et du fond).
- Conduite d'aspiration de gaz
 ø 15,9 Connexion à braser *** RQEQ140P3
 ø 19,1 Connexion à braser *** RQEQ180,212P3
 Conduite de gaz haute pression/basse pression
 ø 12,7 Connexion à braser *** RQEQ140P3
 ø 15,9 Connexion à braser *** RQEQ180,212P3

N°	Nom	Description
1	Orifice de raccordement de la conduite de liquide	ø 9,5 Connexion à braser
2	Orifice de raccordement de la conduite d'aspiration de gaz	Voir remarque 3
3	Orifice de raccordement de la conduite de gaz haute et basse pression	Voir remarque 3
4	Borne de mise à la terre	Intérieur du boîtier d'interrupteur (M8)
5	Orifice de passage du cordon d'alimentation (face latérale)	ø 62
6	Orifice de passage du cordon d'alimentation (face avant)	ø 45
7	Orifice de passage du cordon d'alimentation (face avant)	ø 27
8	Orifice de passage du cordon d'alimentation (fond)	ø 50
9	Orifice de passage des fils électriques (face avant)	ø 27
10	Orifice de passage des conduites (face avant)	Voir remarque 2
11	Orifice de passage des conduites (fond)	Voir remarque 2