


RWEYQ-T9


Pour l'installation d'une seule unité

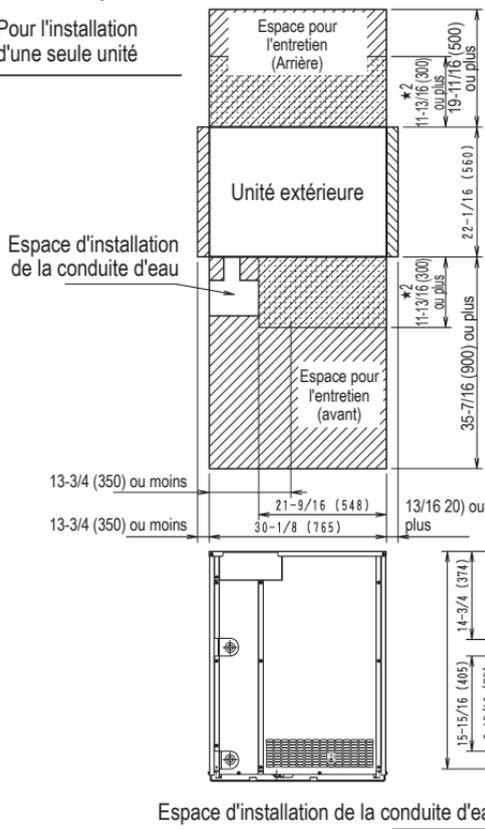

Vue de face

Vue latérale droite

Pour l'installation en lignes

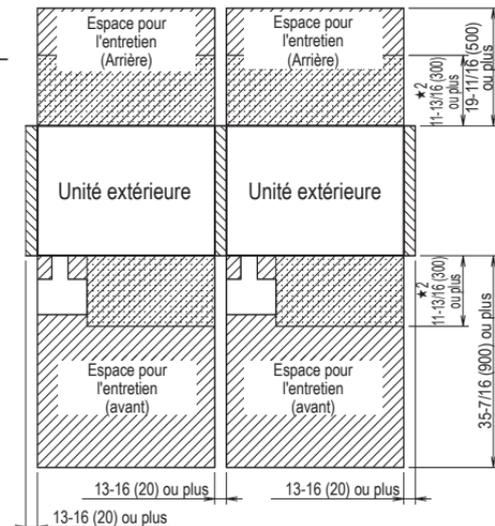

 : Espace requis pour l'entretien
 : Espace pour la ventilation

Unité : in. (mm)

REMARQUES

- ★ 1. Cet espace est nécessaire lorsque la tuyauterie de réfrigérant est reliée à la partie supérieure de l'unité.
- ★ 2. Cet espace de ventilation est nécessaire lorsque l'annulation du rejet de chaleur (aucune dissipation d'énergie) n'est pas active.

3D109304B