



Rafrâchissement

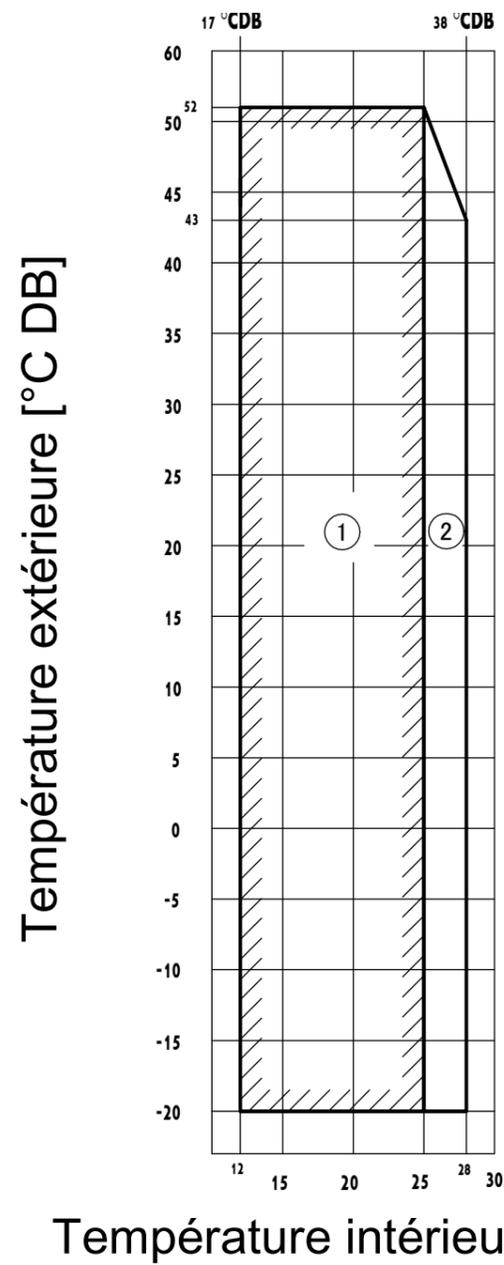

- ① Plage de fonctionnement
- ② Plage pour l'opération de déroulement
- ③ Plage de fonctionnement en période de réchauffement

Chauffage

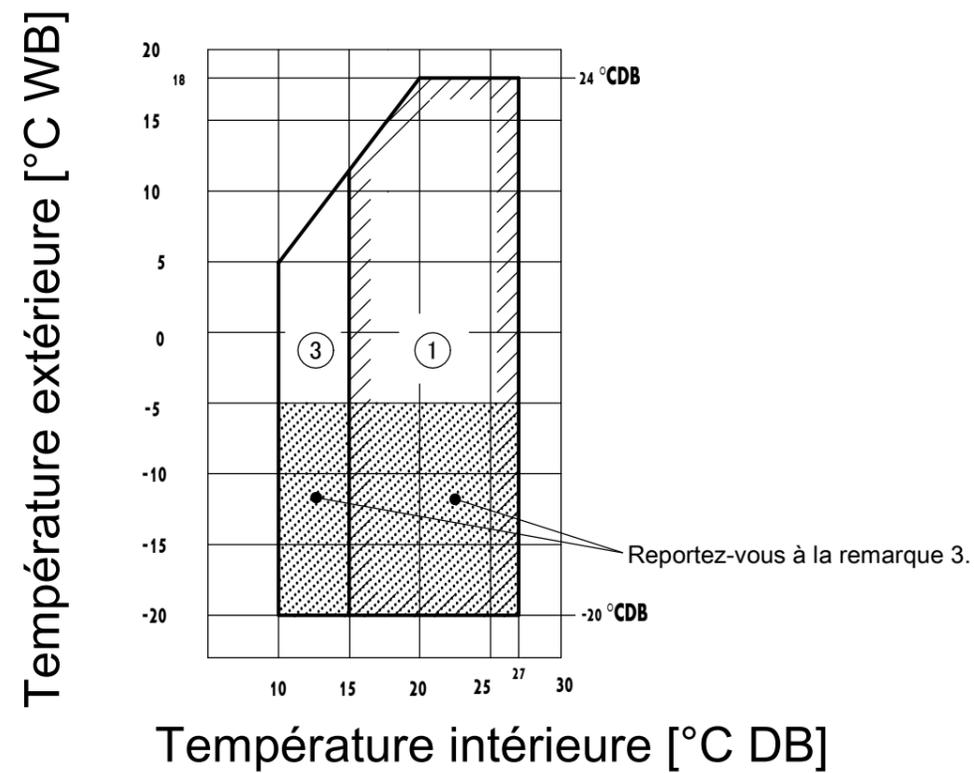

Remarques

1. Selon les conditions d'installation et de fonctionnement, l'unité intérieure peut passer en mode de protection contre gel (dégivrage intérieur).
2. Pour réduire la fréquence des opérations de protection contre le gel (dégivrage intérieur), nous vous recommandons d'installer l'unité extérieure dans un lieu non exposé au vent.
3. Si l'unité est sélectionnée pour fonctionner à une température ambiante $< -5^{\circ}\text{C}$ pendant 5 jours ou plus, avec une humidité relative de 100%, il est nécessaire d'installer le cordon chauffant en option.