
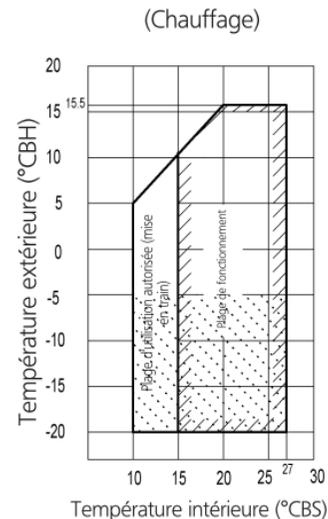


RZQG-L(8)Y1

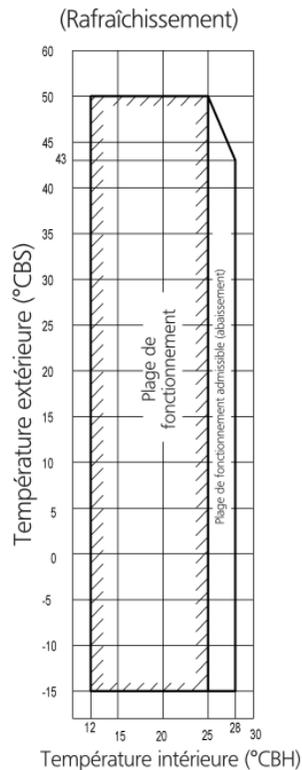

Remarques:

- 1 En fonction des conditions d'installation et de fonctionnement, l'unité intérieure peut commuter en mode protection antigel (dégivrage intérieur).
- 2 Pour réduire la fréquence de commutation en mode protection antigel (dégivrage intérieur), il est recommandé d'installer l'unité extérieure dans un endroit non exposé au vent.
- 3 Si l'unité doit fonctionner pendant 5 jours dans cette plage de fonctionnement avec une humidité de 100%, il est conseillé d'installer le dispositif de chauffage de plaque inférieure, en option.