



(Rafraîchissement)

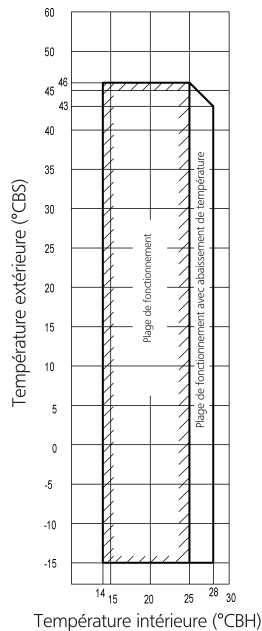

(Chauffage)

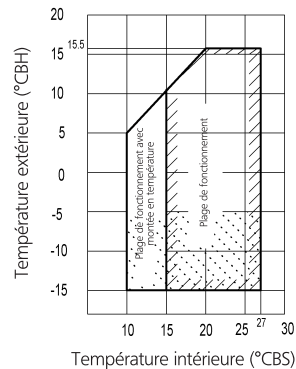

Remarques:

- 1 En fonction des conditions d'installation et de fonctionnement, l'unité intérieure peut commuter en mode dégivrage (protection antigel).
- 2 Pour réduire la fréquence de commutation en mode protection dégivrage (protection antigel), il est recommandé d'installer l'unité extérieure à un emplacement non exposé au vent.
- 3 Dans des conditions d'humidité élevée (>92%) de cette zone de service, installer le modèle RZQG au lieu du modèle RZQSG. Ceci permet d'éviter que l'unité extérieure ne gèle.