



AZQS-BY1
AZQS-B(8)V1

Mode rafraîchissement

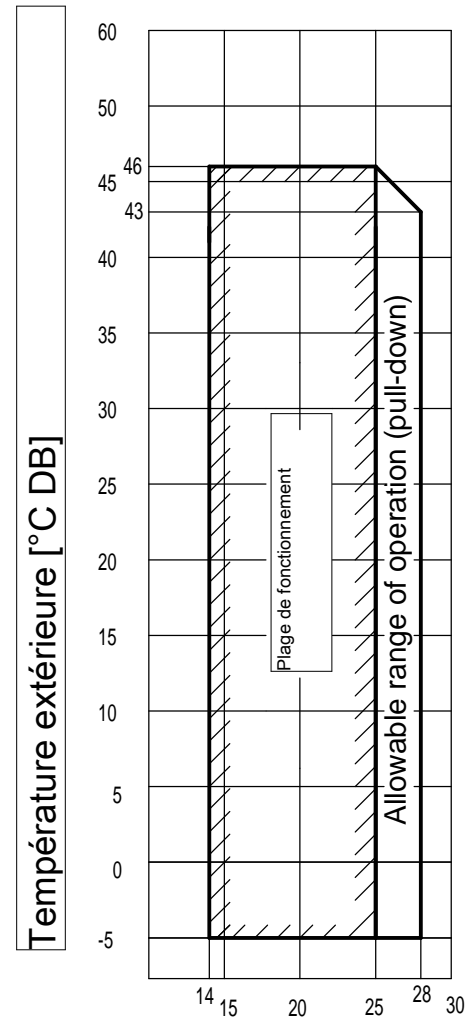

Température intérieure [°C WB]

Mode chauffage

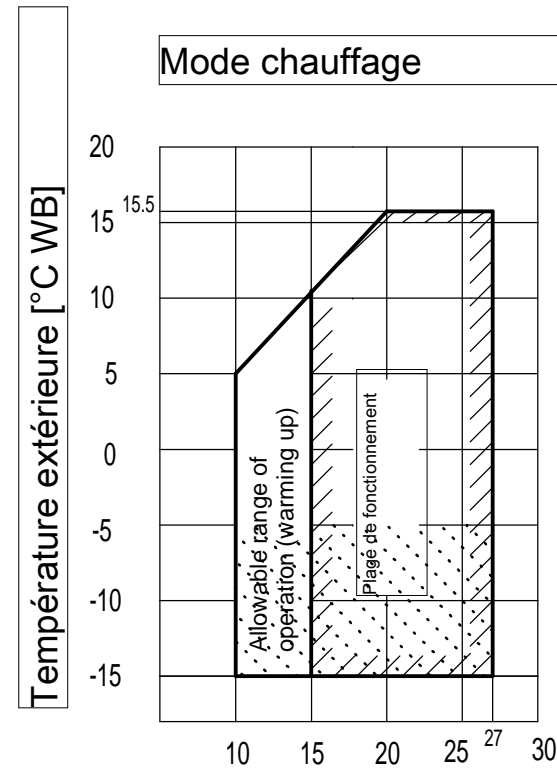

Température intérieure [°C DB]

Remarques

1. Selon les conditions d'installation et de fonctionnement, l'unité intérieure peut passer en mode de protection contre gel (dégivrage intérieur).
2. Pour réduire la fréquence des opérations de protection contre le gel (dégivrage intérieur), nous vous recommandons d'installer l'unité extérieure dans un lieu non exposé au vent.
3. En cas d'humidité élevée (>92%) dans cette zone de fonctionnement, utilisez un modèle RZQG à la place d'un modèle AZQS, pour éviter le gel de l'unité extérieure.