




Configuration du chauffage d'appoint (uniquement pour \*KMBUHCA3V)

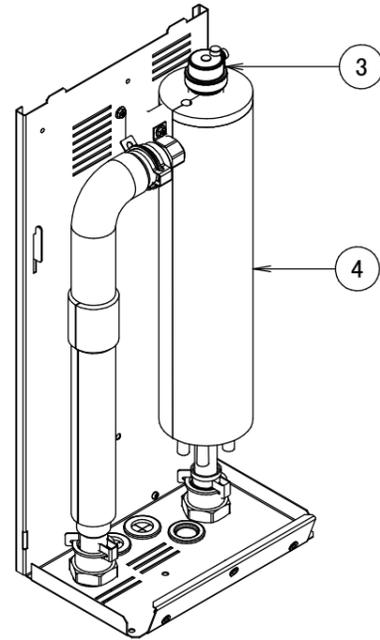

Configuration du chauffage d'appoint (uniquement pour \*KMBUHCA9W+EKLBUHCB6W)

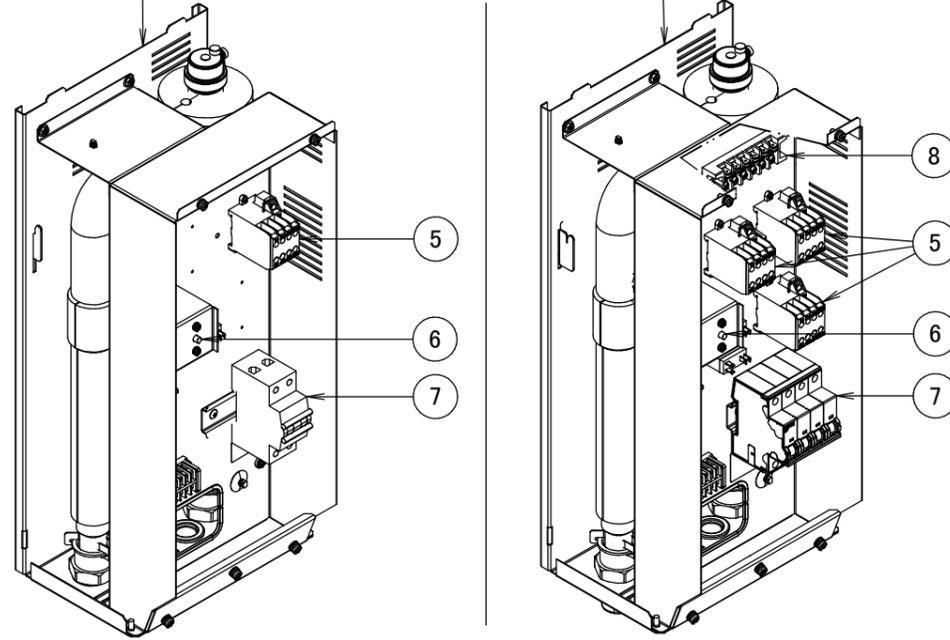

## Minimum Espace d'entretien de l'installation

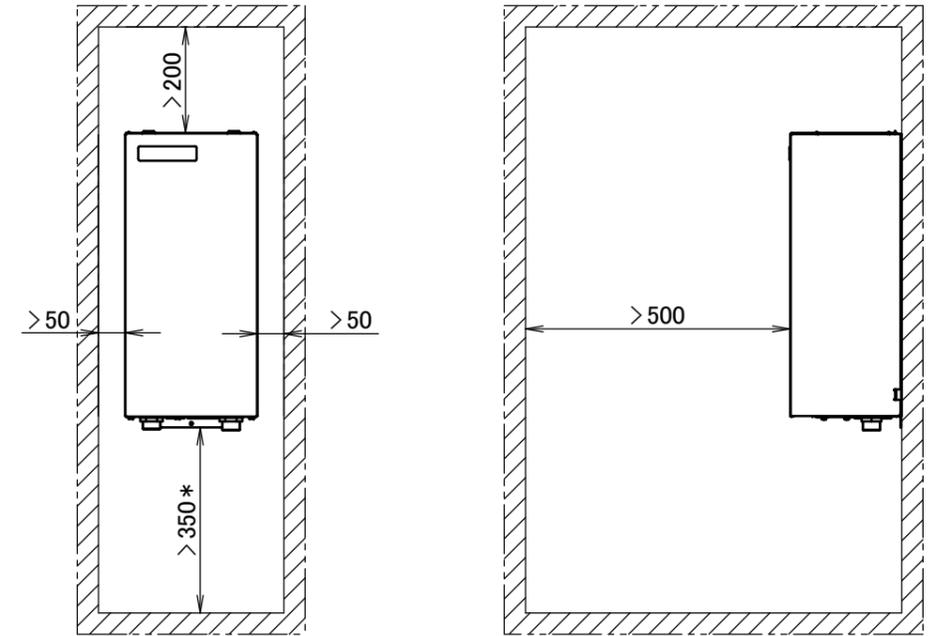

\* Si vous installez des accessoires optionnels, reportez-vous à la documentation respective.

- 1 Raccord d'entrée d'eau 1" M
- 2 Raccord de sortie d'eau 1" M
- 3 Purge d'air
- 4 Chauffage d'appoint
- 5 Contacteur de chauffage d'appoint
- 6 Coupure thermique
- 7 Fusible de surintensité du chauffage d'appoint
- 8 Bornier

 Centre de gravité

MODEL	A	B	C
*3V3	132	272	103
*9W1/*6W1	138	273	99

