


Côté gauche
Reportez-vous à la remarque 2.

Partie arrière

Partie arrière

Côté droit
Reportez-vous à la remarque 2.

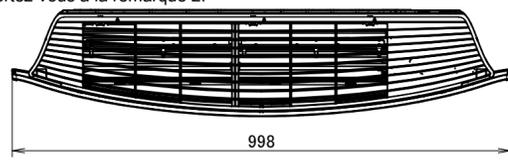

Borne de terre (M4)
Sur la grille avant



Vis de fixation du couvercle d'entretien
Sur la grille avant

État de fonctionnement

1) ARRÊT

2) MARCHÉ

Bornier avec borne de terre
À l'intérieur de l'unité

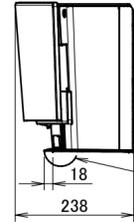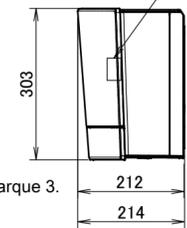


Plage d'évacuation de l'air

Plaque de montage incluse


Vis de fixation de la grille avant
À l'intérieur de l'unité

Plaque signalétique
Sur la grille avant

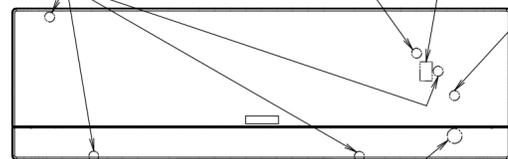


Partie inférieure
Reportez-vous à la remarque 3.

Reportez-vous à la remarque 3.
Partie inférieure

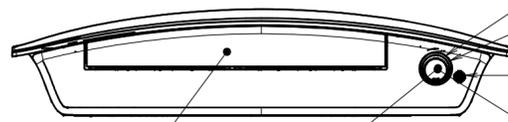

Vue de dessous

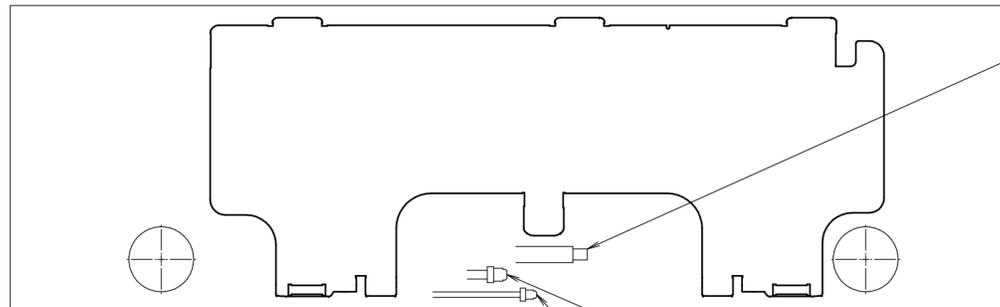


Tuyau d'évacuation
Pièce de connexion
Diamètre intérieur: 16 mm
Diamètre extérieur: 18mm
La longueur du flexible de connexion à l'extérieur de l'unité est de 465mm.

Tuyau de gaz $\varnothing 12.7\text{CuT}$
La longueur du tuyau à l'extérieur de l'unité est de 350mm.

Tuyau de liquide $\varnothing 6.4$
La longueur du tuyau à l'extérieur de l'unité est de 400mm.

Emplacement standard des trous dans le mur

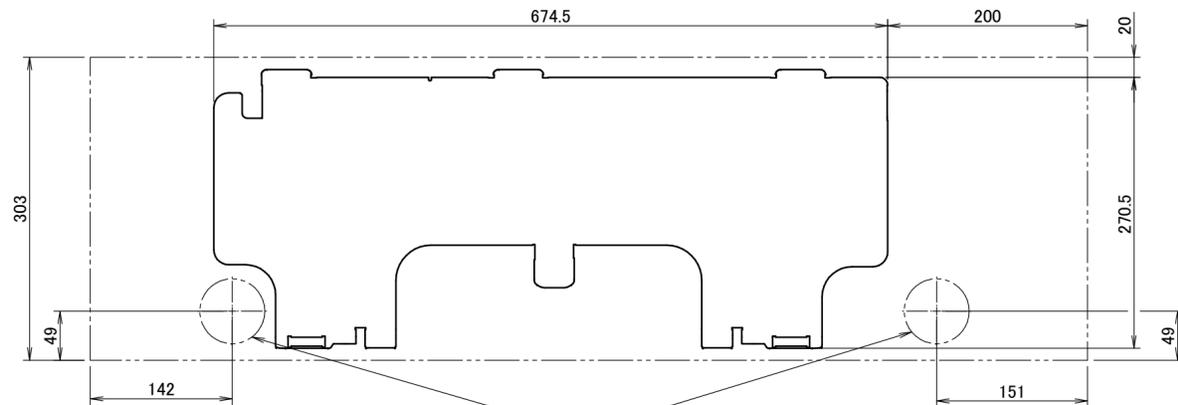


$\varnothing 65$ Trou pour la tuyauterie encastrée

Remarques


- The $\cdot(\rightarrow)$ mark shows the piping direction.
- Dans ce cas, la grille en option est requise.
- Dans ce cas, vous devez découper la grille en suivant le gabarit en papier.

Télécommande sans fil

(ARC466A9)

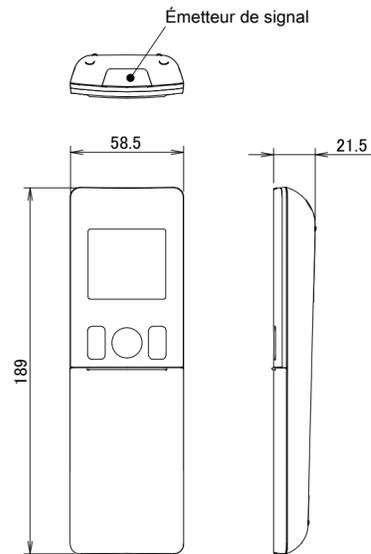

Angle de la lame

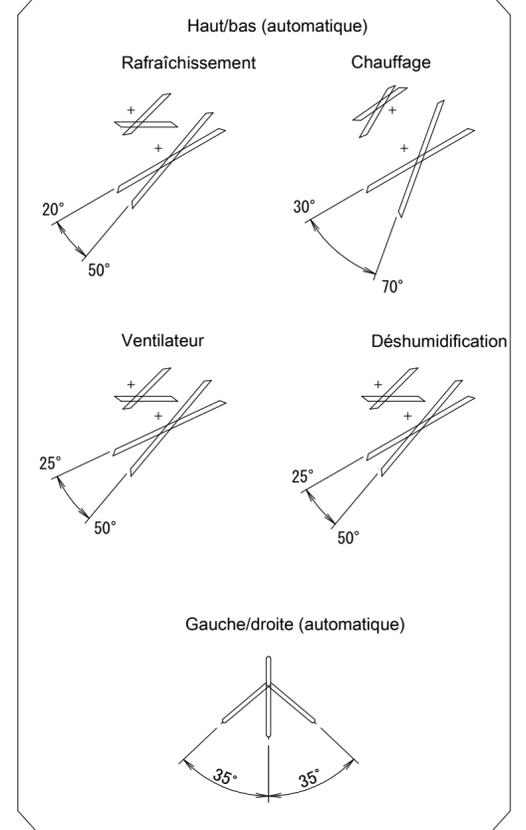

Espace requis pour l'entretien et la ventilation

