



FTXP50-71M


Le repère → indique le sens de la tuyauterie.

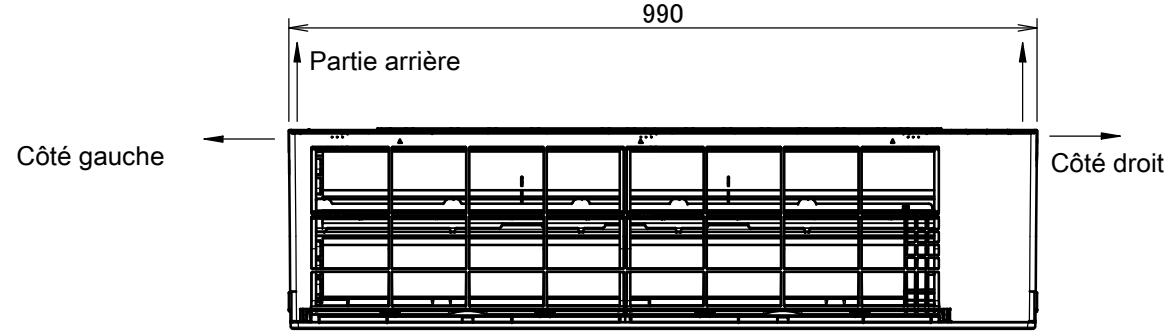

Plaque signalétique
À l'intérieur de l'unité

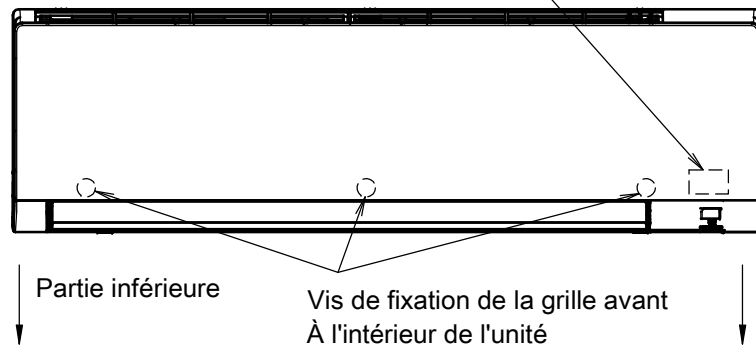





Plaque de montage incluse

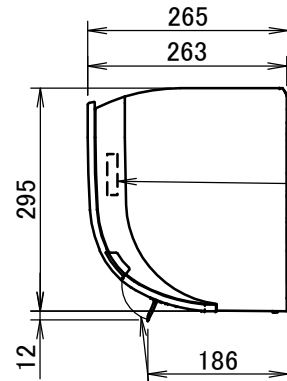

Angle de la lame

Récepteur de signal
Témoin de fonctionnement
Témoin de la temporisation
Interrupteur MARCHÉ/ARRÊT de l'unité
intérieure Capteur de température
intérieure
À l'intérieur de l'unité

Espace requis pour l'entretien et la ventilation

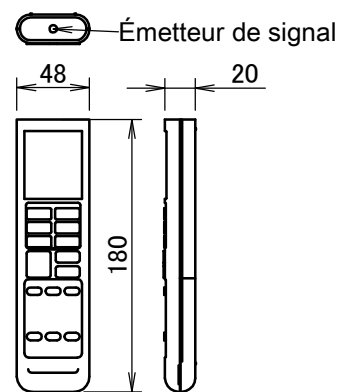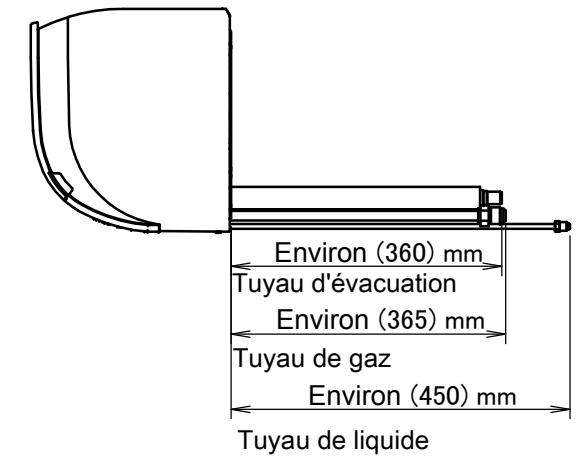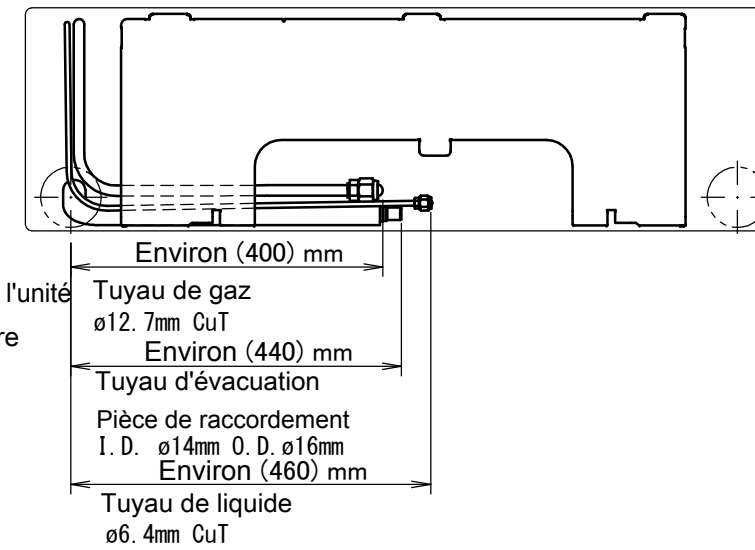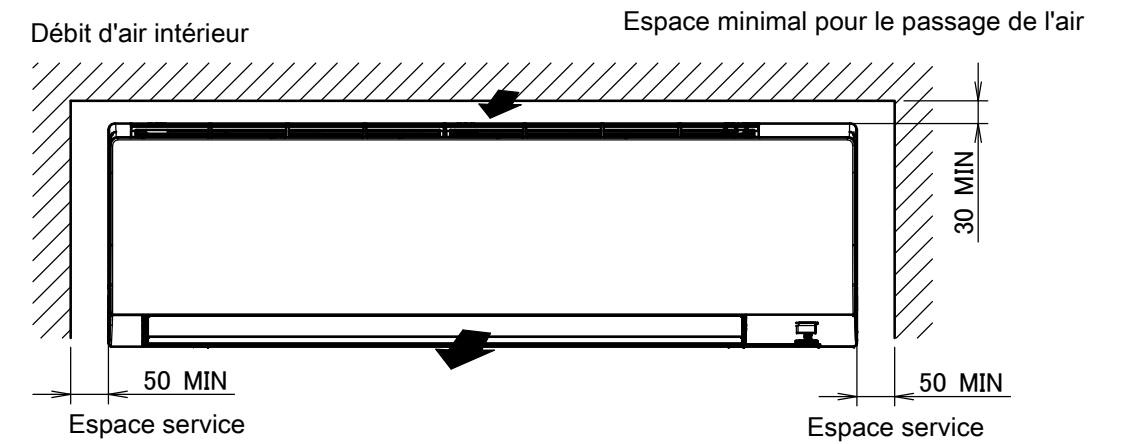

Télécommande sans fil
(ARC480A11)

Angle de la lame

