



# FXAQ63A



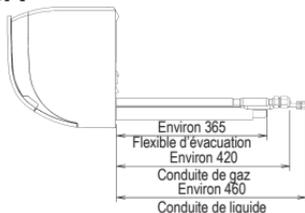


Dimensions du panneau avant entièrement ouvert

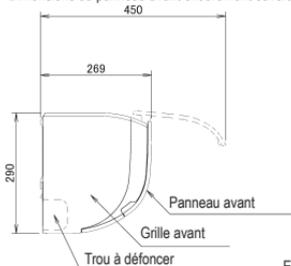


## Angle de lame

Haut / bas (automatique)

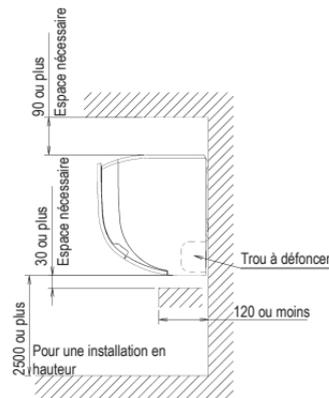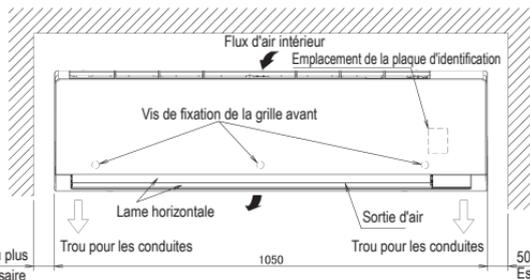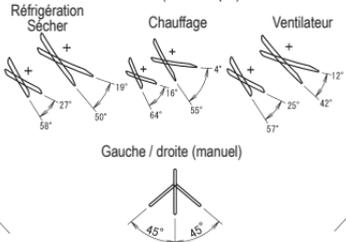

## Emplacement standard des trous dans le mur

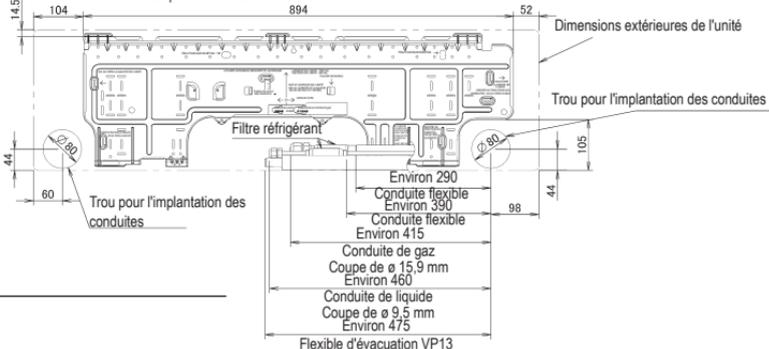

## REMARQUES

1. Le repère ⇨ montre la direction des conduites.
2. Ne placer aucun objet en dessous de l'unité intérieure. En cas d'humidité élevée (>80%), de sorties d'évacuation bouchées ou de filtres à air encrassés, des gouttes de condensation sont possibles.

3D111368