

**CA...**


**Collier de haubanage**

**Description :**

Le point de fixation du hauban doit être aussi voisin que possible de la tête du support que le permet l'armement.

Pour les poteaux en bois, le diamètre du collier de haubanage doit être immédiatement supérieur à celui du poteau.

Tous nos colliers sont livrés avec la boulonnerie nécessaire au montage.

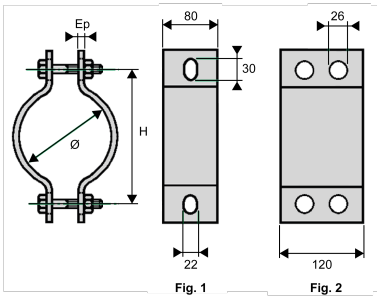

| Réf.              | Réf. Enedis | Code Enedis | Dimensions     |                 |                                  | Visserie     |
|-------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------|----------------------------------|--------------|
|                   |             |             | Hauteur H (mm) | Diamètre Ø (mm) | Epaisseur de la plaque "Ep" (mm) | Taille (mm)  |
| <b>CA 120-200</b> | CA 120-200  | 6810036     | 276            | 200             | 10                               | 4 x 24 x 140 |