

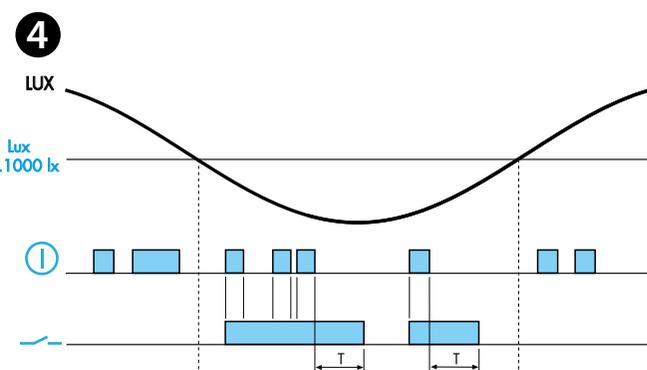
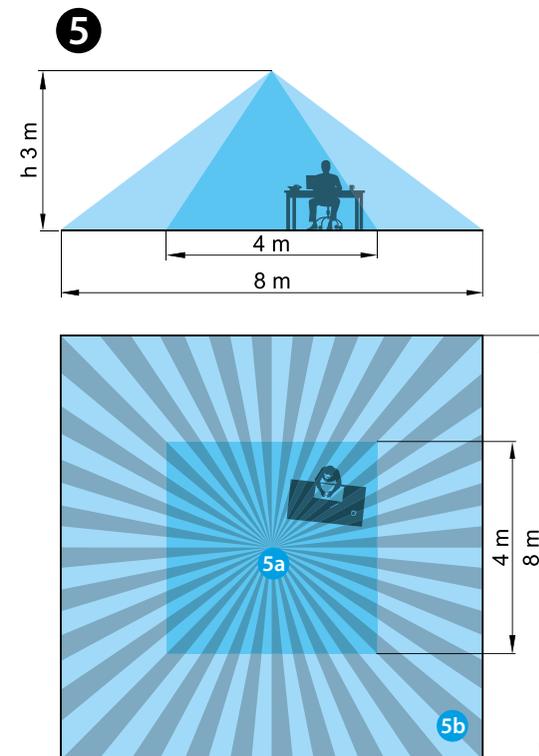
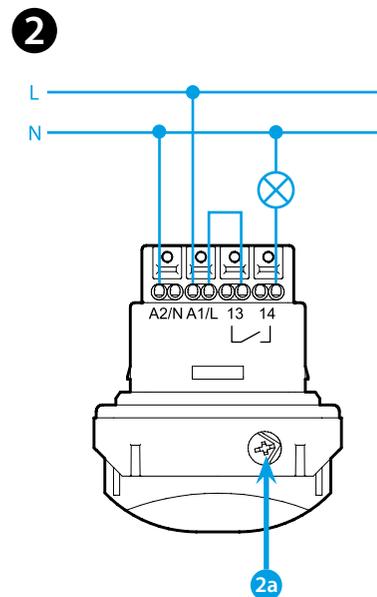
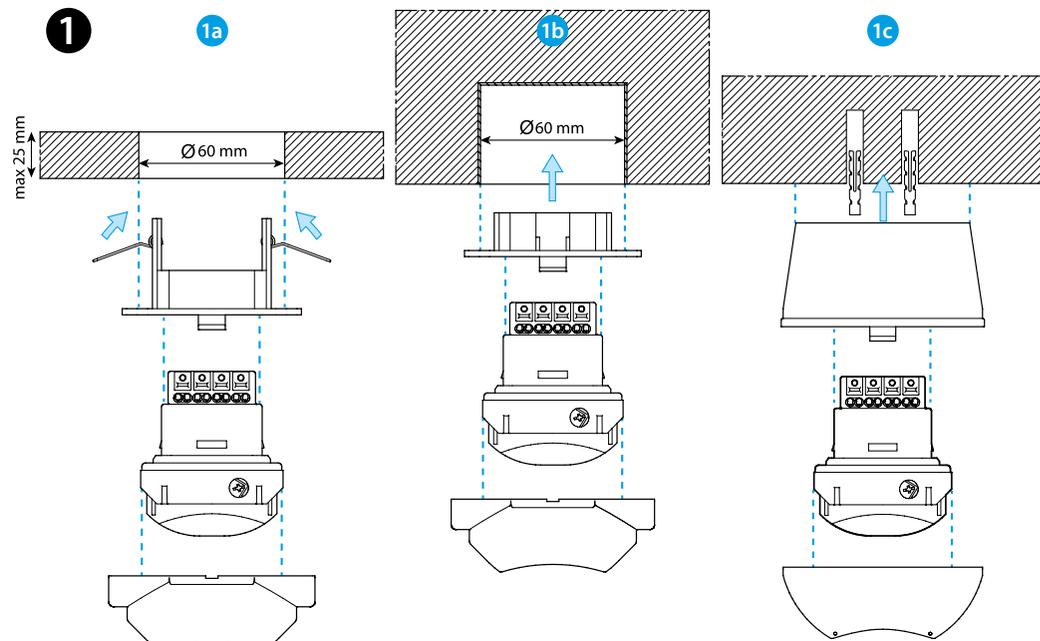


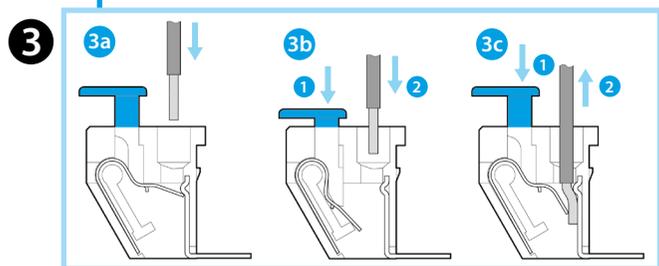

18.51


EN 60669 -1 / EN60669 - 2 -1	
18.51.8.230.B300	
U _N (110...230) V AC (50/60 Hz)	
U _{min} 96 V AC	
U _{max} 253 V AC	
P 1.5 VA (50 Hz) / 1 W	
1 NO (SPST-NO)	
10 A 230 V AC	
AC1	2300 VA
AC15 (230 V AC)	450 VA
⚡ (230 V AC)	1000 W
⚡ (230 V)	350 W
CFL-LED (230 V)	300 W
(-10...+50)°C	
IP40	

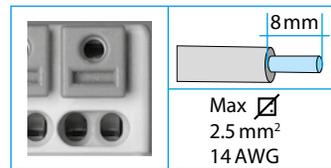

7a

TOOLBOX

7b

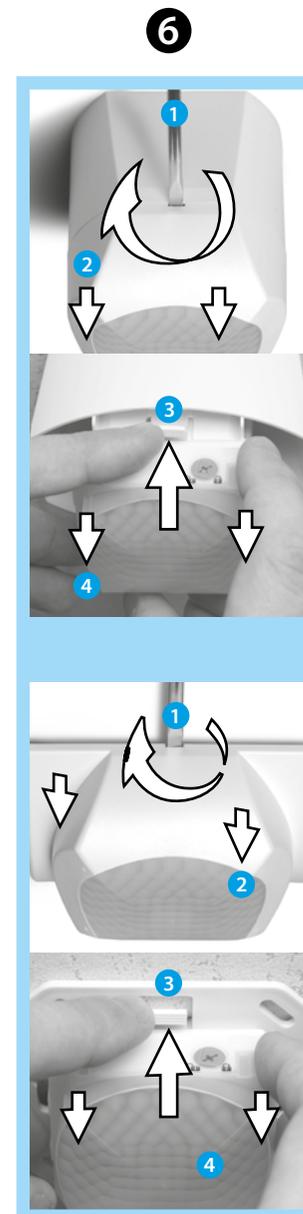

FRANCAIS

18.51 DETECTEUR DE PRESENCE ET DE MOUVEMENTS Avec programmation Bluetooth

- 1 INSTALLATION**
1a en faux plafond - 1b Encastré - 1c En Saillie
- 2 SCHEMA DE RACCORDEMENT**
2a Sélecteur Verrouillage / Déverrouillage code PIN
- 3 BORNES PUSH-IN (automatiques)**
3a Raccordement câble rigide et fil souple avec embout
3b Raccordement fil souple
3c Déconnexion
- 4 FONCTIONNEMENT**
— Contact de sortie du relais - ① Détection de mouvement
- 5 CHAMPS DE COUVERTURE**
5a Présence (micro-mouvements): (4x4)m - (h=3 m)
5b Mouvements: (8x8)m - (h=3 m)
- 6 MONTAGE**
- 7 REGLAGES**
Les réglages (temporisation, réglage de la sensibilité, réglage des LUX, code PIN) s'effectuent avec l'application **Finder Toolbox**, téléchargeable gratuitement sur:
7a Apple Store pour terminaux Apple
7b Google Play pour terminaux Android
1 **Sur le smartphone**: ouvrir l'application Finder Toolbox
2 Sélectionner "**configurer votre appareil**" - "**Série 18**" - "**18.51**"
A partir de la liste (ordonnée du plus récent au plus ancien) sélectionner l'appareil. Une lumière rouge sur le 18.51 confirme la connexion.

- Réglages**
- Réglage temporisation: (12 s...25 min)
 - Réglage sensibilité: adapter le détecteur à l'ambiance dans laquelle il est situé pour éviter les allumages intempestifs.
 - Luminosité: (4 lx...1000 lx)

- Code PIN**
- 1 **Sur le 18.51** positionner le sélecteur 2a sur
 - 2 **Sur le smartphone**, ouvrir l'application Finder Toolbox
 - 3 Sélectionner "**configurer votre appareil**" - "**Série 18**" - "**18.51**"
 - 4 A partir de la liste (ordonnée du plus récent au plus ancien), sélectionner l'appareil. Une lumière rouge sur le 18.51 confirme la connexion.
 - 5 Appuyer sur le symbole et insérer le code PIN
 - 6 **Sur le 18.51** tourner le sélecteur 2a de la position à

NOTA
Le code PIN sera demandé à chaque fois pour verrouiller ou déverrouiller le dispositif