



JAV-1353

JAVAC EDGE 240V

PORTABLE LIFTER

(EN)	Safety Instructions & Operation Manual	2
(FR)	Instructions de sécurité et manuel d'utilisation	12
(DE)	Sicherheitshinweise und Betriebsanleitung	22
(ES)	Instrucciones de seguridad y manual de instrucciones	32
(IT)	Istruzioni di sicurezza e manuale operativo	42

PORATABLE LIFTER

Thank you for purchasing a JAVAC product.

Please read this operation manual carefully before use.
Only suitably qualified personnel should operate this equipment.

CONTENTS

1.0 APPLICATION	2
2.0 WARNING AND CAUTION	3
3.0 LIFTER COMPONENTS	5
4.0 BEFORE STARTING	7
5.0 SETUP AND CONTROL	8
6.0 TROUBLE SHOOTING	10
7.0 GUARANTEE	11

1.0 APPLICATION

JAVAC Portable Lifter is a professional equipment to lift heavy devices. The application is suitable for pipe equipment of freezing, air coolers, air conditioners, indoor machinery, water freezers, and electrical equipment.

2.0 WARNING AND CAUTION

WARNING SYMBOL

To maintain the operation in safety, the user shall read the cautions carefully. The cautions in the equipment will be indicated by the safety marks. The individual safety marks are as the followings:

SYMBOL	WARNING
	Electric Shock Danger.
	Danger of limbs and/or clothing drawn into the machine. Do not touch this area during operation of the machine.
	Warning for Danger of Hand Injury. Do not touch this area during operation of the machine.
	Emergency Stop Push Button. When the danger occurs, press this button. The machine will stop immediately.

Please check the Portable Lifter for these warning symbols and ensure they are kept visible and clearly readable. Failure to follow the instructions and safety precautions could result in serious equipment damage, serious personal injury and/or death. If the warning symbols have been damaged or have come off the machine, ensure they are replaced immediately.

CAUTION:

Failure usage or not following the instructions may be caused an injury seriously or worst in death.
 This manual shall be accessed by the user easily.

- OPERATE the Portable Lifter by the professional with proper training only.
- DO NOT use this equipment to lift people up or down.
- DO NOT allow any person under the Portable Lifter during operation.
- DO NOT lift any load down unless the loading area is no person and obstructions.
- KEEP 3 meters clearance distance at least between any person and the Lifter during operation.
- DO NOT use the Portable Lifter if any worn, frayed, kinked, or damaged steel cable is found.
- DO NOT move the Portable Lifter during operation.
- DO NOT operate the Portable Lifter on a moving surface or vehicle.
- DO NOT exceed Portable Lifter loading capacity.
- KEEP the Portable Lifter away from any electrical cables.
- Do not grab the power supply cable or steel cable when the Portable Lifter is in use.
- KEEP hands away from the Portable Lifter folding legs and other potential pinching point.
- DO NOT place ladder or scaffolding against any part of the Portable Lifter
- DO NOT disassemble and any parts of the Portable Lifter.
- DO NOT operate the Portable Lifter out of the specifications in this manual.
- PRESS the EMERGENCY STOP PUSH BUTTON and TURN OFF the power supply immediately if any problem occurs during operation.
- DO NOT operate Portable Lifter under raining, strong winds, damp surroundings or on the wet ground.
- Do NOT insert any objects or block the air vent of motor.
- STORE the Portable Lifter on a flat surface. DO NOT place any heavy objects on it.

3.0 LIFTER COMPONENTS

SPECIFICATIONS

Model:	JAV-1353
Operation Voltage:	220V ~ 240V @ 50/60Hz
Operation Current:	4 Amp
Motor Duty:	S3 30%
Plug type:	EU plug and UK plug adaptor
Max. Load Capacity:	130KGS (3.0 M height) 120KGS (3.7 M height)
Basic Height:	101 CM
Lifting Height:	369 CM
Standard Platform:	75 x 44 CM
Operating size:	115 x 118 CM
Length of controlling cable:	4 M
Length of power cord:	2.7 M
Ambient Temperature:	-5 °C to 45 °C
IP level:	IP43
Packaging box size:	102 x 28 x 33 CM
Net weight:	30.5 KGS (Machine 24 KGS + Platform 4.8 KGS)
Gross weight:	33 KGS
Bag:	Bag with wheels
Accessories:	Manual Handler available
Safety Standard:	EN 60204-1:2018 / EN ISO 12100:2010
Compliance:	WEEE / CE / UKCA

4.0 BEFORE STARTING

- Ensure the legs fastened.
- Ensure the loading placed in the centre of Platform.
- Ensure the condition of level before raising.
- Ensure the steel cable without any worn or frayed.
- Ensure the steel cable railed without any obstructions causing unusual friction.
- Ensure the manual handler not installed before operation.
- Ensure the working area without any overhead obstructions or any possible hazards.
- Ensure using correct power plug type before plugging into the socket.
- Ensure the Emergency stop push button pulled up completely.
- The gears may be engaged if the Emergency stop push button cannot be pulled up. To release it without loading on the Platform, press the Trigger button slightly as a soft starter by right hand; and spin the Emergency stop push button by left hand simultaneously.



5.0 SETUP AND CONTROL

SET UP

- Take off the belt from a mast.
- Loose the screw of Slide Ring to expand the Legs.
- Tighten the screw of Slide Ring to fix the position of Legs.
- Extend telescoping Legs by squeezing the trigger as shown in the picture by hand. It can be placed on stairway.



- Ensure Ground Level is good.



- Install the Platform on the top and tighten the screw as shown. Take off the belt and expand the Platform.




CONTROL

- Shift the Lever to UP marking position and then press the Trigger button to lift.
- Shift the Lever to DOWN marking position and then press the Trigger button to lift down.
- Variable speed controls by Trigger button, Press Trigger button slightly for soft starting.
Press Trigger button deeper for faster speed.

WARNING !

The Lever should be shifted to UP marking position all the time for lifting operation. Otherwise, it has a warning signal as Anti-Revise device working. The automatic overload breaker will sound like “Da, Da, Da, Da,”

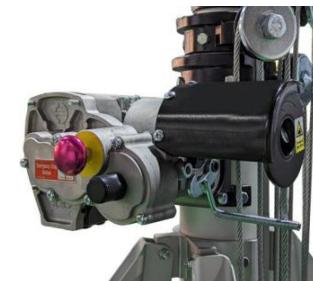

The Portable Lifter will stop immediately although it has not reached the highest level.

In this situation, check the Lever firstly and shift it to the UP marking position.

The Platform will be going down firstly. Once it arrives the lowest level, it will start lifting once again.

- When the unexpected situation happens, press the emergency stop push button and the Portable Lifter will stop operation immediately.
- For manual operation, install the manual handler firstly and then rotate it for lifting.

WARNING !

Under manual operation, operator must be squatting below the basic height of Portable Lifter.

6.0 TROUBLE SHOOTING

- Telescoping Mast

For normal usage, it will be covered with dust or dirt. To avoid the stuck of cylinder and cannot operate. The Portable Lifter must be kept in proper lubrication.

Solution:

Check the mast having enough lubricated or not. To add it, grease an engine oil on the cylinder by brush.

- Steel Cable

Before operating, inspect any steel cable has been tearing or frayed. Stop using it at once if any tearing or frayed is found.

7.0 GUARANTEE

JAVAC warrants your Portable Lifter to be free from defects of materials or workmanship for one year from the date of purchase. JAVAC does not warrant any machine that has been subjected to misuse, negligence, accident, repaired or altered by anyone other than JAVAC. JAVAC's liability is limited to machines returned to JAVAC, transportation prepaid, not later than thirty (30) days after the warranty period expires, and which JAVAC judges to have malfunctioned because of defective material or workmanship. JAVAC's liability is limited to, at its option, repairing or replacing the defective machine or part.

This warranty is in lieu of all other warranties, express or implied, whether of merchantability or fitness for a particular purpose or otherwise. All such other warranties are expressly disclaimed. JAVAC shall have no liability in excess of the price paid to JAVAC for the machine plus return transportation charges prepaid. JAVAC shall have no liability for any incidental or consequential damages. All such liabilities are excluded.

JAVAC and/or its Agents have the right to charge for costs incurred for incorrectly diagnosed customer warranty claims.

JAVAC products are specially manufactured for JAVAC by our approved partners.

Supplying the world with Vacuum & Refrigeration Process Solutions.

FOR MORE INFORMATION ON PRODUCTS OR TECHNICAL ASSISTANCE VISIT OUR WEBSITE:

**www.javac.co.uk
(UK) sales@javac.co.uk
(UK) t: +44 (0)1642 232880**

PORTABLE LIFTER

Merci d'avoir acheté un produit JAVAC.

Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant de l'utiliser.
Seul un personnel dûment qualifié peut utiliser cet équipement.

SOMMAIRE

1.0	CANDIDATURE	12
2.0	AVERTISSEMENT ET MISE EN GARDE	13
3.0	COMPOSANTS DE L'ÉLÉVATEUR	15
4.0	AVANT DE COMMENCER	17
5.0	CONFIGURATION ET CONTRÔLE	18
6.0	RECHERCHE DE PANNE	20
7.0	GARANTIE	21

1.0 CANDIDATURE

JAVAC Portable Lifter est un équipement professionnel permettant de soulever des appareils lourds. Il convient aux équipements de congélation, aux refroidisseurs d'air, aux climatiseurs, aux machines d'intérieur, aux congélateurs à eau et aux équipements électriques.

2.0 AVERTISSEMENT ET MISE EN GARDE

SYMBOLE D'AVERTISSEMENT

Pour que l'opération se déroule en toute sécurité, l'utilisateur doit lire attentivement les mises en garde. Les mises en garde contenues dans l'équipement sont signalées par des marques de sécurité. Les marques de sécurité individuelles sont les suivantes :


SYMBOL	AVERTISSEMENT
	Danger d'électrocution.
	Risque d'entraînement des membres et/ou des vêtements dans la machine. Ne pas toucher cette zone pendant le fonctionnement de la machine.
	Avertissement de risque de blessure à la main. Ne pas toucher cette zone pendant l'utilisation de la machine.
	Bouton d'arrêt d'urgence. En cas de danger, appuyez sur ce bouton. La machine s'arrête immédiatement.

Vérifiez que ces symboles d'avertissement sont bien visibles et lisibles sur le lève-personnes portatif. Le non-respect des instructions et des mesures de sécurité peut entraîner de graves dommages à l'équipement, des blessures graves et/ou la mort. Si les symboles d'avertissement ont été endommagés ou se sont détachés de la machine, veillez à les remplacer immédiatement.

ATTENTION:

La non-utilisation ou le non-respect des instructions peut entraîner des blessures graves, voire mortelles. Ce manuel doit être facilement accessible à l'utilisateur.

- NE PAS utiliser cet équipement pour soulever ou abaisser des personnes.
- NE PAS permettre à une personne de se trouver sous l'élévateur portable pendant son fonctionnement.
- NE PAS soulever une charge vers le bas à moins que la zone de chargement soit exempte de personnes et d'obstructions.
- NE PAS utiliser l'élévateur portatif si un câble d'acier usé, effiloché, plié ou endommagé est trouvé.
- NE PAS déplacer l'élévateur portatif pendant le fonctionnement.
- NE PAS utiliser l'élévateur portatif sur une surface ou un véhicule en mouvement.
- NE PAS dépasser la capacité de charge de l'élévateur portable.
- GARDER l'élévateur portable à l'écart de tout câble électrique.
- Ne pas saisir le câble d'alimentation ou le câble d'acier lorsque l'élévateur portable est utilisé.
- GARDER les mains à l'écart des pattes pliantes de l'élévateur portable et de tout autre point de pincement potentiel.
- NE PAS placer d'échelle ou d'échafaudage contre n'importe quelle partie de l'élévateur portable
- NE PAS démonter et n'importe quelle partie de l'élévateur portable
- NE PAS utiliser l'élévateur portable en dehors des spécifications de ce manuel
- APPUYER sur le bouton d'arrêt d'urgence et COUPER immédiatement l'alimentation électrique si un problème survient pendant l'utilisation de l'élévateur portable
- NE PAS saisir le câble d'alimentation ou le câble d'acier pendant l'utilisation de l'élévateur portable.
- NE PAS utiliser l'élévateur portable sous la pluie, par vent fort, dans un environnement humide ou sur un sol mouillé.
- NE PAS insérer d'objets ou bloquer l'aération du moteur.
- RANGER l'élévateur portable sur une surface plane. NE PAS placer d'objets lourds sur l'appareil.

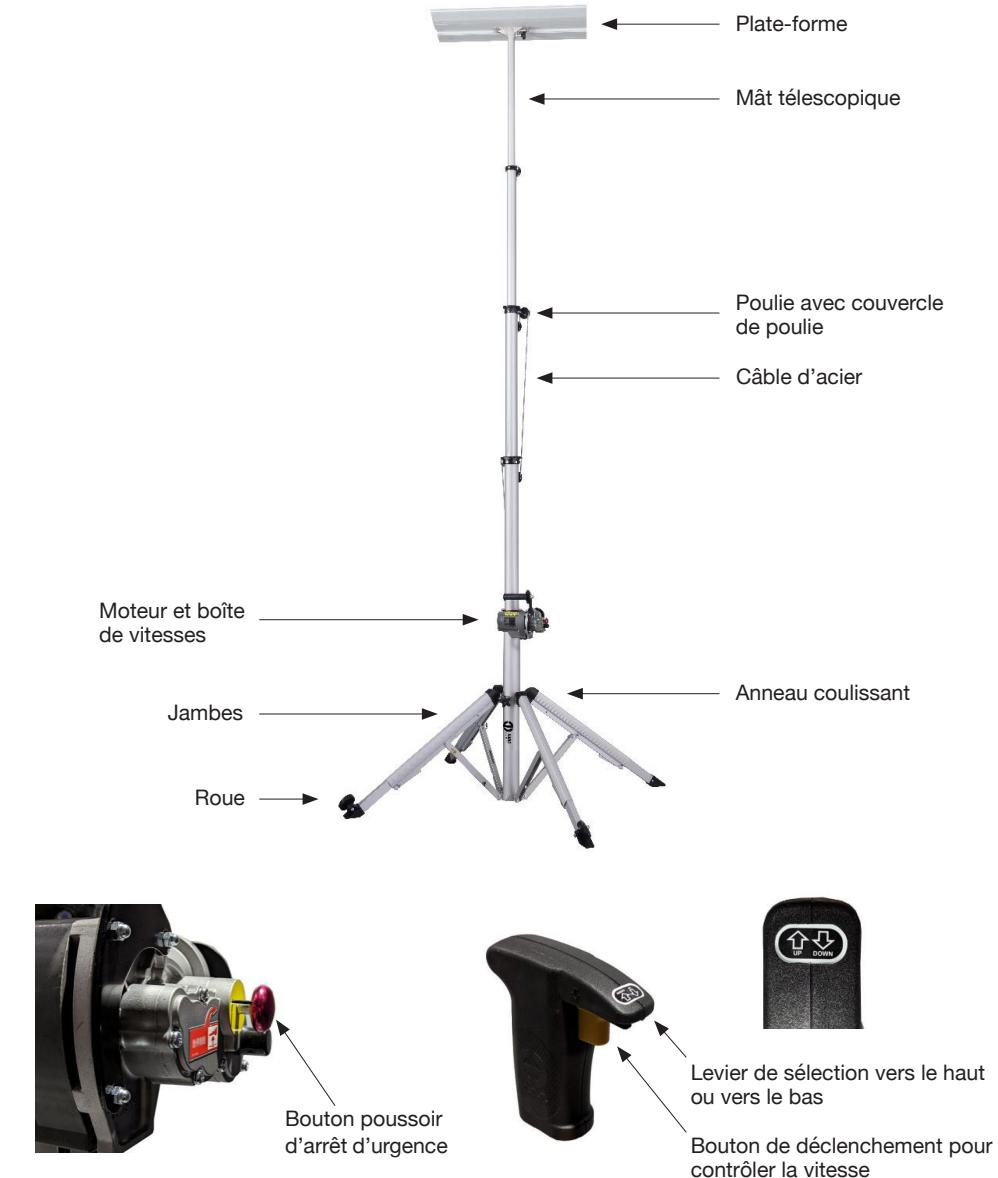3.0 COMPOSANTS DE L'ÉLÉVATEUR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle :	JAV-1353
Tension de fonctionnement :	220V ~ 240V @ 50/60Hz
Courant de fonctionnement :	4 Amp
Fonctionnement du moteur :	S3 30%
Type de fiche :	Adaptateur pour prise UE et prise UK
Capacité de charge maximale :	130KGS (3.0 M hauteur) 120KGS (3.7 M hauteur)
Hauteur de base :	101 CM
Hauteur de levage :	369 CM
Plate-forme standard :	75 x 44 CM
Taille de fonctionnement :	115 x 118 CM
Longueur du câble de contrôle :	4 M
Longueur du cordon d'alimentation :	2.7 M
Température ambiante :	-5 °C to 45 °C
Niveau IP :	IP43
Taille de la boîte d'emballage :	102 x 28 x 33 CM
Poids net :	30,5 KGS (Machine 24 KGS + Plate-forme 4,8 KGS)
Poids brut :	33 KGS
Sac :	Sac à roulettes
Accessoires :	Manutentionnaire manuel disponible
Norme de sécurité :	EN 60204-1:2018 / EN ISO 12100:2010
Conformité :	WEEE / CE / UKCA

4.0 AVANT DE COMMENCER

- S'assurer que les pieds sont fixés.
- S'assurer que la charge est placée au centre de la plate-forme.
- S'assurer de l'état du niveau avant le levage.
- S'assurer que le câble d'acier n'est pas usé ou effiloché.
- S'assurer que le câble d'acier n'est pas obstrué et qu'il n'y a pas de frottement inhabituel.
- S'assurer que le dispositif de manutention manuelle n'est pas installé avant l'utilisation.
- S'assurer que la zone de travail est exempte d'obstacles aériens ou de tout autre danger possible.
- S'assurer que le type de fiche d'alimentation est correct avant de la brancher dans la prise.
- S'assurer que le bouton-poussoir d'arrêt d'urgence est complètement tiré vers le haut.
- Les engrenages peuvent être engagés si le bouton-poussoir d'arrêt d'urgence ne peut pas être tiré vers le haut. Pour le débloquer sans charger la plate-forme, appuyez légèrement sur le bouton de déclenchement comme un démarrage en douceur avec la main droite ; et faites tourner le bouton d'arrêt d'urgence avec la main gauche simultanément.



5.0 CONFIGURATION ET CONTRÔLE

SET UP

- Détachez la ceinture d'un mât.
- Desserrer la vis de l'anneau coulissant pour déployer les jambes.
- Serrer la vis de l'anneau coulissant pour fixer la position des jambes.
- Déployer les jambes télescopiques en appuyant sur la gâchette comme indiqué sur l'image à la main. Il peut être placé dans un escalier.



- S'assurer que le niveau du sol est bon.



- Installez la plate-forme sur le dessus et serrez la vis comme indiqué. Retirez la ceinture et déployez la plate-forme.



CONTRÔLE

- Placez le levier en position de marquage vers le HAUT, puis appuyez sur le bouton de déclenchement pour lever.
- Placez le levier en position de marquage vers le BAS, puis appuyez sur le bouton de déclenchement pour soulever vers le bas.
- Contrôle de la vitesse variable par le bouton de déclenchement, appuyez légèrement sur le bouton de déclenchement pour un démarrage en douceur. Appuyez sur la gâchette plus profondément pour accélérer la vitesse.

ATTENTION !

Le levier doit être placé en position de marquage vers le haut tout au long de l'opération de levage. Dans le cas contraire, un signal d'avertissement indique que le dispositif anti-retour fonctionne. Le disjoncteur automatique de surcharge émettra le son "Da, Da, Da, Da,".



Le lève-personne portable s'arrêtera immédiatement s'il n'a pas atteint le niveau le plus élevé. Dans ce cas, vérifiez d'abord le levier et mettez-le en position de marquage vers le HAUT. Une fois qu'elle aura atteint le niveau le plus bas, elle recommencera à s'élever.

- En cas de situation inattendue, appuyez sur le bouton d'arrêt d'urgence et l'élévateur portable s'arrêtera immédiatement.
- Pour les opérations manuelles, installez d'abord le dispositif de manutention manuelle, puis faites-le pivoter pour le levage.

ATTENTION !

En mode manuel, l'opérateur doit être accroupi en dessous de la hauteur de base de l'élévateur portable.

6.0 RECHERCHE DE PANNEES

• Mât télescopique

Dans le cadre d'une utilisation normale, il sera recouvert de poussière ou de saleté. Pour éviter que le cylindre ne se coince et ne puisse fonctionner, le lève-personnes portable doit être correctement lubrifié. L'élévateur portable doit être correctement lubrifié.

Solution:

Vérifier que le mât est suffisamment lubrifié ou non. Pour l'améliorer, graisser une huile moteur sur le cylindre à l'aide d'un pinceau.

• Câble d'acier

Avant d'utiliser l'appareil, vérifiez que le câble d'acier n'est pas déchiré ou effiloché.

Cessez immédiatement de l'utiliser si vous constatez une déchirure ou un effilochage.

7.0 GARANTIE

JAVAC garantit que votre lève-personne portable est exempt de tout défaut de matériaux ou de fabrication pendant un an à compter de la date d'achat. JAVAC ne garantit pas les machines ayant fait l'objet d'une mauvaise utilisation, d'une négligence, d'un accident, d'une réparation ou d'une modification par une personne autre que JAVAC. La responsabilité de JAVAC est limitée aux machines retournées à JAVAC, transport prépayé, au plus tard trente (30) jours après l'expiration de la période de garantie, et dont JAVAC juge qu'elles ont mal fonctionné en raison d'un défaut de matériel ou de fabrication. La responsabilité de JAVAC se limite, à sa discréction, à la réparation ou au remplacement de la machine ou de la pièce défectueuse.

Cette garantie remplace toute autre garantie, expresse ou implicite, qu'il s'agisse de la qualité marchande ou de l'adéquation à un usage particulier ou autre. Toutes les autres garanties sont expressément rejetées. La responsabilité de JAVAC ne saurait excéder le prix payé à JAVAC pour la machine, plus les frais de transport de retour prépayés. JAVAC n'est pas responsable des dommages accessoires ou indirects. Toute responsabilité de ce type est exclue.

JAVAC et/ou ses agents ont le droit de facturer les coûts encourus pour des réclamations de garantie du client incorrectement diagnostiquées.

Les produits JAVAC sont fabriqués spécialement pour JAVAC par nos partenaires agréés.

Fournir au monde entier des solutions pour les procédés de vide et de réfrigération.

**POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR LES PRODUITS OU L'ASSISTANCE TECHNIQUE,
VISITEZ NOTRE SITE WEB :**

**www.javac.co.uk
(UK) sales@javac.co.uk
(UK) t: +44 (0)1642 232880**

PORTABLE LIFTER

Vielen Dank, dass Sie ein JAVAC-Produkt gekauft haben.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch.
Nur entsprechend qualifiziertes Personal sollte dieses Gerät bedienen.

INHALT

1.0	ANWENDUNG	22
2.0	WARNUNG UND VORSICHT	23
3.0	HEBERKOMPONENTEN	25
4.0	VOR DEM START	27
5.0	EINRICHTUNG UND KONTROLLE	28
6.0	FEHLERSUCHE	30
7.0	BÜRGSCHAFT	31

1.0 ANWENDUNG

JAVAC Portable Lifter ist eine professionelle Ausrüstung zum Heben schwerer Geräte.
Die Anwendung ist geeignet für Rohranlagen zum Einfrieren, Luftkühler, Klimaanlagen,
Innenmaschinen, Wassergefriergeräte und elektrische Geräte.

2.0 WARNUNG UND VORSICHT

WARNUNGSSYMBOL

Um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten, muss der Benutzer die Sicherheitshinweise sorgfältig lesen. Die Sicherheitshinweise auf dem Gerät sind durch Sicherheitszeichen gekennzeichnet. Die einzelnen Sicherheitshinweise sind wie folgt:

SYMBOL	WARNUNG
	Gefahr eines elektrischen Schlagens.
	Gefahr, dass Gliedmaßen und/oder Kleidung in die Maschine gezogen werden. Berühren Sie diesen Bereich während des Betriebs der Maschine nicht.
	Warnung vor Verletzungsgefahr für die Hände. Berühren Sie diesen Bereich während des Betriebs der Maschine nicht.
	Not-Aus-Taster. Wenn die Gefahr eintritt, drücken Sie diese Taste. Die Maschine wird sofort angehalten.


Bitte überprüfen Sie den tragbaren Lifter auf diese Warnsymbole und stellen Sie sicher, dass sie sichtbar und deutlich lesbar sind. Die Nichtbeachtung der Anweisungen und Sicherheitsvorkehrungen kann zu schweren Geräteschäden, schweren Verletzungen und/oder Tod führen. Wenn die Warnsymbole beschädigt wurden oder sich von der Maschine gelöst haben, müssen sie sofort ersetzt werden.

VORSICHT!

Eine fehlerhafte Verwendung oder Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu schweren Verletzungen oder im schlimmsten Fall zum Tod führen. Dieses Handbuch muss für den Benutzer leicht zugänglich sein.

- Bedienen Sie den tragbaren Lifter nur von Fachleuten mit entsprechender Ausbildung.
- Verwenden Sie dieses Gerät NICHT, um Personen hoch- oder herunterzuheben.
- Während des Betriebs dürfen sich KEINE Personen unter dem tragbaren Lifter aufhalten.
- Heben Sie KEINE Last nach unten, es sei denn, der Ladebereich ist frei von Personen und Hindernissen.
- Halten Sie während des Betriebs einen Mindestabstand von 3 Metern zwischen Personen und dem Lifter ein.
- Verwenden Sie den tragbaren Lifter NICHT, wenn ein abgenutztes, ausgefranstes, geknicktes oder beschädigtes Stahlseil vorhanden ist.
- Bewegen Sie den tragbaren Lifter während des Betriebs NICHT.
- Betreiben Sie den tragbaren Lifter NICHT auf einer beweglichen Oberfläche oder einem Fahrzeug.
- Überschreiten Sie NICHT die Tragfähigkeit des tragbaren Lifters.
- Halten Sie den tragbaren Lifter von allen elektrischen Kabeln fern.
- Greifen Sie nicht nach dem Stromversorgungskabel oder dem Stahlkabel, wenn der tragbare Lifter in Betrieb ist.
- HALTEN Sie die Hände von den Klappbeinen des Portable Lifters und anderen möglichen Quetschstellen fern.
- Stellen Sie KEINE Leiter oder ein Gerüst gegen irgendeinen Teil des tragbaren Lifters.
- Demontieren Sie KEINESFALLS Teile des tragbaren Lifters.
- Betreiben Sie den tragbaren Lifter NICHT außerhalb der in diesem Handbuch angegebenen Spezifikationen.
- Drücken Sie den NOT-AUS-TASTER und schalten Sie die Stromzufuhr sofort ab wenn ein Problem während des Betriebs auftritt.
- Betreiben Sie den tragbaren Lifter NICHT bei Regen, starkem Wind, in feuchter Umgebung oder auf nassen Boden.
- Stecken Sie KEINE Gegenstände hinein und blockieren Sie nicht die Entlüftung des Motors.
- Lagern Sie den tragbaren Lifter auf einer ebenen Fläche. Stellen Sie KEINE schweren Gegenstände darauf ab.

3.0 HEBERKOMPONENTEN

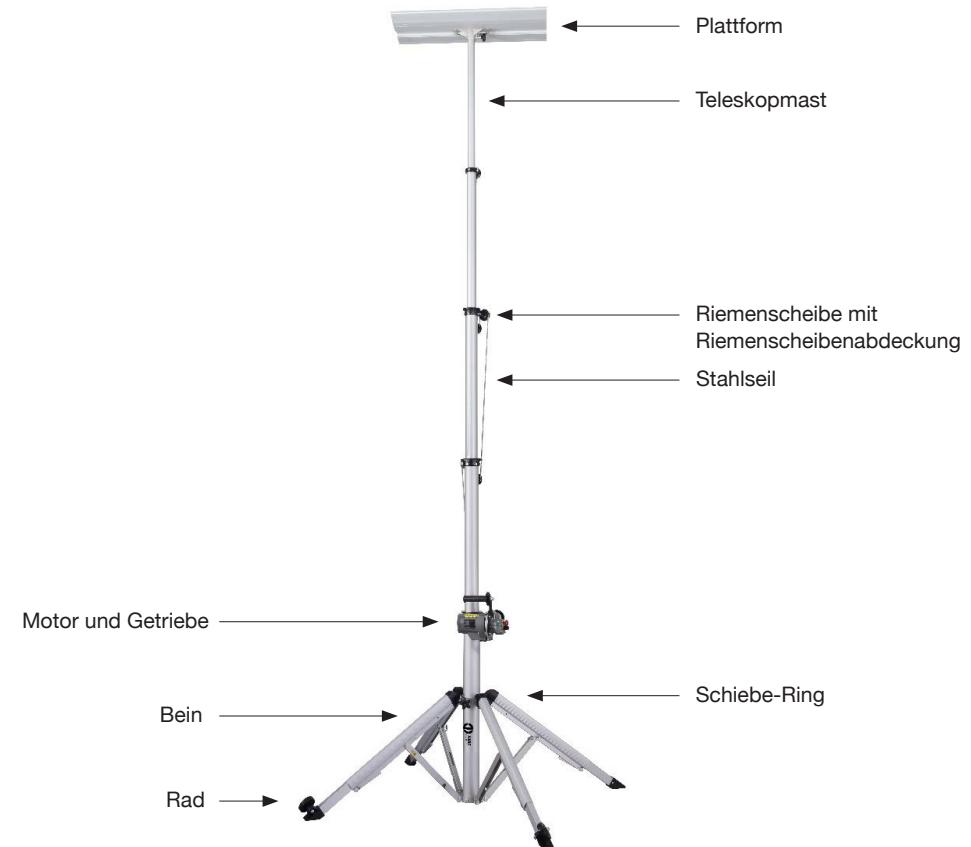

SPEZIFIKATIONEN

Modell:	JAV-1353
Betriebsspannung:	220V ~ 240V @ 50/60Hz
Betriebsstrom:	4 Ampere
Motorleistung:	S3 30%
Steckertyp:	EU-Stecker und UK-Stecker-Adapter
Max. Tragfähigkeit:	130KGS (3.0 M Höhe) 120KGS (3.7 M Höhe)
Grundhöhe:	101 CM
Hebehöhe:	369 CM
Standard-Plattform:	75 x 44 CM
Betriebsgröße:	115 x 118 CM
Länge des Steuerkabels:	4 M
Länge des Netzkabels:	2.7 M
Umgebungstemperatur:	-5 °C to 45 °C
IP-Ebene:	IP43
Größe des Verpackungskartons:	102 x 28 x 33 CM
Nettogewicht:	30,5 KGS (Maschine 24 KGS + Plattform 4,8 KGS)
Bruttogewicht:	33 KGS
Tasche:	Tasche mit Rädern
Zubehör:	Manual Handler verfügbar
Sicherheitsstandard:	EN 60204-1:2018 / EN ISO 12100:2010
Einhaltung der Vorschriften:	WEEE / CE / UKCA

4.0 VOR DEM START

- Vergewissern Sie sich, dass die Beine befestigt sind.
- Stellen Sie sicher, dass die Ladung in der Mitte der Plattform platziert ist.
- Vergewissern Sie sich vor dem Anheben, dass die Plattform eben ist.
- Stellen Sie sicher, dass das Stahlseil nicht abgenutzt oder ausgefranzt ist.
- Vergewissern Sie sich, dass das Stahlseil keine Hindernisse aufweist, die eine ungewöhnliche Reibung verursachen.
- Vergewissern Sie sich, dass der Handlader vor dem Betrieb nicht installiert ist.
- Vergewissern Sie sich, dass der Arbeitsbereich frei von Hindernissen oder anderen möglichen Gefahren ist.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie den richtigen Steckertyp verwenden, bevor Sie den Stecker in die Steckdose stecken.
- Vergewissern Sie sich, dass der Not-Aus-Schalter vollständig nach oben gezogen ist.
- Der Gang kann eingelegt werden, wenn der Not-Aus-Schalter nicht nach oben gezogen werden kann. Um ihn zu lösen, ohne die Plattform zu beladen, drücken Sie den Auslöseknopf leicht mit der rechten Hand als Sanftanlasser und drehen Sie gleichzeitig den Not-Aus-Druckknopf mit der linken Hand.



5.0 EINRICHTUNG UND KONTROLLE

EINRICHTEN

- Nehmen Sie den Gurt von einem Mast ab.
- Lösen Sie die Schraube des Gleittrings, um die Beine zu erweitern.
- Ziehen Sie die Schraube des Gleittrings fest, um die Position der Beine zu fixieren.
- Ziehen Sie die Teleskopbeine aus, indem Sie den Auslöser wie auf dem Bild gezeigt mit der Hand drücken. Es kann auf einer Treppe platziert werden.



- Stellen Sie sicher, dass der Boden eben ist.



- Bringen Sie die Plattform oben an und ziehen Sie die Schraube wie abgebildet fest. Nehmen Sie den Gurt ab und erweitern Sie die Plattform.



KONTROLLE

- Schieben Sie den Hebel in die AUF-Markierungsposition und drücken Sie dann den Auslöseknopf, um anzuheben.
- Schieben Sie den Hebel in die AB-Markierungsposition und drücken Sie dann den Auslöseknopf, um nach unten zu heben.
- Variable Geschwindigkeitskontrolle durch den Auslöseknopf, drücken Sie den Auslöseknopf leicht für einen sanften Start. Drücken Sie den Auslöseknopf tiefer für eine höhere Geschwindigkeit.

WARNUNG!

Der Hebel sollte für den Hebevorgang immer in die AUF-Markierungsposition geschoben werden. Andernfalls ertönt ein Warnsignal, da die Anti-Revisionsvorrichtung funktioniert. Der automatische Überlastschutz ertönt wie "Da, Da, Da, Da, Da,".



Der Portable Lifter hält sofort an, obwohl er die höchste Stufe noch nicht erreicht hat.

Überprüfen Sie in diesem Fall zunächst den Hebel und schieben Sie ihn in die Position der Markierung AUF, so dass die Plattform zunächst nach unten fährt. Sobald sie die unterste Ebene erreicht hat, beginnt sie sich wieder zu heben.

- Wenn eine unerwartete Situation eintritt, drücken Sie den Not-Aus-Schalter und der tragbare Lifter stoppt sofort den Betrieb.
- Für den manuellen Betrieb installieren Sie zuerst die manuelle Handhabe und drehen Sie sie dann zum Heben.

WARNUNG!

Bei manuellem Betrieb muss der Bediener unterhalb der Grundhöhe des tragbaren Lifters hocken.

6.0 FEHLERSUCHE

- Teleskopierbarer Mast

Bei normalem Gebrauch wird er mit Staub oder Schmutz bedeckt sein. Um zu vermeiden, dass der Zylinder festsitzt und nicht funktionieren kann. Der tragbare Lifter muss immer gut geschmiert sein.

Lösung:

Prüfen Sie, ob der Mast ausreichend geschmiert ist oder nicht. Fetten Sie den Zylinder mit einem Pinsel mit Motoröl ein.

- Stahlkabel

Überprüfen Sie vor der Inbetriebnahme, ob das Stahlseil gerissen oder ausgefranst ist. Stellen Sie den Betrieb sofort ein, wenn Sie Risse oder Ausfransungen feststellen.

7.0 GUARANTEE

JAVAC garantiert, dass Ihr tragbarer Lifter für die Dauer von einem Jahr ab Kaufdatum frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. JAVAC übernimmt keine Garantie für Geräte, die missbräuchlich, fahrlässig oder durch einen Unfall benutzt oder von anderen Personen als JAVAC repariert oder verändert worden sind. Die Haftung von JAVAC beschränkt sich auf Geräte, die spätestens dreißig (30) Tage nach Ablauf der Garantiezeit frachtfrei an JAVAC zurückgesandt werden und bei denen JAVAC der Meinung ist, dass sie aufgrund von Material- oder Verarbeitungsfehlern nicht richtig funktionieren. Die Haftung von JAVAC beschränkt sich auf die Reparatur oder den Ersatz der defekten Maschine oder des defekten Teils, je nach Wahl von JAVAC.

Diese Garantie tritt an die Stelle aller anderen ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien, sei es für die Marktgängigkeit oder die Eignung für einen bestimmten Zweck oder anderweitig. Alle anderen Garantien werden ausdrücklich abgelehnt. JAVAC haftet nicht für Schäden, die über den an JAVAC gezahlten Preis für die Maschine zuzüglich der im Voraus bezahlten Rücktransportkosten hinausgehen. JAVAC haftet nicht für zufällige Schäden oder Folgeschäden. Alle derartigen Haftungen sind ausgeschlossen.

JAVAC und seine Agenten haben das Recht, die Kosten für falsch diagnostizierte Garantieansprüche des Kunden in Rechnung zu stellen.

JAVAC-Produkte werden von unseren zugelassenen Partnern speziell für JAVAC hergestellt.

Wir beliefern die Welt mit Vakuum- und Kältetechniklösungen.

**FÜR WEITERE INFORMATIONEN ÜBER PRODUKTE ODER TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG
BESUCHEN SIE UNSERE WEBSITE:**

**www.javac.co.uk
(UK) sales@javac.co.uk
(UK) t: +44 (0)1642 232880**

POR TABLE LIFTER

Gracias por adquirir un producto JAVAC.

Lea atentamente este manual de instrucciones antes de utilizar el aparato.
Este equipo sólo debe ser utilizado por personal debidamente cualificado.

CONTENIDO

1.0	SOLICITUD	32
2.0	ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN	33
3.0	COMPONENTES DEL ELEVADOR	35
4.0	ANTES DE EMPEZAR	37
5.0	CONFIGURACIÓN Y CONTROL	38
6.0	RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	40
7.0	GARANTÍA	41

1.0 SOLICITUD

El elevador portátil JAVAC es un equipo profesional para levantar dispositivos pesados. La aplicación es adecuada para equipos de tuberías de congelación, refrigeradores de aire, acondicionadores de aire, maquinaria de interior, congeladores de agua y equipos eléctricos.

2.0 ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

SÍMBOLO DE ADVERTENCIA

Para mantener el funcionamiento en condiciones de seguridad, el usuario deberá leer atentamente las precauciones. Las precauciones en el equipo serán indicadas por las marcas de seguridad. Las marcas de seguridad individuales son las siguientes:

SÍMBOLO	ADVERTENCIA
	Peligro de descarga eléctrica.
	Peligro de arrastre de extremidades y/o ropa hacia la máquina. No toque esta zona durante el funcionamiento de la máquina.
	Advertencia de peligro de lesiones en las manos. No toque esta zona durante el funcionamiento de la máquina.
	Pulsador de parada de emergencia. Cuando se produzca un peligro, pulse este botón. La máquina se detendrá inmediatamente.

Compruebe si el elevador portátil contiene estos símbolos de advertencia y asegúrese de que se mantienen visibles y claramente legibles. El incumplimiento de las instrucciones y precauciones de seguridad puede provocar daños graves en el equipo, lesiones personales graves y/o la muerte. Si los símbolos de advertencia están dañados o se han desprendido de la máquina, asegúrese de sustituirlos inmediatamente.

PRECAUCIÓN:

El uso incorrecto o el incumplimiento de las instrucciones puede causar lesiones graves o incluso la muerte. El usuario debe poder acceder fácilmente a este manual.

- UTILICE el elevador portátil únicamente un profesional con la formación adecuada.
- NO utilice este equipo para subir o bajar personas.
- NO permita que ninguna persona se encuentre debajo del elevador portátil durante su funcionamiento.
- NO levante ninguna carga a menos que en el área de carga no haya personas ni obstrucciones.
- MANTENGA una distancia mínima de 3 metros entre cualquier persona y la grúa durante el funcionamiento.
- NO utilice el elevador portátil si se encuentra algún cable de acero desgastado, deshilachado, doblado o dañado.
- NO mueva la grúa portátil durante su funcionamiento.
- NO utilice el elevador portátil sobre una superficie o vehículo en movimiento.
- NO exceda la capacidad de carga del elevador portátil.
- MANTENGA el elevador portátil alejado de cualquier cable eléctrico.
- NO agarre el cable de alimentación eléctrica ni el cable de acero cuando el elevador portátil esté en uso.
- MANTENGA las manos alejadas de las patas plegables del elevador portátil y de otros posibles puntos de pellizco.
- NO coloque escaleras ni andamios contra ninguna parte del elevador portátil.
- NO desmonte ninguna pieza del elevador portátil.
- NO opere el elevador portátil fuera de las especificaciones de este manual.
- PULSE EL BOTÓN DE PARADA DE EMERGENCIA y APAGUE la alimentación eléctrica inmediatamente si se produce algún problema durante el funcionamiento.
- NO opere el elevador portátil bajo la lluvia, vientos fuertes, ambientes húmedos o en el suelo mojado.
- NO introduzca ningún objeto ni bloquee la salida de aire del motor.
- ALMACENE el elevador portátil sobre una superficie plana. NO coloque objetos pesados encima.

3.0 COMPONENTES DEL ELEVADOR



ESPECIFICACIONES

Modelo:	JAV-1353
Tensión de funcionamiento:	220V ~ 240V @ 50/60Hz
Corriente de operación:	4 Amp
Motor Duty:	S3 30%
Tipo de enchufe:	Adaptador de enchufe UE y enchufe RU
Max. Capacidad de carga:	130KGS (3.0 M altura) 120KGS (3.7 M altura)
Altura básica:	101 CM
Altura de elevación:	369 CM
Plataforma estándar:	75 x 44 CM
Tamaño operativo:	115 x 118 CM
Longitud del cable de control:	4 M
Longitud del cable de alimentación:	2.7 M
Temperatura ambiente:	-5 °C to 45 °C
Nivel IP:	IP43
Tamaño de la caja de embalaje:	102 x 28 x 33 CM
Peso neto:	30,5 KGS (Máquina 24 KGS + Plataforma 4,8 KGS)
Gross weight:	33 KGS
Bolsa:	Bolsa con ruedas
Accesorios:	Manipulador manual disponible
Norma de seguridad:	EN 60204-1:2018 / EN ISO 12100:2010
Conformidad:	WEEE / CE / UKCA

4.0 ANTES DE EMPEZAR

- Asegúrese de que las patas están bien sujetas.
- Asegúrese de que la carga se coloca en el centro de la plataforma.
- Asegúrese de que el nivel es correcto antes de elevarla.
- Asegúrese de que el cable de acero no está desgastado ni deshilachado.
- Asegúrese de que el cable de acero no tenga obstrucciones que causen una fricción inusual.
- Asegúrese de que el manipulador manual no está instalado antes de la operación.
- Asegúrese de que el área de trabajo no presenta obstrucciones en la parte superior ni posibles peligros.
- Asegúrese de que el botón pulsador de parada de emergencia está completamente accionado.
- Los engranajes pueden engranarse si el botón pulsador de parada de emergencia no se puede tirar hacia arriba. Para liberarlo sin cargar la plataforma, presione ligeramente el botón de disparo con la mano derecha a modo de arranque suave y gire simultáneamente el botón pulsador de parada de emergencia con la mano izquierda.



5.0 CONFIGURACIÓN Y CONTROL

CONFIGURAR

- Quite la correa del mástil.
- Afloje el tornillo del anillo deslizante para desplegar las patas.
- Apriete el tornillo del anillo deslizante para fijar la posición de las patas.
- Extienda manualmente las patas telescópicas apretando el gatillo como se muestra en la imagen.
Se puede colocar en una escalera.



- Asegúrese de que el nivel del suelo es bueno.



- Instale la Plataforma en la parte superior y apriete el tornillo como se muestra. Retire la correa y expanda la Plataforma.



CONTROL

- Coloque la palanca en la posición de marcado ARRIBA y, a continuación, pulse el botón de disparo para elevar.
- Coloque la palanca en la posición de marcado ABAJO y, a continuación, pulse el botón de disparo para elevar hacia abajo.
- Controles de velocidad variable mediante el botón de activación, Presione ligeramente el botón de activación para un arranque suave. Pulse el botón de disparo más a fondo para una velocidad más rápida.

ADVERTENCIA

La palanca debe estar en la posición de marcado ARRIBA todo el tiempo para la operación de elevación. De lo contrario, tiene una señal de advertencia como Anti-Revise dispositivo de trabajo. El disyuntor automático de sobrecarga sonará como “Da, Da, Da, Da,”.



El elevador portátil se detendrá inmediatamente aunque no haya alcanzado el nivel más alto.

En este caso, compruebe primero la palanca y colóquela en la posición de marcado ARRIBA. Una vez que llegue al nivel más bajo, comenzará a elevarse de nuevo.

- Cuando se produzca una situación inesperada, pulse el botón de parada de emergencia y el elevador portátil dejará de funcionar inmediatamente.
- Para el funcionamiento manual, instale primero el manipulador manual y luego gírelo para elevarlo.

ADVERTENCIA

En funcionamiento manual, el operador debe estar en cuclillas por debajo de la altura básica del elevador portátil.

6.0 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

- Mástil telescopico

En caso de uso normal, se cubrirá de polvo o suciedad. Para evitar que el cilindro se atasque y no pueda funcionar. El Elevador Portátil debe mantenerse con una lubricación adecuada.

Solución:

Compruebe si el mástil está suficientemente lubricado o no. Para agregarlo, engrase un aceite de motor en el cilindro por el cepillo.

- Cable de acero

Antes de utilizarlo, inspeccione cualquier cable de acero que se haya desgarrado o deshilachado. Deje de utilizarlo inmediatamente si detecta algún desgarro o deshilachado.

7.0 GARANTÍA

JAVAC garantiza que su Elevador Portátil está libre de defectos de materiales o mano de obra durante un año a partir de la fecha de compra. JAVAC no garantiza ninguna máquina que haya sido sometida a mal uso, negligencia, accidente, reparada o alterada por alguien que no sea JAVAC.

La responsabilidad de JAVAC se limita a las máquinas devueltas a JAVAC, transporte prepagado, a más tardar treinta (30) días después de la expiración del período de garantía, y que JAVAC juzgue que han funcionado mal debido a material o mano de obra defectuosa. La responsabilidad de JAVAC se limita, a su elección, a reparar o reemplazar la máquina o pieza defectuosa.

Esta garantía sustituye a cualquier otra garantía, expresa o implícita, ya sea de comerciabilidad o idoneidad para un fin determinado o de otro tipo. Todas las demás garantías quedan expresamente excluidas. JAVAC no tendrá ninguna responsabilidad superior al precio pagado a JAVAC por la máquina más los gastos de transporte de devolución prepagados. JAVAC no tendrá ninguna responsabilidad por daños incidentales o consecuentes. Todas estas responsabilidades están excluidas.

JAVAC y/o sus Agentes se reservan el derecho de cobrar los gastos ocasionados por reclamaciones de garantía de clientes diagnosticadas incorrectamente.

Los productos JAVAC son fabricados especialmente para JAVAC por nuestros socios autorizados.

Suministramos soluciones de vacío y refrigeración a todo el mundo.

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE PRODUCTOS O ASISTENCIA TÉCNICA, VISITE NUESTRO SITIO WEB:

**www.javac.co.uk
(UK) sales@javac.co.uk
(UK) t: +44 (0)1642 232880**

PORTABLE LIFTER

Grazie per aver acquistato un prodotto JAVAC.

Prima dell'uso, leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso.
L'uso di questa apparecchiatura è riservato a personale adeguatamente qualificato.

CONTENUTI

1.0	APPLICAZIONE	42
2.0	AVVERTENZE E PRECAUZIONI	43
3.0	COMPONENTI DEL SOLLEVATORE	45
4.0	PRIMA DI INIZIARE	47
5.0	CONFIGURAZIONE E CONTROLLO	48
6.0	RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	50
7.0	GARANZIA	51

1.0 APPLICAZIONE

Il sollevatore portatile JAVAC è un'attrezzatura professionale per sollevare dispositivi pesanti. L'applicazione è adatta per attrezzature per tubi di congelamento, refrigeratori d'aria, condizionatori d'aria, macchinari per interni, congelatori d'acqua e apparecchiature elettriche.

2.0 AVVERTENZE E PRECAUZIONI

SIMBOLO DI AVVERTIMENTO

Per garantire un funzionamento sicuro, l'utente deve leggere attentamente le avvertenze. Le avvertenze presenti nell'apparecchiatura sono indicate dai marchi di sicurezza. I singoli marchi di sicurezza sono i seguenti:

SIMBOLO	ATTENZIONE
	Pericolo di scosse elettriche. Pericolo di scosse elettriche
	Pericolo di attrarre arti e/o indumenti all'interno della macchina. Non toccare questa zona durante il funzionamento della macchina. Pericolo di trasmissione a cinghia
	Avvertenza per il pericolo di lesioni alle mani. Non toccare questa zona durante il funzionamento della macchina. Non toccare durante il funzionamento
	Pulsante di arresto di emergenza. Quando si verifica un pericolo, premere questo pulsante. La macchina si arresterà immediatamente. Pulsante di arresto di emergenza


Controllare il sollevatore portatile per verificare la presenza di questi simboli di avvertimento e assicurarsi che siano ben visibili e chiaramente leggibili. La mancata osservanza delle istruzioni e delle precauzioni di sicurezza può causare gravi danni all'apparecchiatura, lesioni personali gravi e/o morte. Se i simboli di avvertenza sono stati danneggiati o si sono staccati dalla macchina, assicurarsi che vengano sostituiti immediatamente.

ATTENZIONE:

L'uso improprio o la mancata osservanza delle istruzioni può causare gravi lesioni o addirittura la morte. Il presente manuale deve essere facilmente accessibile all'utente.

- L'uso del sollevatore portatile deve essere effettuato solo da professionisti con una formazione adeguata.
- NON utilizzare questa apparecchiatura per sollevare persone in alto o in basso.
- NON lasciare che nessuna persona si trovi sotto il sollevatore portatile durante il funzionamento.
- NON sollevare alcun carico verso il basso a meno che l'area di carico non sia priva di persone e di ostacoli.
- Mantenere una distanza minima di 3 metri tra qualsiasi persona e il sollevatore durante il funzionamento.
- NON utilizzare il sollevatore portatile in presenza di cavi d'acciaio usurati, sfilacciati, attorcigliati o danneggiati.
- NON spostare il sollevatore portatile durante il funzionamento.
- NON utilizzare il sollevatore portatile su una superficie o un veicolo in movimento.
- NON superare la capacità di carico del sollevatore portatile.
- Tenere il sollevatore portatile lontano da qualsiasi cavo elettrico.
- Non afferrare il cavo di alimentazione o il cavo d'acciaio quando il sollevatore portatile è in uso.
- Tenere le mani lontane dalle gambe pieghevoli del sollevatore portatile e da altri punti di potenziale schiacciamento.
- NON posizionare scale o impalcature contro qualsiasi parte del sollevatore portatile.
- NON smontare le parti del sollevatore portatile.
- NON utilizzare il sollevatore portatile al di fuori delle specifiche del presente manuale.
- PREMERE IL PULSANTE DI ARRESTO DI EMERGENZA e SPEGNERE immediatamente l'alimentazione. se si verifica un problema durante il funzionamento.
- NON utilizzare il sollevatore portatile in caso di pioggia, vento forte, ambiente umido o terreno bagnato.
- NON inserire oggetti o bloccare la presa d'aria del motore.
- Riporre il sollevatore portatile su una superficie piana. NON collocare oggetti pesanti su di esso.

3.0 COMPONENTI DEL SOLLEVATORE

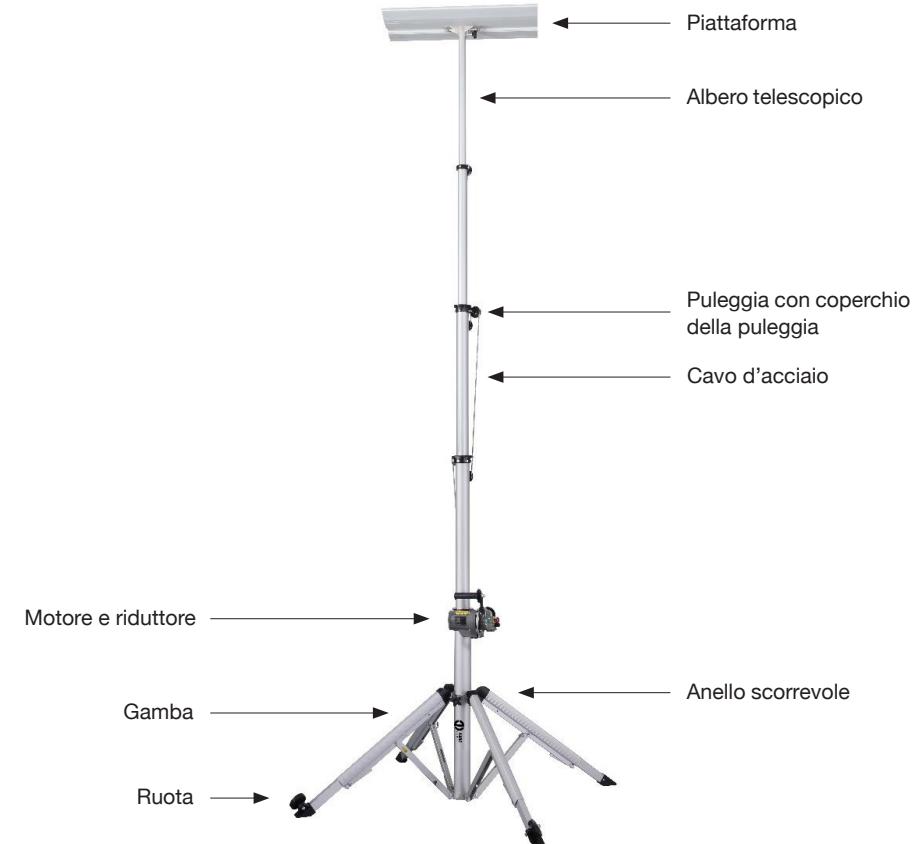

SPECIFICHE

Modello:	JAV-1353
Tensione di funzionamento:	220V ~ 240V @ 50/60Hz
Corrente di funzionamento:	4 Amp
Motore in funzione:	S3 30%
Tipo di spina:	Adattatore per spina UE e spina UK
Capacità di carico massima:	130KGS (3.0 M altezza) 120KGS (3.7 M altezza)
Altezza di base:	101 CM
Altezza di sollevamento:	369 CM
Piattaforma standard:	75 x 44 CM
Dimensione operativa:	115 x 118 CM
Lunghezza del cavo di controllo:	4 M
Lunghezza del cavo di alimentazione:	2.7 M
Temperatura ambiente:	-5 °C to 45 °C
Livello IP:	IP43
Dimensioni della scatola di imballaggio:	102 x 28 x 33 CM
Peso netto:	30,5 kg (macchina 24 kg + piattaforma 4,8 kg)
Peso lordo:	33 KGS
Borsa:	Borsa con ruote
Accessori:	Manipolatore manuale disponibile
Standard di sicurezza:	EN 60204-1:2018 / EN ISO 12100:2010
Conformità:	WEEE / CE / UKCA

4.0 PRIMA DI INIZIARE

- Assicurarsi che le gambe siano fissate.
- Assicurarsi che il carico sia posizionato al centro della piattaforma.
- Assicurarsi che le condizioni del livello siano corrette prima del sollevamento.
- Assicurarsi che il cavo d'acciaio non sia usurato o sfilacciato.
- Assicurarsi che il cavo d'acciaio sia privo di ostruzioni che causino un attrito insolito.
- Assicurarsi che il dispositivo di movimentazione manuale non sia installato prima del funzionamento.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia priva di ostacoli aerei o di possibili pericoli.
- Assicurarsi che la spina di alimentazione sia del tipo corretto prima di inserirla nella presa.
- Assicurarsi che il pulsante di arresto di emergenza sia completamente sollevato.
- Se il pulsante di arresto di emergenza non può essere tirato su, gli ingranaggi potrebbero essere innestati. Per rilasciarlo senza caricare la piattaforma, premere leggermente il pulsante di attivazione come avviamento morbido con la mano destra e ruotare contemporaneamente il pulsante di arresto di emergenza con la mano sinistra.



5.0 CONFIGURAZIONE E CONTROLLO

IMPOSTAZIONE

- Togliere la cinghia da un albero.
 - Allentare la vite dell'anello di scorrimento per far uscire le gambe.
 - Serrare la vite dell'anello di scorrimento per fissare la posizione delle gambe.
 - Estendere le gambe telescopiche premendo a mano il grilletto come mostrato nell'immagine.
- Può essere posizionato sulle scale.



- Assicurarsi che il livello del suolo sia buono.



- Installare la piattaforma sulla parte superiore e stringere la vite come mostrato. Togliere la cinghia e allargare la piattaforma.



CONTROLLO

- Spostare la leva in posizione di marcatura SU e premere il pulsante di attivazione per sollevare.
- Spostare la leva in posizione di marcatura GIÙ e premere il pulsante di azionamento per sollevarla.
- La velocità variabile è controllata dal pulsante di azionamento: premere leggermente il pulsante di azionamento per un avvio morbido. Premere più a fondo il pulsante di azionamento per una velocità maggiore.

ATTENZIONE!

La leva deve essere sempre spostata in posizione di marcatura SU per le operazioni di sollevamento. In caso contrario, viene emesso un segnale di avvertimento per il funzionamento del dispositivo antiribaltamento. L'interruttore automatico di sovraccarico emette il suono "Da, Da, Da, Da,".



Il sollevatore portatile si arresterà immediatamente anche se non ha raggiunto il livello massimo.

In questa situazione, controllare innanzitutto la leva e spostarla sulla posizione di marcatura SU. La piattaforma scenderà prima di tutto. Una volta raggiunto il livello più basso, ricomincerà a sollevarsi.

- Quando si verifica una situazione imprevista, premere il pulsante di arresto di emergenza e il sollevatore portatile smetterà di funzionare immediatamente.
- Per il funzionamento manuale, installare prima il sollevatore manuale e poi ruotarlo per il sollevamento.

ATTENZIONE!

In caso di funzionamento manuale, l'operatore deve essere accovacciato al di sotto dell'altezza di base del sollevatore portatile.

6.0 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

• Albero telescopico

In caso di utilizzo normale, sarà ricoperto di polvere o sporcizia. Per evitare che il cilindro si blocchi e non possa funzionare. Il sollevatore portatile deve essere mantenuto correttamente lubrificato.

Soluzione:

Controllare che l'albero sia sufficientemente lubrificato o meno. Per aggiungerlo, ungere un olio per motori sul cilindro con un pennello.

• Cavo d'acciaio

Prima dell'uso, controllare che il cavo d'acciaio si sia strappato o sfilacciato. Se si riscontrano strappi o sfilacciamenti, interrompere immediatamente l'utilizzo.

7.0 GARANZIA

JAVAC garantisce che il sollevatore portatile è privo di difetti di materiali o di lavorazione per un anno dalla data di acquisto. JAVAC non garantisce alcuna macchina che sia stata soggetta a uso improprio, negligenza, incidente, riparata o alterata da chiunque non sia JAVAC. La responsabilità di JAVAC è limitata alle macchine restituite a JAVAC, con trasporto prepagato, entro e non oltre trenta (30) giorni dalla scadenza del periodo di garanzia, e che JAVAC giudichi non funzionanti a causa di materiale o lavorazione difettosi. La responsabilità di JAVAC è limitata, a sua discrezione, alla riparazione o alla sostituzione della macchina o della parte difettosa.

La presente garanzia sostituisce tutte le altre garanzie, espresse o implicite, di commerciabilità o idoneità a uno scopo particolare o altro. Tutte le altre garanzie sono espressamente escluse. JAVAC non avrà alcuna responsabilità in eccesso rispetto al prezzo pagato a JAVAC per la macchina più le spese di trasporto di ritorno prepagate. JAVAC non sarà responsabile di alcun danno incidentale o consequenziale. Tutte le responsabilità di questo tipo sono escluse.

JAVAC e i suoi agenti hanno il diritto di addebitare i costi sostenuti per le richieste di garanzia dei clienti non correttamente diagnosticate.

I prodotti JAVAC sono realizzati appositamente per JAVAC dai nostri partner autorizzati.

Forniamo al mondo soluzioni di processo per il vuoto e la refrigerazione.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI SUI PRODOTTI O SULL'ASSISTENZA TECNICA, VISITATE IL NOSTRO SITO WEB:

**www.javac.co.uk
(UK) sales@javac.co.uk
(UK) t: +44 (0)1642 232880**

