

Nous vous remercions de votre choix et de votre confiance. L'appareil que vous venez d'acquérir a été soumis à de nombreux tests et contrôles afin d'en assurer la qualité et ainsi vous apporter une entière satisfaction

Nous vous remercions de lire attentivement cette notice de façon à :
- rendre votre installation conforme aux normes,
- optimiser les performances de fonctionnement de votre appareil
Conserver la notice, même après l'installation de l'appareil

SOMMAIRE

Descriptif du produit

Caractéristiques techniques	2
Préconisations d'installation	3
Principe de fonctionnement	3

Identifier les références de l'appareil	4
--	---

Mise en garde	4
----------------------------	---

Installation et branchement

Mise en place du produit	5
Raccordement électrique	6 à 9
Fonctionnement	11
Entretien	12



Aide au dépannage	12
--------------------------------	----

DESCRIPTIF DU PRODUIT

Caractéristiques techniques



- Carrosserie métallique en acier galvanisé, avec finition époxy polyester blanche RAL 9016.
- Ventilateurs tangentiels à faible niveau sonore, équipés de moteur 2 vitesses de ventilation.
- Grille d'aspiration frontale micro perforée. Fonction de filtrage assurée par la grille.
- Résistances blindées. 2 niveaux de puissance.
- Grille de sortie d'air avec lamelles profilées en aluminium anodisé.
- Boîtier de commande déporté + télécommande infra-rouge. Le câble de liaison boîtier / appareil est fourni (câble type téléphone spécial avec prise RJ45)

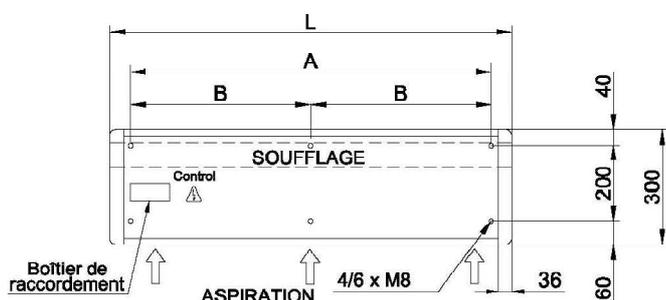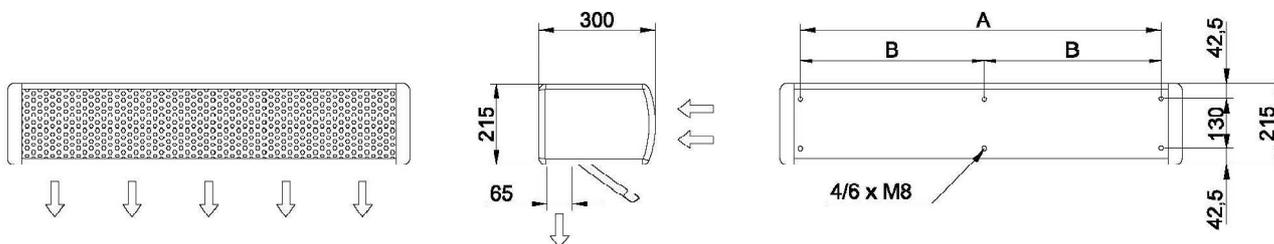

Longueur (mm)	L	A	B
1000	1050	940	
1500	1550	1440	
2000	2050	1940	970

Longueur (mm)	Tension (V)	I max (A)	Puissance (W)	Puissance ventilateur (W)	Intensité ventilateur (A)	Débit d'air (m3/h)	Niveau de bruit (dB)	Poids (Kg)
1000	230 V mono ou 400 V - 3N	16.5/24.5 (230 V) 5.8/8.7 (400 V-3N)	4000/6000	40/87	0.19/0.40	850/1350	41/50	19,5
1500	400 V - 3N	8.7/13	6000/9000	64/117	0.32/0.53	1250/2050	43/52	28.5
2000	400 V - 3N	8.1/16.3	5600/11300	80/174	0.38/0.80	1700/2700	46/55	42



Les appareils munis de ce symbole ne doivent pas être mis avec les ordures ménagères, mais doivent être collectés séparément et recyclés. La collecte et le recyclage des produits en fin de vie doivent être effectués selon les dispositions et les décrets locaux.

Préconisations d'installation

Cet appareil n'est pas destiné à chauffer la pièce dans laquelle il est installé, mais à éviter les déperditions dues à l'extérieur.

L'appareil doit être placé à l'abri, fixé horizontalement au mur ou au plafond.

Laisser une distance minimum de 20 cm entre la grille d'aspiration et tout objet et obstacle.

Placer le bas de l'appareil au plus près du haut de la porte pour une efficacité maximale.

Hauteur maximale d'installation : 3m00

Hauteur minimale d'installation : 2m00.

Conditions particulières :

Pour les pièces dont le volume est inférieur à 15m³ (sas...), possibilité d'ajouter un thermostat d'ambiance conformément au schéma de câblage.

Principe de fonctionnement

Les rideaux d'air placés au-dessus d'une ouverture soufflent une lame d'air sur toute la largeur de l'ouverture pour maintenir constante la température de votre local, en bloquant les échanges d'air entre l'intérieur et l'extérieur l'été.

Les résistances électriques permettent de réchauffer l'air soufflé l'hiver et la fonction ventilation permet de préserver le confort intérieur des locaux climatisés.



Boîtier de commande déporté :

2 Boutons de commande séparés

- Commande de ventilation

Petite vitesse

Grande vitesse

Arrêt de la ventilation

- Commande de la chauffe

Petite puissance

Puissance totale

Arrêt de la chauffe



Télécommande infrarouge :


- Sélection allure de ventilation

- Sélection allure de chauffe

- Marche / Arrêt

Identifier les références de l'appareil

Les références de l'appareil sont situées sur l'étiquette située sur le dessus de l'appareil. Le code commercial et le numéro de série identifient auprès du constructeur l'appareil que vous venez d'acquérir. Ces informations sont indispensables pour l'application de la garantie.

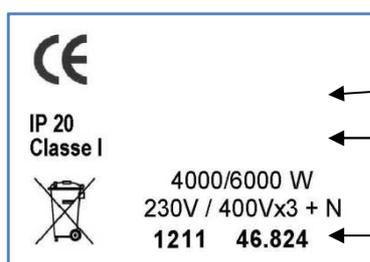

← Code commercial
← Nom commercial
← N° de série



Mises en garde

- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Toutes interventions sur les parties électriques doivent être effectuées par un professionnel qualifié.
- Veillez à ne pas introduire d'objet ou de papier dans l'appareil.
- A la première mise en chauffe, une légère odeur peut apparaître correspondant à l'évacuation des éventuelles traces liées à la fabrication de l'appareil.
- Pour éviter une surchauffe et une détérioration des éléments de votre appareil, ne couvrez pas l'appareil.

- L'appareil emballé doit être stocké dans un endroit à l'abri de l'humidité, dans son emballage d'origine. Si l'emballage est ouvert, penser à protéger l'appareil contre la poussière.
- Les températures de stockage de l'appareil emballé sont comprises entre - 20°C et + 40°C
- Bien s'assurer lors des manipulations et lors du déballage qu'il n'y a pas de détérioration visible de l'emballage (emballage déchiré ou abîmé par les moyens de manutention).
- Attention au poids de l'appareil lors des manutentions et de l'installation.

Pour votre sécurité, ne jamais arrêter les rideaux d'air en débranchant l'alimentation électrique principale. Il est indispensable d'utiliser le boîtier de commande ou la télécommande infrarouge.


Attendre 10 mn avant de débrancher l'alimentation électrique pour ne pas détériorer les composants internes de l'appareil.

Conserver la notice, même après l'installation de l'appareil

Installation et branchement

Règles d'installation :

- L'installation doit être faite dans les règles de l'art et conforme à la norme NFC 15-100.
- L'appareil doit être alimenté :
 - . en 230 V mono 50 Hz. ou 400 V – tri+N pour le rideau d'air longueur 1000 mm
 - . en 400 V – tri+N pour les rideaux d'air longueur 1500 et 2000 mm
- L'installation et le raccordement électrique de cet appareil doivent être réalisés par un professionnel qualifié.
- La distance minimum recommandée entre la grille d'entrée d'air et tout objet est de 20 cm. Les autres distances recommandées sont indiquées sur le schéma ci-dessous

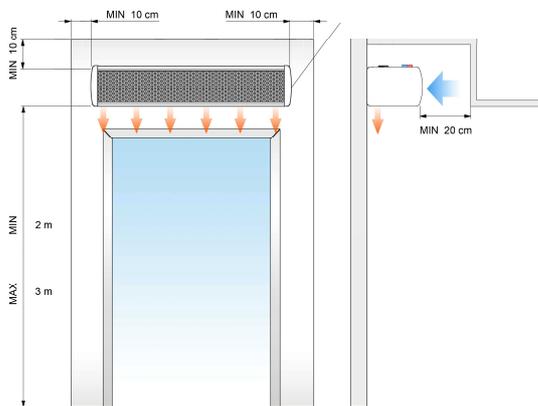


Cas d'une installation murale.

Fixation à l'aide des supports métalliques fournis :

L'appareil est livré avec 2 supports de fixation pour les longueurs 1000 et 1500 mm et 3 supports de fixation pour la longueur 2000 mm

1 – Repérez la position au mur de l'axe des 2 supports (axe des 2 trous centraux) suivant les côtes du tableau suivant :

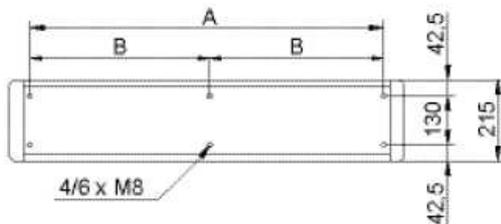


Longueur (mm)	A	B
1000	940	
1500	1440	
2000	1940	970

Repérez ensuite la position des 4 trous de chacun des supports.

Percez les trous, mettez les chevilles et fixez les supports de fixation au mur

En cas de support particulier, utilisez des chevilles adaptées (ex : plaques de plâtres)

2 – Mettre les 4 vis sur l'appareil et mettre en place l'appareil sur les supports suivant les vues ci-dessous

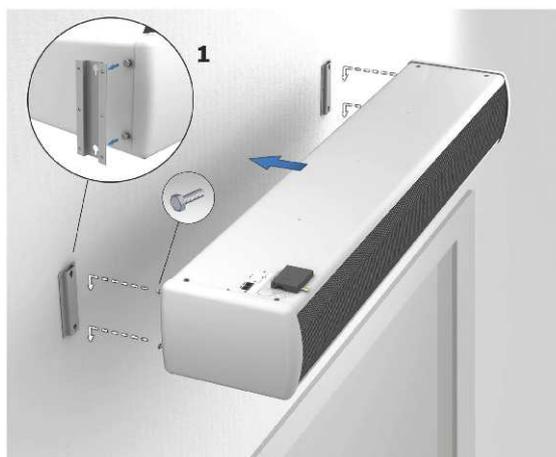


Nota : Pour tout autre fixation, nous contacter

Cas d'une installation au plafond :

Lorsque l'installation murale ne peut être envisagée (paroi vitrée), une installation au plafond est possible, via la commande d'accessoires contenant deux filins. Pour l'installation, se reporter à la notice de montage fournie avec le kit.

Principe de fixation à l'aide de filins

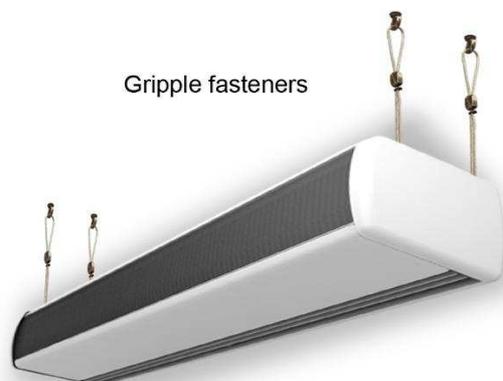

Longueur	Kits fixation plafond nécessaires
1000 mm	2
1500 mm	2
2000 mm	3

Raccordement électrique

Règles de raccordement :

- L'appareil peut être alimenté en 230 V mono 50 Hz pour l'appareil longueur 1000 mm uniquement ou en 400 V – tri+N pour les appareils de longueur 1000, 1500 et 2000 mm.
- L'alimentation de l'appareil doit être directement raccordée au réseau après le disjoncteur et sans interrupteur intermédiaire.
- La télécommande ne peut pas fonctionner si le boîtier déporté n'est pas installé (Le récepteur infrarouge est présent sur le boîtier déporté)


Boîtier de commande :

Le raccordement se fait via une prise RJ45 située au-dessus de l'appareil.

Les différents schémas de raccordement sont présentés sur les pages suivantes.

Le passage du câble de raccordement dans le boîtier peut être réalisé :

- Par l'orifice située à l'arrière du boîtier.
- Ou si besoin par le côté du boîtier en ouvrant la paroi plastique (voir photo ci-dessous)

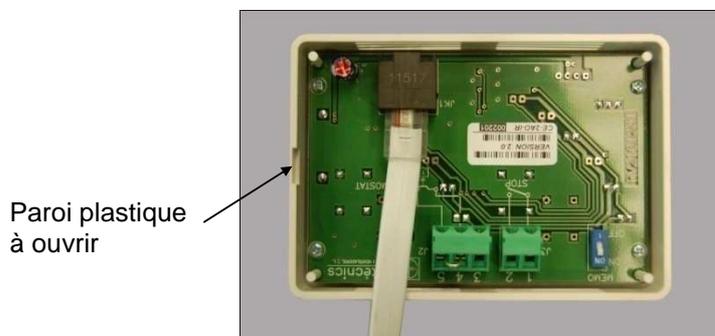

Schémas de raccordement du rideau d'air

Le raccordement électrique se fait via un boîtier de raccordement situé au-dessus de l'appareil. Les différents schémas de raccordement sont présentés sur les pages suivantes.

NB : Pour un fonctionnement asservi à une porte automatique, utiliser le contact externe ON/OFF. Pour éviter un fonctionnement en Marche / Arrêt intempestif, il est nécessaire d'utiliser une temporisation à l'arrêt de 3 s mini.

Schéma de principe :

SCHEMA DE RACCORDEMENT RIDEAUX D'AIR
2 vitesses de ventilation, 2 niveaux de puissance

1/1 Rev.3 (18/12/12)
AIRDOM10030

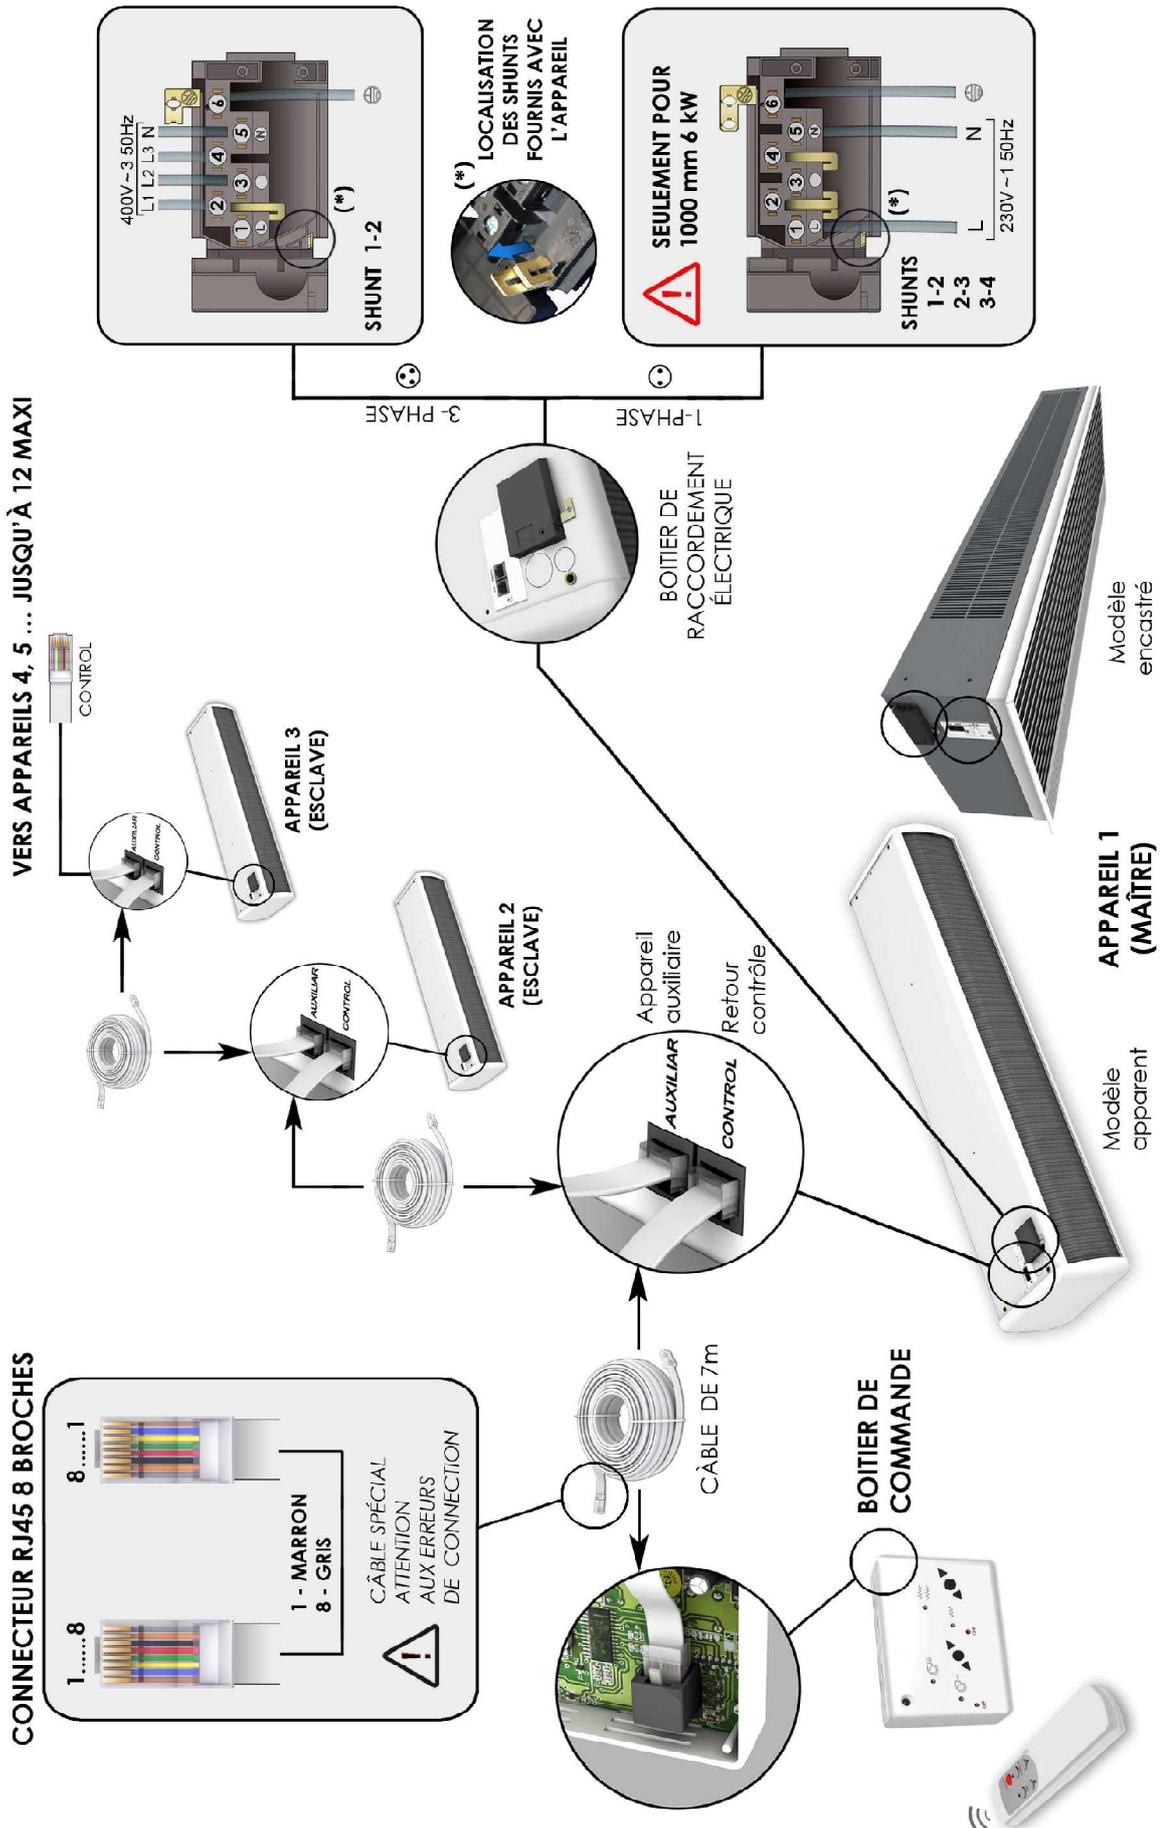


Schéma de raccordement 230 V pour l'appareil longueur 1000 mm uniquement :

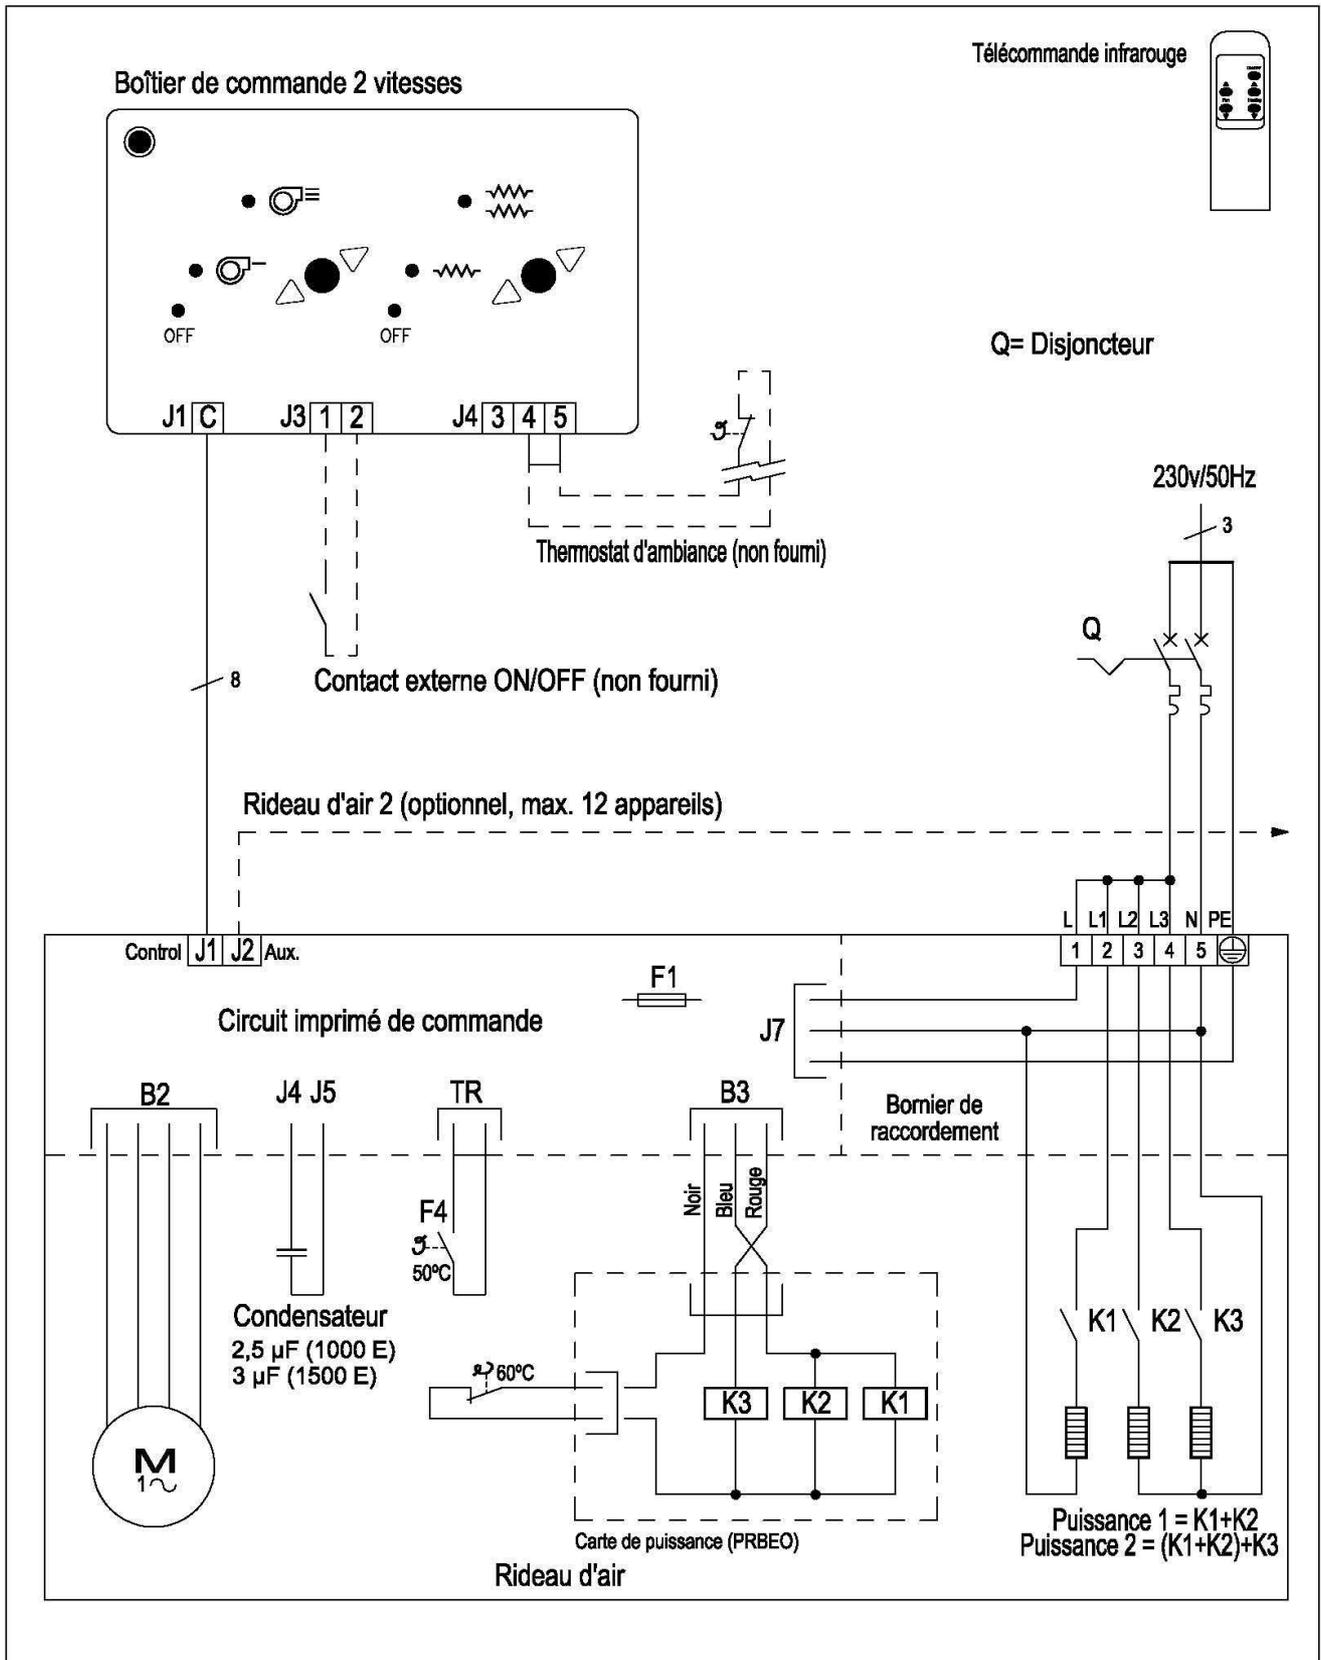


Schéma de raccordement 400 V – 3 N pour les appareils longueur 1000 et 1500 mm :


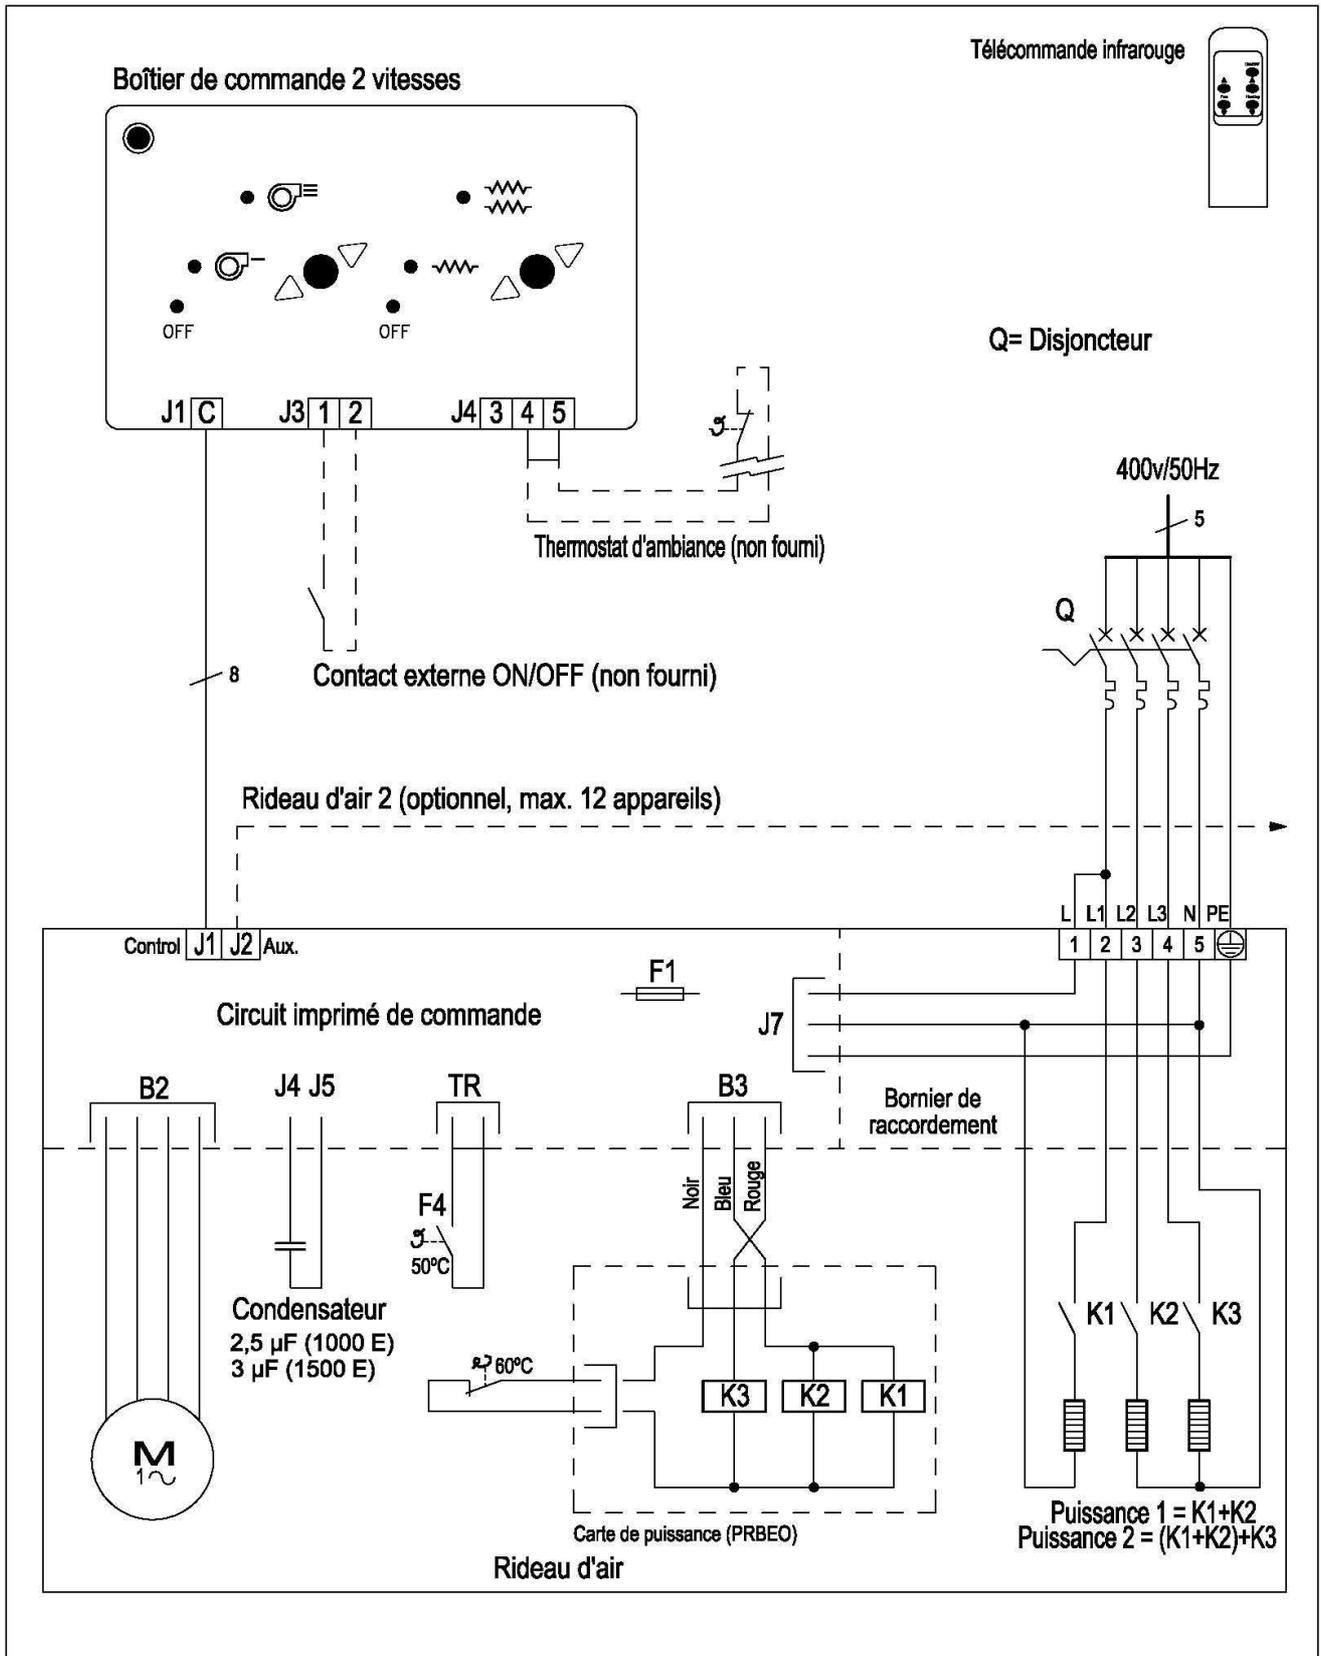


Schéma de raccordement 400 V – 3 N pour l'appareil longueur 2000 mm :

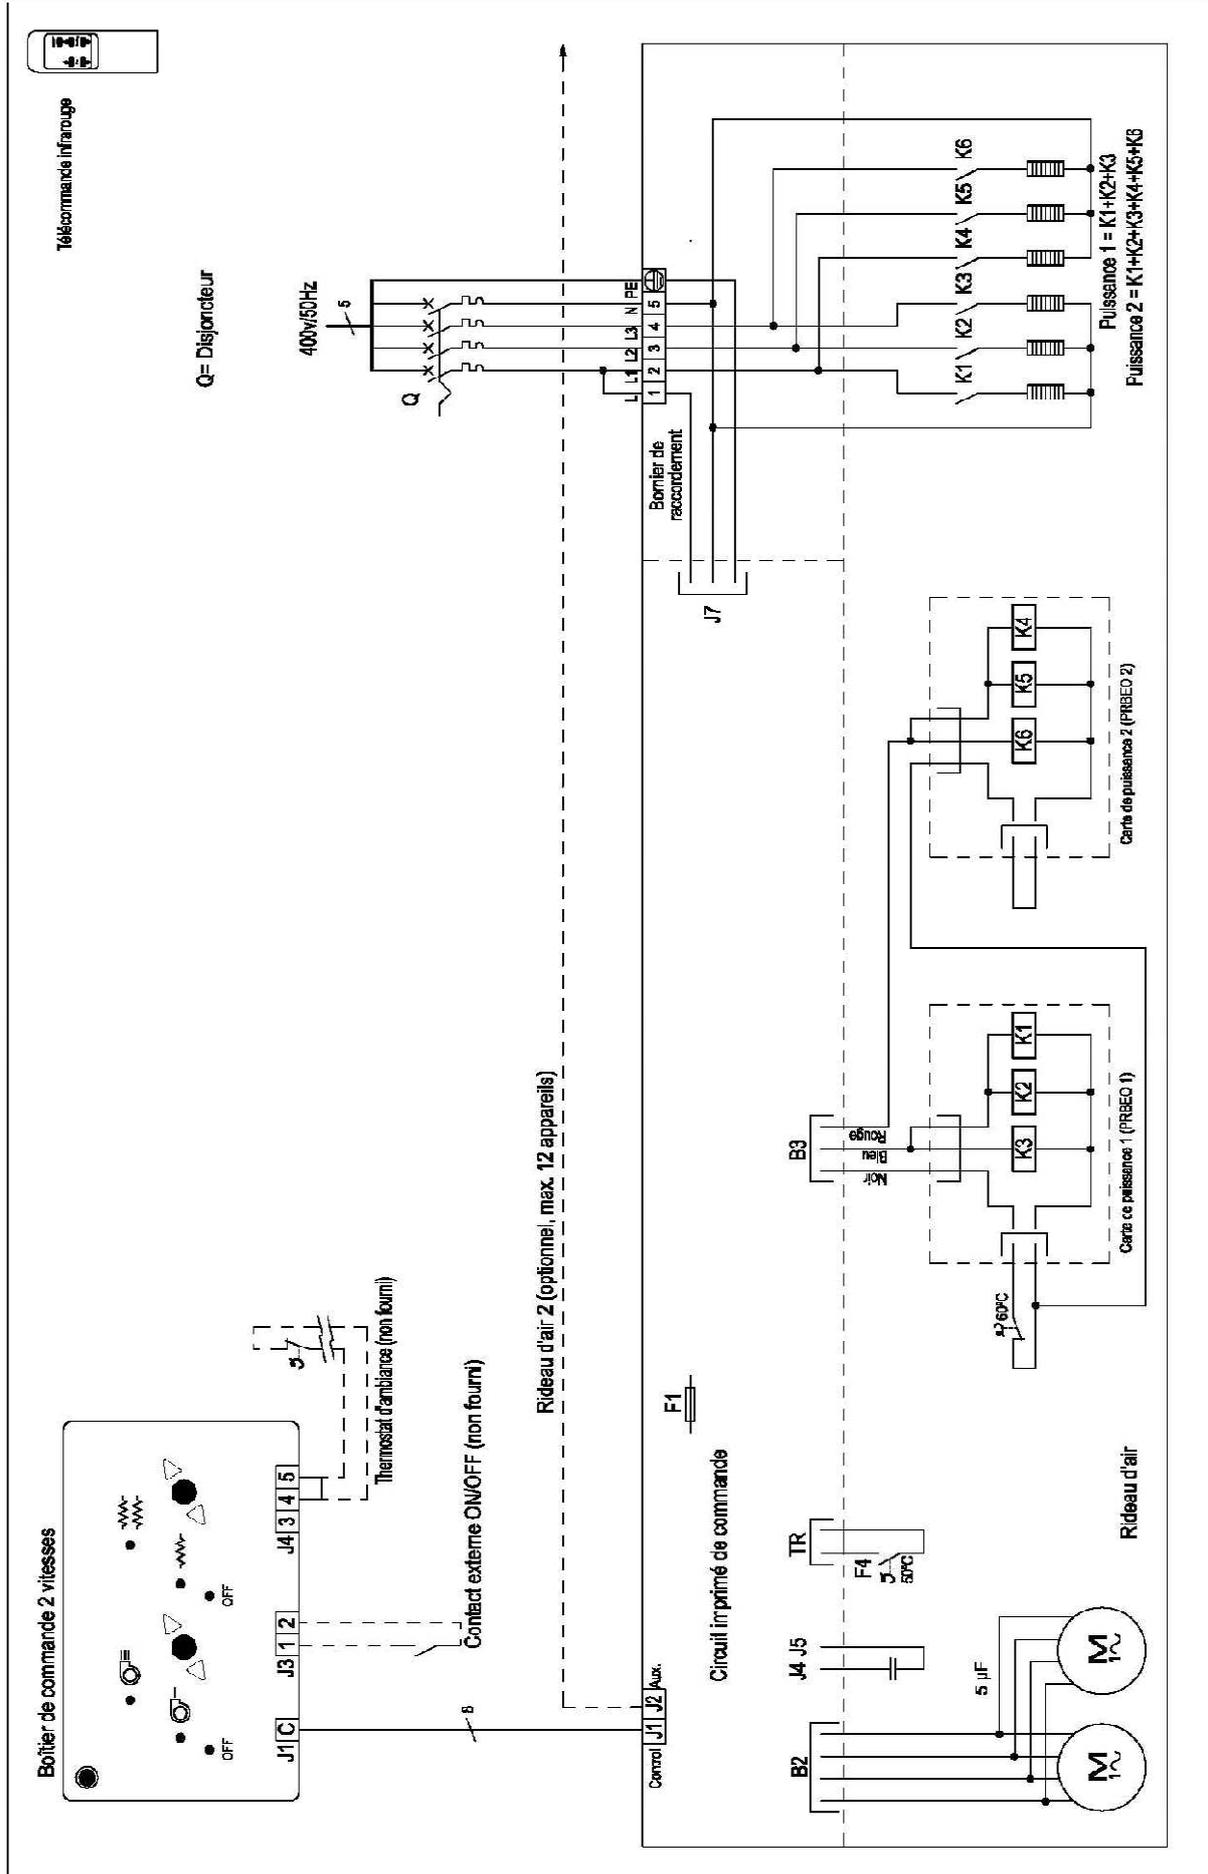

Fonctionnement


Rappel :

Pour votre sécurité, ne jamais arrêter les rideaux d'air en débranchant l'alimentation électrique principale. Il est indispensable d'utiliser le boîtier de commande ou la télécommande infrarouge.

Attendre 10 mn avant de débrancher l'alimentation électrique pour ne pas détériorer les composants internes de l'appareil.

L'appareil peut fonctionner suivant deux vitesses de ventilation et deux puissances de chauffe. La commande est réalisée avec un boîtier déporté avec 2 boutons de commande séparés :

- Un bouton de commande pour la ventilation :
 - . Arrêt de la ventilation (A)
 - . Petite vitesse (B)
 - . Grande vitesse (C)
- Un bouton de commande pour le chauffage :
 - . Arrêt de la chauffe (D)
 - . Petite puissance (E)
 - . Grande puissance (F)
 - . Récepteur infrarouge (G)

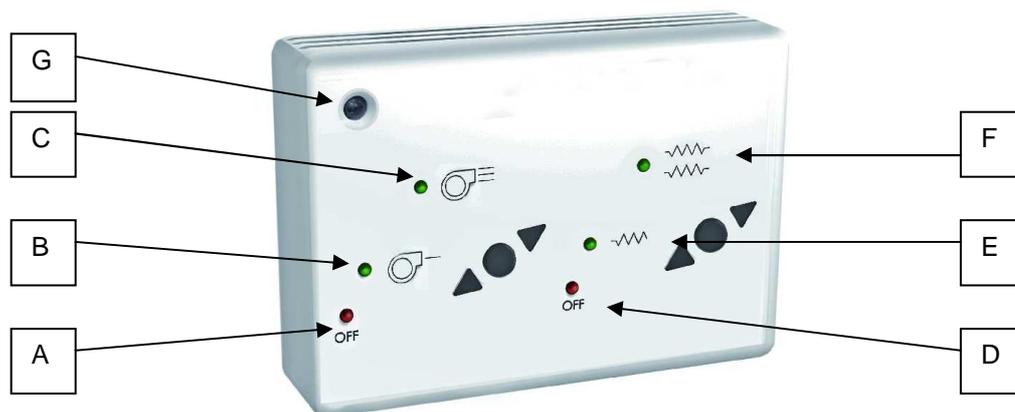

La commande de l'appareil peut être réalisée avec la télécommande infrarouge fournie.

L'alimentation se fait à l'aide de 2 piles AAA / LR03 non fournies.

- Le réglage de la ventilation se fait avec les 2 boutons « Fan »
- Le réglage de la chauffe se fait avec les 2 boutons « Heating »
- L'arrêt de l'appareil se fait avec le bouton « ON/OFF »



Pour enclencher le mode chauffage, il est nécessaire de sélectionner une vitesse de ventilation. Il est possible de sélectionner la puissance de chauffage maximale avec la vitesse de ventilation minimale.

Les 2 vitesses de ventilation B et C, ainsi que les 2 puissances de chauffe E et F sont visualisés par une led de couleur verte.

Les positions d'arrêt de chauffe et de ventilation sont visualisées par une led rouge.

Fonctionnement

Thermostat de post-ventilation :

Lorsque l'appareil est arrêté et qu'il a fonctionné, l'élément chauffant émet des calories durant quelques minutes en raison de l'inertie thermique, ce qui augmente la température interne.

Afin d'éviter tout dommage interne par surchauffe, lorsque l'appareil s'arrête et que la température atteint 50°C, la vitesse de ventilation maximale se déclenche et ne s'arrête pas avant que la température ne soit redescendue.

Thermostat de sécurité :

Lorsque le chauffage fonctionne et que la température interne dépasse 50°C, le thermostat de sécurité s'enclenche et augmente la vitesse de ventilation toutes les deux minutes jusqu'à ce qu'elle atteigne la vitesse maximale. Puis l'appareil réduit automatiquement un étage de puissance de chauffe jusqu'à l'arrêt total. Si la température interne est suffisamment redescendue, ce processus s'arrête et l'appareil revient à son fonctionnement normal.

Entretien

Par sécurité, avant toute opération de nettoyage, couper l'alimentation électrique de l'appareil.

Pour conserver les performances de l'appareil, notamment dans des ambiances poussiéreuses, il est nécessaire de nettoyer régulièrement la grille d'entrée d'air à l'aide d'un aspirateur avec une brosse douce non abrasive

Nous recommandons le nettoyage de la grille toutes les 2 semaines.

Pour le nettoyage de la carrosserie, utiliser de préférence un chiffon légèrement humide.

Ne jamais utiliser de produits abrasifs et de solvants.

Aide au dépannage

Problème rencontré	Vérification à faire
L'appareil ne chauffe pas et ne ventile pas	Vérifier l'alimentation de l'appareil.
Toutes les leds du boîtier de commande sont éteintes	Vérifier l'alimentation de l'appareil. Vérifier que le boîtier de commande est raccordé à la borne « Control de la platine électronique. Vérifier l'état du fusible de la platine électronique et le remplacer si nécessaire (fusible type T, lent). Vérifier que le câble téléphonique est correctement connecté et qu'il n'est pas endommagé.
La led verte de la vitesse de ventilation maximale clignote lorsque l'on arrête l'appareil (après un fonctionnement en mode chauffage)	Il ne s'agit pas d'une panne mais d'une opération de sécurité. L'appareil fonctionne par lui-même en vitesse de ventilation maxi pour faire redescendre la température et protéger les composants.
Plusieurs leds clignotent lorsque l'appareil fonctionne (leds ventilation et chauffage)	Il ne s'agit pas d'une panne mais d'une opération de sécurité afin d'éviter que les composants internes de l'appareil ne subissent de dommages. Si le phénomène se reproduit, il convient de vérifier les points suivants Vérifier que la grille d'entrée d'air n'est pas obstruée et qu'elle est propre Vérifier que la pièce n'est pas trop petite par rapport à la puissance de l'appareil Vérifier que la température ambiante n'est pas trop élevée
L'appareil souffle de l'air froid	Vérifier les connexions de la résistance. Mesurer la valeur ohmique de la résistance. Si la valeur est nulle, remplacer la résistance.
La vitesse de ventilation et/ou la puissance varient anormalement	Vérifier que le câble téléphonique n'est pas trop proche d'une source d'interférence (ex : chemins de câbles de puissance), et l'éloigner si besoin