

Notice d'installation
Pack Naviclim



NI 00U07072000 B
03/2023

SOMMAIRE

Avertissements et précautions	2
Prérequis	6
Contenu du pack	6
Aide en vidéo	6
Caractéristiques techniques	7
Présentation du Hub Naviclim	8
Présentation de l'interface Naviclim	9
Connexion du Naviclim	9
Installation du Hub Naviclim	10
Installation de l'interface Naviclim	10
Jumelage	12
Pilotage par télécommande	12
Dépannage	13
Répéteur radio Zigbee (en option)	14
Protection de l'environnement	14
Garantie utilisateur	15
Garantie clients professionnels Atlantic	15

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

Lire en détail les avertissements et précautions avant d'entreprendre tous travaux d'installation.

Généralités

- Se débarrasser des matériaux d'emballage comme il se doit. Déchirer les emballages plastiques et les mettre au rebut dans un endroit où des enfants ne risquent pas de jouer avec. Les emballages plastiques non déchirés peuvent être la cause d'étouffement.

Généralités

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
 - Utiliser un chiffon doux et sec pour nettoyer l'appareil, ne pas utiliser de produits abrasifs, ni de solvant.
-

Ondes radio

- Il existe un risque d'interception d'informations personnelles lors de l'utilisation d'un équipement de réseau local sans fil en raison de l'utilisation d'ondes radio.
 - Ne pas se connecter à un équipement et à un réseau que vous n'êtes pas autorisé à utiliser lors de la mise en place de votre connexion sans fil.
 - Ne pas utiliser ce produit à proximité ou dans des lieux où il se trouve des champs magnétiques d'équipements tels que des fours à micro-ondes, ou bien où se produisent de l'électricité statique ou des interférences d'ondes radio. L'utilisation de ce produit à proximité des dispositifs énumérés peut faire l'objet d'une défaillance de la connexion ou de rendre les communications instables.
-

Installation


- Ne jamais toucher l'adaptateur secteur avec des mains humides ou mouillées afin d'éviter tout risque d'électrocution.
 - Installer et utiliser l'appareil uniquement dans des espaces intérieurs et secs.
 - L'utilisation de l'appareil est destinée uniquement à une altitude inférieure à 2000 mètres.
 - Ne pas exposer l'appareil à des chocs ou des chutes, à des matières inflammables, à une source de chaleur, à l'humidité, ou à des projections de liquides. Ne pas l'immerger. Ne pas l'ouvrir.
 - Manipuler le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
-

PRÉREQUIS

Pour installer votre pack Naviclim, vous devez disposer :

- d'un smartphone,
- de l'application Cozytouch,
- d'un compte utilisateur Cozytouch,
- d'une connexion interne Wi-Fi,
- d'au moins un climatiseur compatible et en service.

CONTENU DU PACK

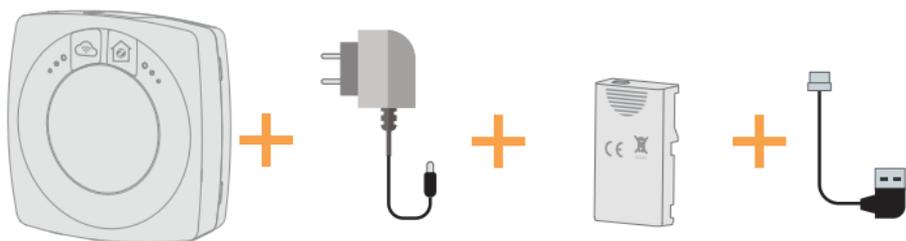

AIDE EN VIDÉO



Installation du
Hub Naviclim



Installation
de l'interface
Naviclim



Mise en service



Utilisation

Hub Naviclim

- Indice de protection : IP30
- Température d'utilisation : 0 à 35°C
- Catégorie de pollution : Classe 2
- Humidité de fonctionnement : 30 à 85%
- Dimensions : 107 x 107 x 33, Boitier ABS-PC

Adaptateur secteur

- Alimentation secteur externe AC100-240VAC, 50-60Hz, 0,5A vers 5 VDC 1A, double isolation


Interface Naviclim

- Indice de protection : IP30
- Température d'utilisation : 0 à 35°C
- Altitude maximale d'utilisation : < 2000 m
- Catégorie de pollution : Classe 2
- Humidité de fonctionnement : 30 à 85 %
- Dimensions : 56 x 34 x 12 mm (boitier ABS)
- Alimentation 12 VDC (fournie par le climatiseur)

Radio

- Zigbee : 2,4 Ghz - 2,4835 Ghz ERP < 100 mW
- Wi-fi : 2,4 Ghz - 2,4835 Ghz ERP < 100 mW
- Portée radio indicative : 200 m en champ libre, jusqu'à 20 m à travers 2 murs.

PRÉSENTATION DU HUB NAVICLIM

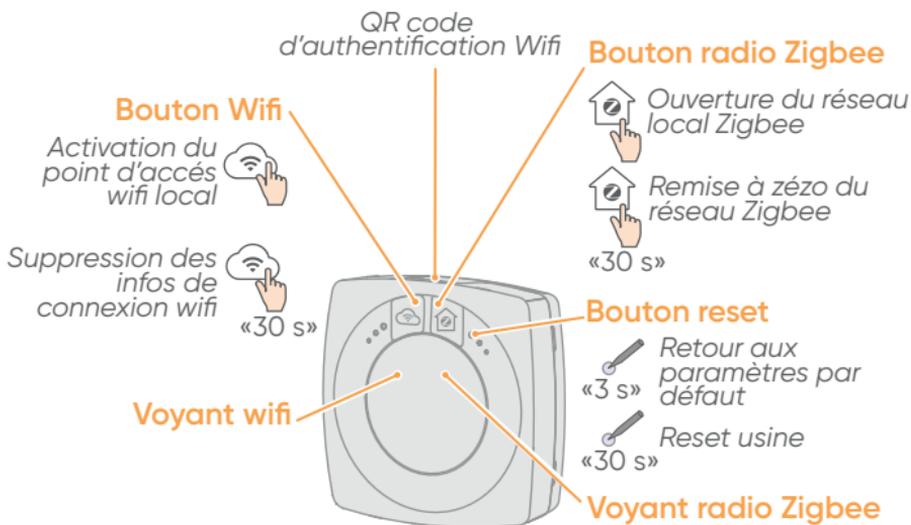

Voyant Wifi


- Affichage continu : point d'accès local non activé
- ☀ Clignotement : point d'accès local activé
- Eteint : wifi non activé
- Connexion en cours à la box internet
- Connecté à la box internet, connexion en cours avec les services Cozytouch
- Connexion établie avec les services Cozytouch

Voyant radio Zigbee

- ☀ Clignotement : Redémarrage et création d'un réseau
- Perte de communication avec l'interface
- ☀ Réseau ouvert pour l'ajout de nouveaux produits
- Réseau disponible, en attente de l'appairage d'un climatiseur
- ☀ Identification du réseau
- Réseau fonctionnel

i Au bout de 5 min d'inactivité, les voyants s'éteignent. Le Hub Naviclim est en veille. Appuyer sur un bouton pour sortir du mode veille.

PRÉSENTATION DU HUB NAVICLIM

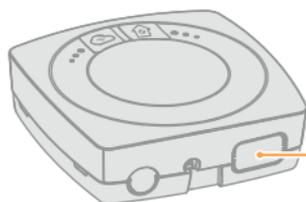

Connexion 12V *

* Si présence d'un opercule, le casser à l'aide d'un tournevis pour pouvoir connecter l'adaptateur secteur.

PRÉSENTATION DE L'INTERFACE NAVICLIM

Bouton d'appairage

Activation de l'appairage



Reset



«3 s»

Voyant Zigbee



Clignotement
Appairage en cours



Réseau fonctionnel



Présence d'un défaut



QR code
d'identification Zigbee



Port de connexion
USB

CONNEXION DU NAVICLIM




La connexion du Naviclim avec le climatiseur est à réaliser par l'application Cozytouch.

1. Télécharger l'application Cozytouch.
2. Créer un compte utilisateur et se connecter.
3. Ajouter le climatiseur dans l'application Cozytouch.
4. Suivre les consignes de l'application.


INSTALLATION DU HUB NAVICLIM

- Installer le Hub Naviclim à portée du réseau WIFI de la box internet.
- Utiliser l'adaptateur secteur fourni pour alimenter électriquement le Hub Naviclim.

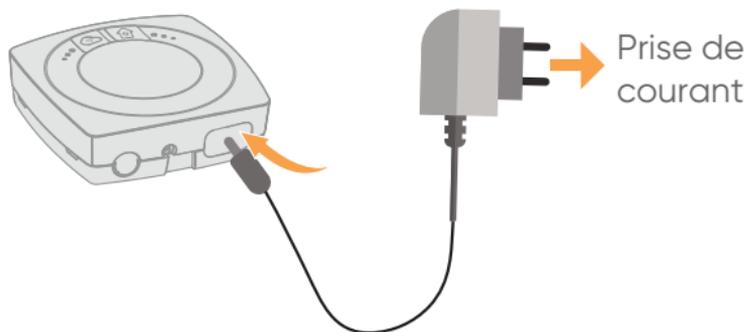





INSTALLATION DE L'INTERFACE NAVICLIM

1. Ouvrir la façade de l'unité intérieure. *Se reporter à la notice d'installation de l'unité intérieure, pour plus d'informations sur l'ouverture et la fermeture de la façade.*


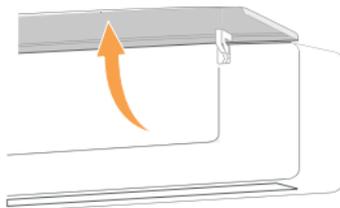


2. Identifier le modèle de l'unité intérieure, **cas numéro 1** ou **cas numéro 2** puis suivre les étapes d'installation.

INSTALLATION DE L'INTERFACE NAVICLIM

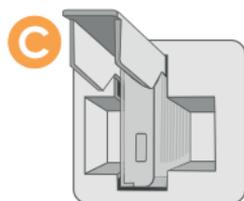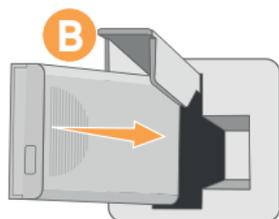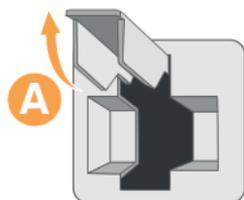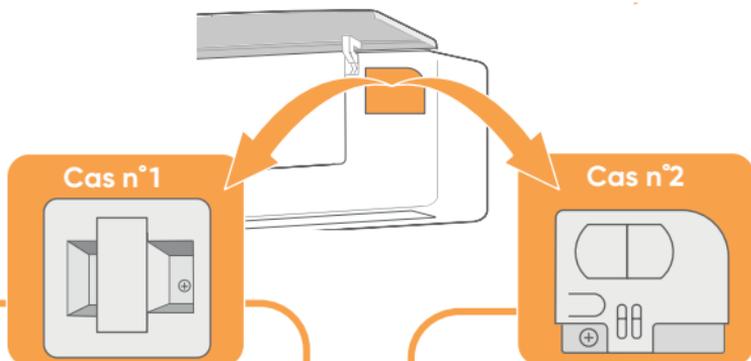

i Pendant la durée d'appairage laisser la façade et le capot ouverts.

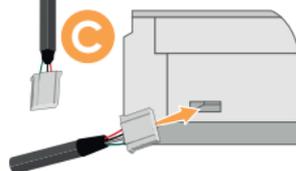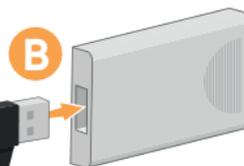


! Ne pas réinstaller le capot déposé à l'étape **A**.

i Pendant la durée d'appairage laisser la façade ouverte.

JUMELAGE

Plusieurs unités intérieures dans une même pièce peuvent être déclarées. Les commandes de pilotages seront simultanées.

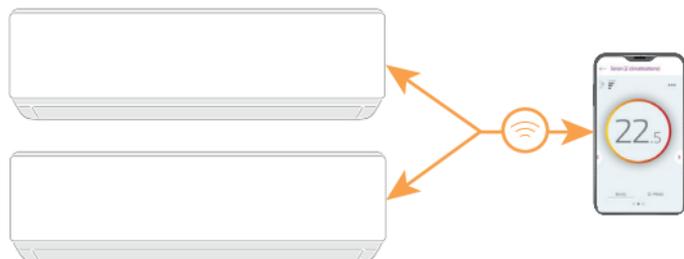


PILOTAGE PAR TÉLÉCOMMANDE

Il est possible de commander les unités intérieures par la télécommande en parallèle de la commande par l'application Cozytouch. La dernière consigne envoyée sera prise en compte.



L'application peut prendre quelques instants pour se mettre à jour si une commande a été envoyée par une télécommande.

La télécommande quant à elle ne prend pas en compte une modification de commande faite par l'intermédiaire de l'application.

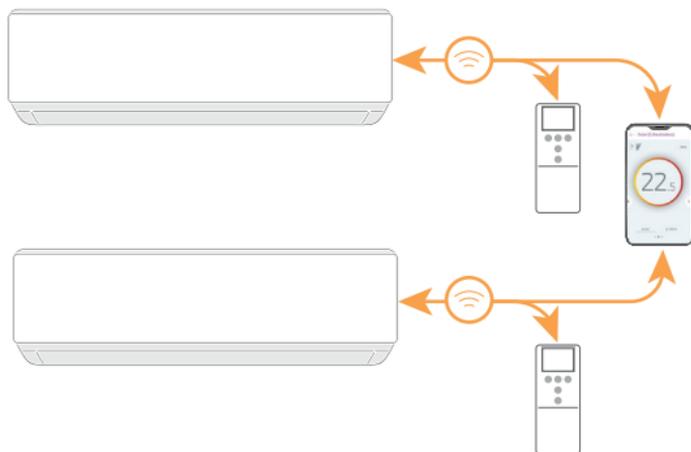

DÉPANNAGE

Problème	Action
Le voyant de l'interface Naviclim ne s'allume pas.	Vérifier le branchement de l'interface et du climatiseur.
Les voyants du Hub Naviclim ne s'allument pas.	Vérifier le raccordement avec l'adaptateur secteur.
Le Hub Naviclim ne se connecte pas au réseau WIFI.	Vérifier le branchement de la box internet. Vérifier que le Wifi est activé. Vérifier les identifiants de connexion. Rapprocher l'appareil de la box internet.
Le Hub Naviclim n'ouvre pas son réseau Zigbee.	Effectuer un «Reset Zigbee» par un appui long sur le bouton radio Zigbee du Hub. L'ensemble des appairages Zigbee est à refaire.
Le voyant de l'interface Naviclim ne passe pas en «vert».	Le climatiseur est en limite de portée avec le Hub Naviclim. 1. Déplacer votre Hub à proximité du climatiseur 2. Si le déplacement du Hub à proximité du climatiseur n'est pas possible ajouter un répéteur (accessoire Atlantic en option référence 139117).

RÉPÉTEUR RADIO ZIGBEE (EN OPTION)

Pour ajouter le répéteur Zigbee (*accessoire Atlantic en option*) :

1



Appuyer sur le bouton Zigbee du Hub Naviclim

2



Le voyant radio Zigbee orange clignote

3



Connecter le répéteur à une prise de courant

4



Appuyer sur le bouton d'appairage du répéteur. Le voyant radio Zigbee s'allume en vert lorsque le réseau est fonctionnel

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



Ce symbole présent sur le produit ou sur l'emballage indique que ce produit ne peut en aucun cas être traité comme déchet ménager. Il doit par conséquent être remis à un centre de collecte de déchets chargé du recyclage des équipements électriques et électroniques. La collecte et le recyclage séparés de vos déchets au moment de

l'élimination contribuera à conserver les ressources naturelles et à garantir un recyclage respectueux de l'environnement et de la santé humaine. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le lieu de collecte des déchets adressez-vous à un centre de service agréé ou à votre revendeur.



FR
Cet appareil,
ses accessoires
et cordons
se recyclent

A DÉPOSER
EN MAGASIN

A DÉPOSER
EN DÉCHÈTRIE



Points de collecte sur www.quefairedesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

GARANTIE UTILISATEUR

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les utilisateurs bénéficient en tout état de cause de la garantie légale des vices cachés (articles 1641 et suivants du Code Civil) et de la garantie légale de conformité pour les biens de consommation due par le dernier vendeur (articles L217-1 et suivants du Code de la Consommation).

GARANTIE CLIENTS PROFESSIONNELS ATLANTIC

Nos appareils sont garantis contre tout défaut de fabrication dans les conditions définies dans nos CGV et pour les durées suivantes :

Naviclim : 2 ans

La garantie comprend l'échange ou la fourniture des pièces reconnues défectueuses après expertise par notre Service Après Vente, à l'exclusion de tous frais annexes qu'il s'agisse de main d'œuvre, déplacement, perte de jouissance ou d'exploitation ou de toute indemnités à titre de dommages et intérêts.

Nos produits peuvent faire l'objet d'extension de garantie – consulter notre service après-vente.

La validité de la garantie est notamment conditionnée à l'installation et à la mise en service de l'appareil conformément aux instructions précisées dans nos notices. La garantie ne couvre pas les dommages dus à une installation non-conforme, un défaut d'entretien ou une utilisation impropre, notamment (liste non exhaustive) :

- Dégradation des carrosseries,
- Raccordement électrique incorrect,
- Emplacements incorrects,
- Tension d'alimentation non conforme,
- Défaut d'étanchéité des liaisons frigorifiques,
- Obstruction des filtres ou grilles d'entrée d'air.

Retour sous garantie :

Les retours de produits effectués au titre de la garantie ne seront acceptés que s'ils font l'objet d'un accord préalable de la part d'ATLANTIC, par écrit, matérialisé par l'autorisation de retour numérotée.

Les pièces jugées défectueuses seront systématiquement retournées pour expertise en port payé au SAV ATLANTIC Climatisation et Traitement de l'air (adresse ci-dessous). Un avoir ou un échange sera effectué suivant le cas, si l'expertise révèle une défaillance effective.

Les produits Atlantic Climatisation et Traitement de l'air doivent être exclusivement remis en état par des professionnels.

ACTA COMMERCE
SAV
13 boulevard Monge
69330 MEYZIEU CEDEX
N° TEL : 04 72 45 11 00

atlantic

WWW.ATLANTIC-PROS.FR/

TÉL. 04 72 45 11 00

Date de mise en service :

Coordonnées de l'installateur ou service après-vente.