


NI 00U07071990 B
02/2022

PRÉSENTATION DE L'INTERFACE

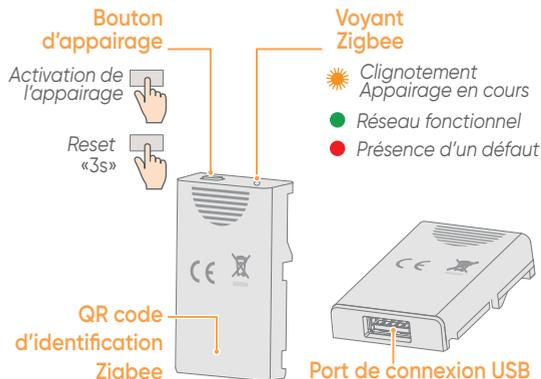

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Cette interface de la classe III doit être alimentée uniquement en très basse tension comme indiqué sur l'appareil.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Interface Naviclim

- Indice de protection : IP30
- Température d'utilisation : 0 à 35°C
- Altitude maximale d'utilisation : < 2000m
- Catégorie de pollution : Classe 2
- Humidité de fonctionnement : 30 à 85 %
- Dimensions : 56 x 34 x 12 mm (boîtier ABS)
- Alimentation 12 VDC (fournie par le climatiseur)

Radio


- Zigbee : 2,4 Ghz - 2,4835 Ghz ERP < 100 mW

PRÉREQUIS


Pour installer l'interface Naviclim, vous devez disposer :

- d'un smartphone,
- d'une connexion interne Wi-Fi,
- d'au moins un climatiseur compatible et en service.


INSTALLATION DE L'INTERFACE NAVICLIM

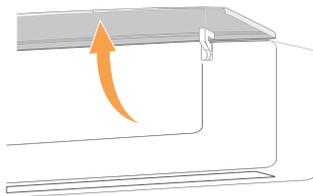

CONTENU DU PACK

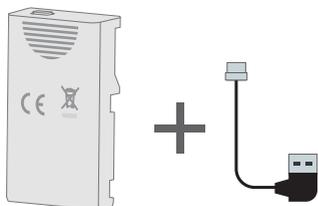




1. Ouvrir la façade de l'unité intérieure. Se reporter à la notice d'installation de l'unité intérieure, pour plus d'informations sur l'ouverture et la fermeture de la façade.
2. Identifier le modèle de l'unité intérieure, cas numéro 1 ou cas numéro 2 puis suivre les étapes d'installation.

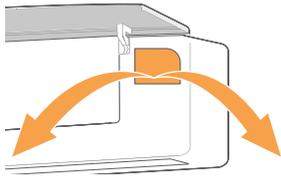

Cas n°1



Cas n°2

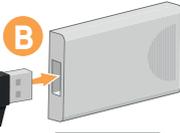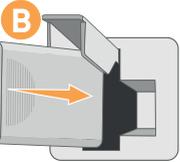


 Ne pas réinstaller le capot déposé à l'étape A.

 Pendant la durée d'appairage laisser la façade ouverte.

 Pendant la durée d'appairage laisser la façade et le capot ouverts.

- Après avoir installé l'interface dans l'unité intérieure, ouvrir le réseau Zigbee au niveau du hub/coordonateur domotique.
- Appuyer sur le bouton d'appairage de l'interface Naviclim.
- L'interface Naviclim est appairée quand le voyant est vert.

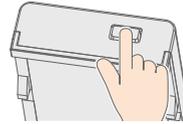

- Terminer son parcours d'appairage.

DÉPANNAGE

Problème	Action
Le voyant de l'interface Naviclim ne s'allume pas.	Vérifier le branchement de l'interface et du climatiseur.
Le voyant de l'interface Naviclim ne passe pas en «vert».	Le climatiseur est en limite de portée: <ol style="list-style-type: none"> Déplacer votre Hub à proximité du climatiseur. Si l'action n°1 n'est pas possible, ajouter un répéteur.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

 Ce symbole présent sur le produit ou sur l'emballage indique que ce produit ne peut en aucun cas être traité comme déchet ménager. Il doit par conséquent être remis à un centre de collecte de déchets chargé du recyclage des équipements électriques et électroniques. La collecte et le recyclage séparés de vos déchets au moment de l'élimination contribuera à conserver les ressources naturelles et à garantir un recyclage respectueux de l'environnement et de la santé humaine. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le lieu de collecte des déchets adressez-vous à un centre de service agréé ou à votre revendeur.

AIDE EN VIDÉO



Installation de l'interface Naviclim

atlantic

ASSISTANCE TECHNIQUE ET GARANTIES

TÉL. 04 72 45 11 00

