FR

Notice d'installation

Télécommande filaire

Ecran tactile

UTY-RNRYZ1 ☑

UTY-RNRYZ2 ☑

UTY-RNRYZ3 ☑

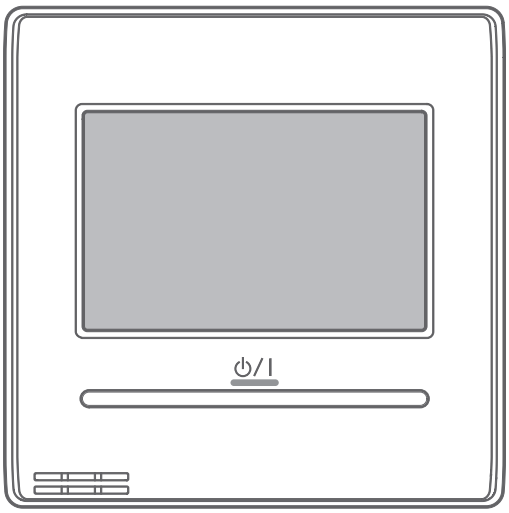

NI 923 103 B
03/2019

Destinée au professionnel.
À conserver par l'utilisateur pour consultation ultérieure.

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

Lire en détail le présent document avant d'entreprendre tous travaux d'installation. Respecter l'ensemble des précautions et avertissements relatifs à la sécurité indiqué dans cette notice. Laisser cette notice au client final.

Généralités

- Se débarrasser des matériaux d'emballage comme il se doit. Déchirer les emballages plastiques et les mettre au rebut dans un endroit où des enfants ne risquent pas de jouer avec. Les emballages plastiques non déchirés peuvent être la cause d'étouffement.
- Cet appareil ne renferme aucune pièce réparable par l'utilisateur. Confier le à un installateur.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, si ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Piles

- Ne pas laisser les piles à la portée d'enfants.
- En cas de non utilisation de la télécommande pendant une longue période, enlever les piles pour éviter d'éventuelles fuites qui pourraient endommager l'appareil.
- Si du liquide s'écoulant des piles entre en contact avec la peau, les yeux ou la bouche, rincer immédiatement avec beaucoup d'eau et consulter votre médecin.
- Les piles usées doivent être enlevées immédiatement et recyclées de manière appropriée.
- Ne pas tenter de recharger des piles.

Installation

- L'installation de cet appareil doit être faite par une personne qualifiée qui suivra à la fois les indications présentes dans cette notice d'installation et les lois et règlements électriques en vigueur dans le pays.
- En cas de défaut de fonctionnement (odeur de brûlé, etc.), arrêter immédiatement l'installation, couper le disjoncteur et consulter une personne qualifiée
- Avant toute intervention, s'assurer que l'alimentation électrique générale est coupée.
- L'installation doit être réalisée en respectant impérativement les normes en vigueur sur le lieu d'installation et les instructions d'installation du constructeur.
- Installer l'unité intérieure, l'unité extérieure, les câbles d'alimentation, les câbles d'interconnexion et les câbles de la télécommande au minimum à 1 m d'une télévision ou d'un récepteur radio. Cette précaution est destinée à éviter les interférences sur le signal de réception de la télévision ou du bruit sur le signal radio (cependant, même à plus d'1 m les signaux peuvent être encore perturbé).
- Ne placer pas des récipients contenant du liquide sur l'appareil.
- En cas de déménagement, faire appel à un installateur pour le débranchement et l'installation de l'appareil.
- Veiller à utiliser les pièces fournies ou spécifiées dans la notice lors des travaux d'installation.
- Installer l'appareil à un endroit qui peut résister à son poids et installer le de manière qu'il ne se renverse pas ou ne tombe pas.
- Des cartes électroniques sont fixées dans l'appareil. S'assurer de ne pas endommager celles-ci lors de l'installation et la manipulation.
- Utiliser les accessoires ou les câbles électriques spécifiques. Ne pas prolonger les câbles. La tension pourra être dépassée et alors provoquer une décharge électrique ou un incendie.

Raccordements électriques

- L'installation électrique doit être réalisée conformément à la réglementation en vigueur en particulier : norme NF C 15-100.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un câble ou un ensemble spécial disponible auprès du fabricant ou de son service après vente.
- Les raccordements électriques ne seront effectués que lorsque toutes les autres opérations de montage (fixation, assemblage, ...) auront été réalisées.
- Vérifier que le câblage n'est pas sujet à l'usure, à la corrosion, à une pression excessive, aux vibrations, à des bords tranchants ou à tout autre effet néfaste de l'environnement.
- Les appareils de climatisation Atlantic sont prévus pour fonctionner avec les régimes de neutre suivants : TT et TN. Le régime de neutre IT ne convient pas pour ces appareils (utiliser un transformateur de séparation). Les alimentations monophasées sans neutre (entre phases) sont strictement à proscrire. En ce qui concerne les appareils triphasés, le neutre doit également toujours être distribué (TT ou TN).
- Le contrat souscrit avec le fournisseur d'énergie doit être suffisant pour couvrir non seulement la puissance de l'appareil mais également la somme des puissances de tous les appareils susceptibles de fonctionner en même temps. Lorsque la puissance est insuffisante, vérifier auprès du fournisseur d'énergie la valeur de la puissance souscrite dans votre contrat.
- Obtenir de l'opérateur du réseau de distribution électrique les spécifications du câble et le courant harmonique, etc.
- Ne jamais utiliser de prise de courant pour l'alimentation.
- Utiliser un circuit d'alimentation dédié. Ne pas partager l'alimentation avec un autre appareil.
- Utiliser une ligne d'alimentation indépendante protégée par un disjoncteur omnipolaire avec ouverture des contacts supérieures à 3 mm pour alimenter l'appareil.
- L'installation électrique doit obligatoirement être équipée d'une protection différentielle.
- Veiller à placer le disjoncteur à un endroit où les utilisateurs ne peuvent pas le démarrer ou l'arrêter involontairement (local annexe, ...). Lorsque le tableau électrique se trouve en extérieur, le refermer et le verrouiller afin qu'il ne puisse pas être facilement accessible.
- Sauf en cas d'urgence, ne jamais couper le disjoncteur principal, ni le disjoncteur des unités intérieures pendant le fonctionnement. Cette manipulation provoquerait une panne du compresseur ainsi qu'une fuite d'eau. Arrêter l'unité intérieure uniquement à l'aide de tous types de télécommandes ou d'un appareil d'entrée externe (interrupteur), puis couper le disjoncteur.
- Ne jamais toucher les composants électriques immédiatement après que l'alimentation ait été coupée. Un choc électrique peut se produire. Après la mise hors tension, toujours attendre 10 minutes avant de toucher aux composants électriques. L'électricité statique présente dans le corps humain peut endommager les composants. Évacuer l'électricité statique de votre corps.

Raccordements électriques

- Raccorder l'unité à la terre. Une mise à la terre incorrecte peut provoquer des chocs électriques.
- Ne pas attacher le câble d'alimentation et le bus de communication ensemble.
- Un câblage incorrect peut endommager l'ensemble du système.
- Effectuer le câblage de sorte que l'eau ne puisse pas entrer dans l'appareil en s'écoulant le long du câblage externe. Prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter cela. Dans le cas contraire, cela pourrait provoquer une décharge électrique ou un incendie.
- Ne pas relier la masse à un câble de téléphone, à une conduite d'eau, ou à un paratonnerre.
- Identifier le nom de chaque unité et le nom de chaque bornier des unités et faites le câblage selon les instructions données par la notice de sorte qu'il n'y ait aucun câblage incorrect.
- S'assurer de la sécurité de tous les câbles, d'utiliser les fils respectant les normes en vigueur (NF C 15-100 en particulier), et qu'aucune force ne s'exerce sur le raccordement des bornes ou sur les câbles.

SOMMAIRE

1. ACCESSOIRES DE SÉRIE 09

2. DIMENSIONS 10

3. ECRAN D'ACCUEIL 11

4. OUVERTURE ET FERMETURE DE LA TELECOMMANDE 12

5. IMPLANTATION 14

5.1. Sonde de température ambiante 14
5.2. Emplacement de la télécommande 15

6. MICRO-INTERRUPTEUR 17

7. PRÉPARATION DES CÂBLES 18

8. CONNEXION SUR LA TÉLÉCOMMANDE 19

9. CONNEXION SUR L'UNITÉ INTÉRIEURE 20

9.1. Connexion au connecteur (suivant modèle de l'unité intérieure) 20
9.2. Connexion au bornier de l'unité intérieure 22

10. CÂBLAGE 23

11. PREMIÈRE MISE EN ROUTE 25

11.1. Procédure d'initialisation 25
11.2. Mise sous tension 26
11.3. Réglages du premier démarrage 27
11.4. Unité de la température 28

12. RÉGLAGES INITIAUX 30

12.1. Accès aux réglages initiaux 31
12.2. Choix de la langue 31
12.3. Date et format d'affichage 32
12.4. Heure et format d'affichage 33
12.5. Unité de la température 34
12.6. Nom de groupe de télécommande 35
12.7. Sonde de température de la télécommande 36
12.8. Unité intérieure maître 37
12.9. Modification du mot de passe (gestionnaire) 38
12.10. Modifier les réglages du mot de passe 39
12.11. Affichage de l'indicateur filtre 41
12.12. Affichage de la température ambiante 41
12.13. Télécommande maître / esclave 42
12.14. Réglage du numéro d'adresse télécommande des unités intérieures 43

SOMMAIRE

13. MAINTENANCE (AUTRES RÉGLAGES) **44**
13.1. Historique des erreurs 45
13.2. Liste d'état des réglages 45
13.3. Réinitialisation de l'indicateur du filtre 45
13.4. Version 46
13.5. Test run 46
13.6. Réglage de l'adresse de la télécommande 47
13.7. Vérification de l'adresse de l'unité intérieure 48
13.8. Réglage des fonctions 49
13.9. Changement du mot de passe (installateur) 50
13.10. Initialisation 50
14. CODES ERREUR **51**

1. ACCESSOIRES DE SÉRIE

Les accessoires standards sont systématiquement présents dans les emballages.
Récupérer les accessoires et les notices avant de se débarrasser des emballages.
Utiliser les accessoires conformément aux instructions.

Désignation	Visuel	Quantité
Notice		1
Vis (M4 × 16 mm)		2
Serre-câble		1
CD-ROM		1

2. DIMENSIONS

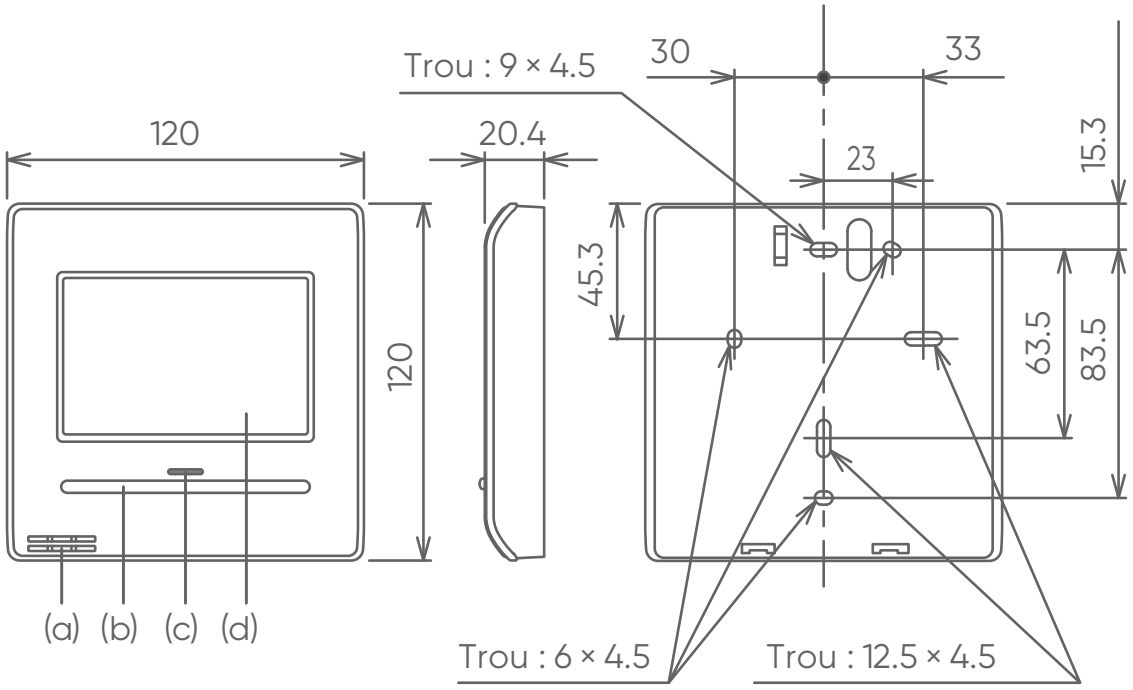

Unité : mm

(a) Sonde de température intérieure
(b) Bouton On/Off : utilisation possible uniquement en mode visualisation
(c) Voyant LED (indicateur de fonctionnement)
(d) Ecran tactile

3. ECRAN D'ACCUEIL

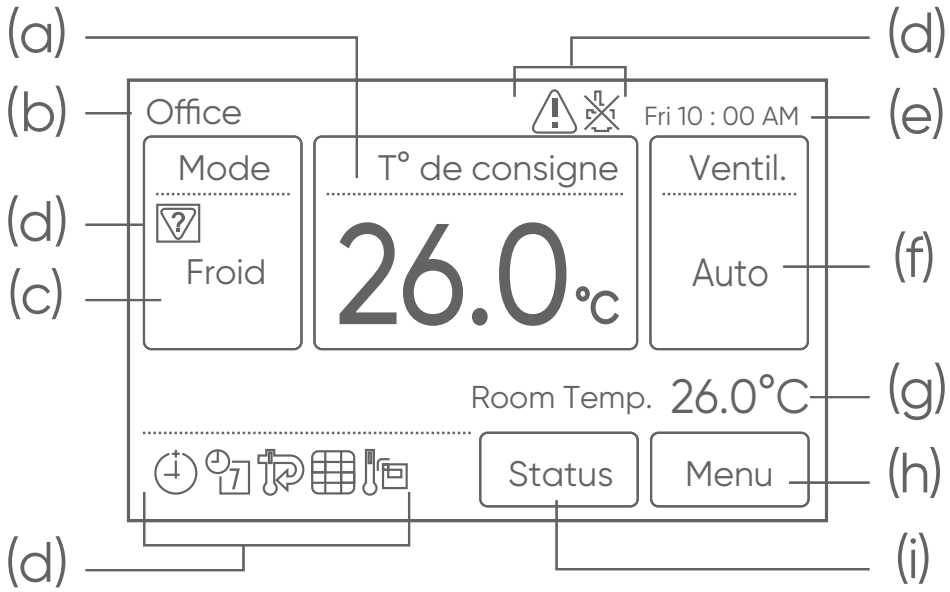

(a) Température de consigne

(b) Nom de groupe de la télécommande

(c) Mode de fonctionnement

(d) Icônes d'état / erreur

(e) Horloge / Date

(f) Vitesse du ventilateur

(g) Température ambiante

(h) Menu : réglage de différents paramètres

(i) Etat de fonctionnement des unités intérieures et des erreurs

- L'écran d'accueil de la télécommande s'affiche par défaut en l'absence d'utilisation durant plus de 10 minutes.
- Les réglages non sauvegardés seront annulés sauf le cas d'un arrêt d'urgence, d'un transfert de données, lors de la vérification de l'emplacement de l'unité intérieure et lors d'un paramétrage de fonction.

4. OUVERTURE ET FERMETURE DE LA TELECOMMANDE

- Lors de l'ouverture de la télécommande, débrancher le connecteur de la façade pour ne pas endommager les câbles, si la façade pend. Lors de l'installation de la façade, veiller à reconnecter le connecteur.
- Lors de la connexion/déconnexion du connecteur, veiller à ne pas endommager les câbles.
- S'assurer que les câbles ne soient pas coincés par la façade lors de la fermeture de la télécommande.

Ouverture

1 Soulever légérement la façade

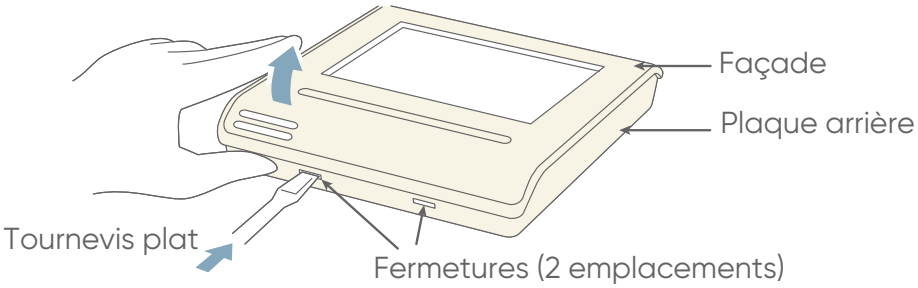

2 Déconnecter le connecteur

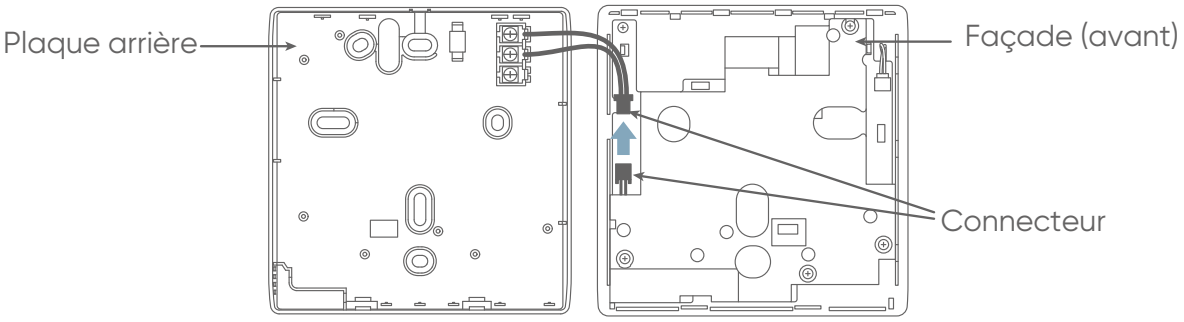

Fermeture

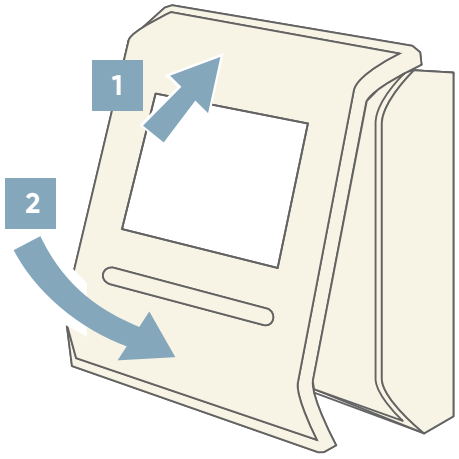

5. IMPLANTATION

5.1. Sonde de température ambiante

L'emplacement de la sonde de température ambiante peut être sélectionné de 2 façons. Choisir l'emplacement le plus adapté à l'installation pour détecter la température ambiante, soit le capteur de l'unité intérieure soit celui de la télécommande.

- Quand la sonde de température de la télécommande détecte la température à proximité du mur et si la température est différente entre la température ambiante et celle du mur, il se peut que le capteur ne détecte pas correctement la température ambiante.
- De plus, si l'autre côté du mur sur lequel est positionné le capteur donne sur l'extérieur, il est recommandé d'utiliser la sonde de température de l'unité intérieure pour détecter la température ambiante, surtout si la différence entre la température intérieure et extérieure est significative.

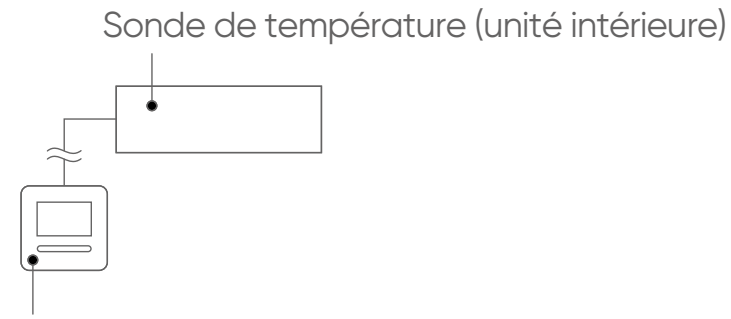

- Pour utiliser la sonde de température de la télécommande, un paramétrage est nécessaire. Se référer au paragraphe «12.7. Sonde de température de la télécommande», page 36.

5.2. Emplacement de la télécommande

- Ne pas encastrer la télécommande dans un mur.

- Conserver l'espace indiqué sur la figure ci-dessous lors de installation de la télécommande. La sonde de température de la télécommande risque d'effectuer de mauvaises détections si ces espaces ne sont pas respectés.
- Laisser suffisamment d'espace pour assurer la maintenance de la télécommande (passage d'un tournevis).

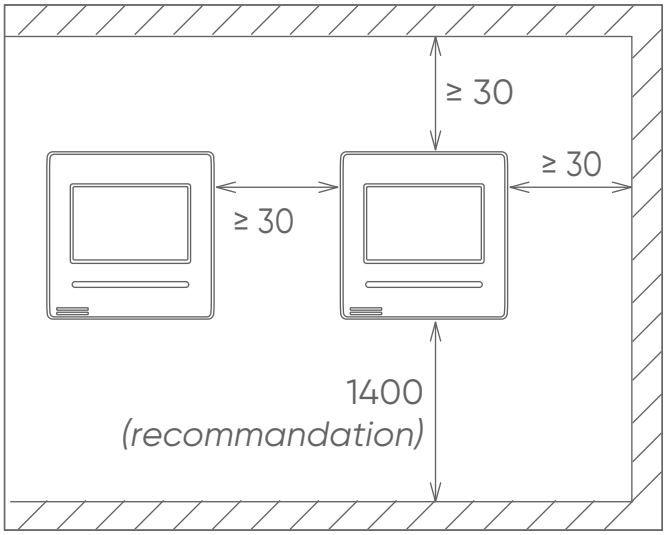

Unité : mm

A. Installation avec une boîte d'encastrement

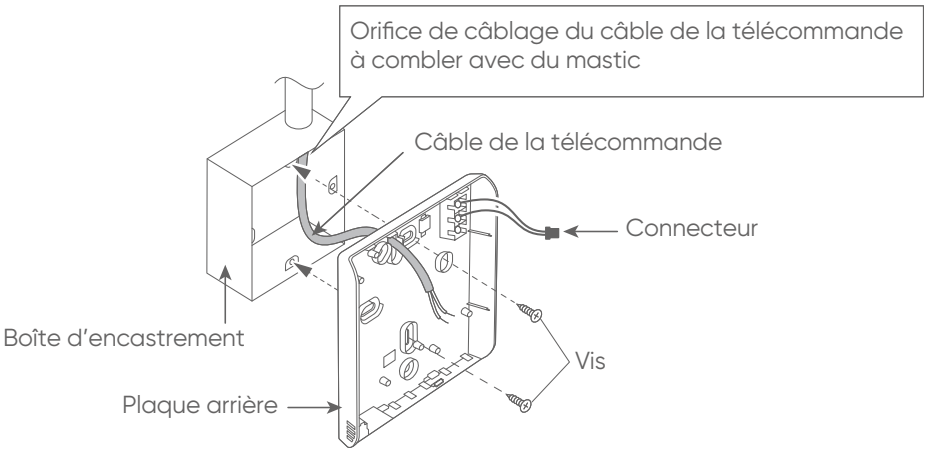

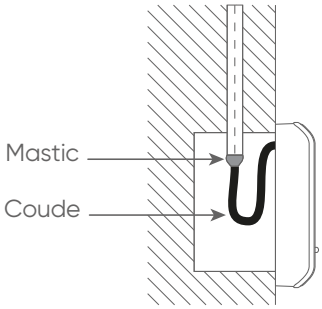

B. Installation sur un mur, câble encastré

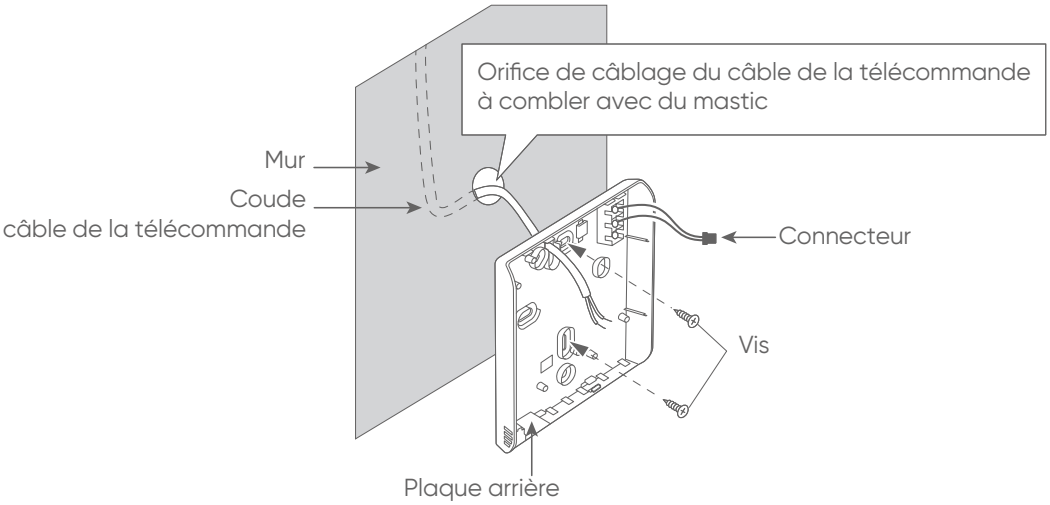

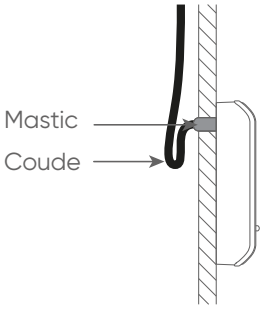

C. Installation sur un mur, câble apparent

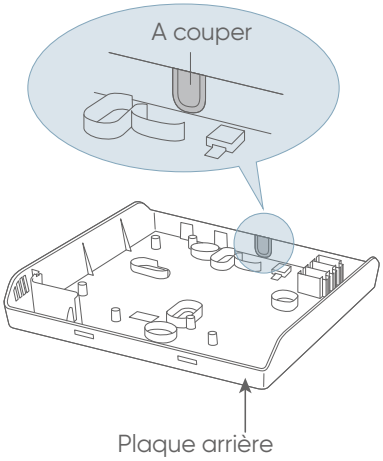

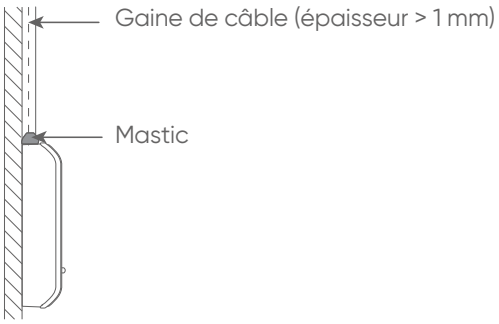

6. MICRO-INTERRUPTEUR

- Avant d'utiliser la télécommande régler le micro-interrupteur sur « ON ». Cette fonction permet de garder en mémoire les données réglées dans le menu après une coupure de courant ou d'un entretien.
- Le micro-interrupteur est réglé d'usine sur «OFF» pour éviter la consommation de la charge de la batterie.

- Utiliser un tournevis isolé pour régler le micro-interrupteur. Le micro-interrupteur ne doit pas être touché à la main.

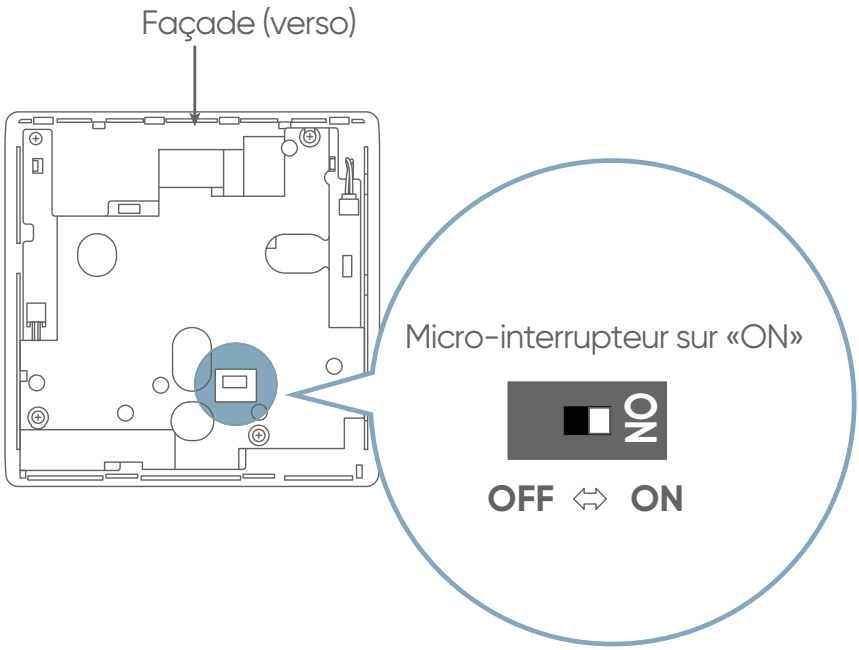

Micro-interrupteur	
OFF	ON
Sauvegarde désactivée *(par défaut)*	Sauvegarde activée

7. PRÉPARATION DES CÂBLES

Câble de la télécommande	Taille	Type de câble
Câble blindé	0.33 à 1.25 mm2	Sans polarité 2 fils, paire torsadée

- Utiliser un câble flexible pouvant être fixé dans la télécommande avec des serre-câbles.

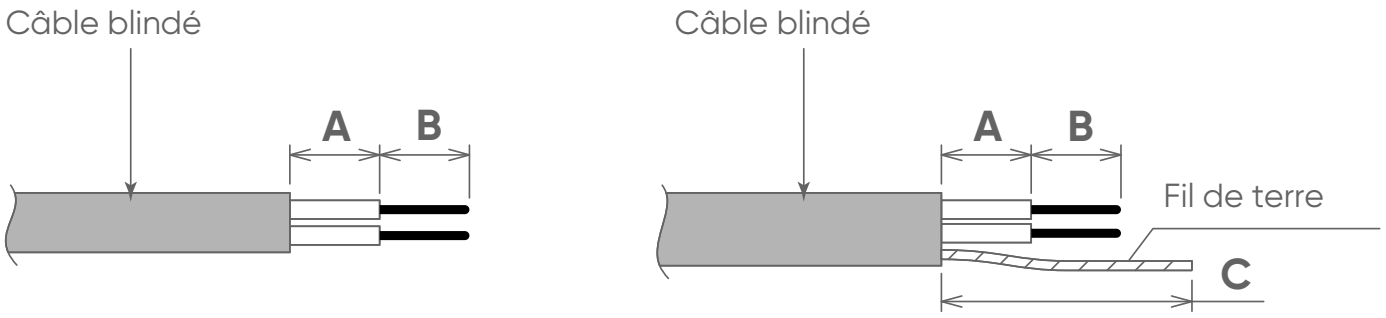

A : 7 mm **B** : 7 mm **C** : 25 mm

Nombre maximum de télécommande connectable en fonction de la section et de la longueur du câble:

Taille du câble		Nombre maximum de télécommande connectable					
AWG*	mm2	L ≤ 100 m		101 m < L ≤ 250 m		251 m < L ≤ 500 m	
		VRF	Clim	VRF	Clim	VRF	Clim
16	1.25	4	2	4	2	4	2
18	0.75 (1.25 > T ≥ 0.75)	4	2	4	2	2	2
20	0.5 (0.75 > T ≥ 0.5)	4	2	2	2	2	2
22	0.3 (0.5 > T ≥ 0.3)	4	2	1	1	1	1

T : Taille du câble *L : Longueur totale du câble*

**AWG (American Wire Gauge): unité de mesure pour le diamètre d'un câble électrique*

8. CONNEXION SUR LA TÉLÉCOMMANDE

1. Connecter le câble au bornier de la télécommande.
2. Fixer le câble à l'aide du serre-câble.
3. Serrer fermement le serre-câble de façon à ce qu'une force de traction ne se propage pas au bornier, même si une force de 30 N est appliquée au câble.

- Pour la connexion du câble de la télécommande au bornier de la télécommande, utiliser le couple de serrage indiqué.
- Veiller à ne pas endommager le câble en serrant trop le serre-câble.

- Choisir un câble flexible qui peut être attaché avec un serre-câble sur la gaine du câble dans la télécommande.

Couple de serrage
0.8 à 1.2 N.m

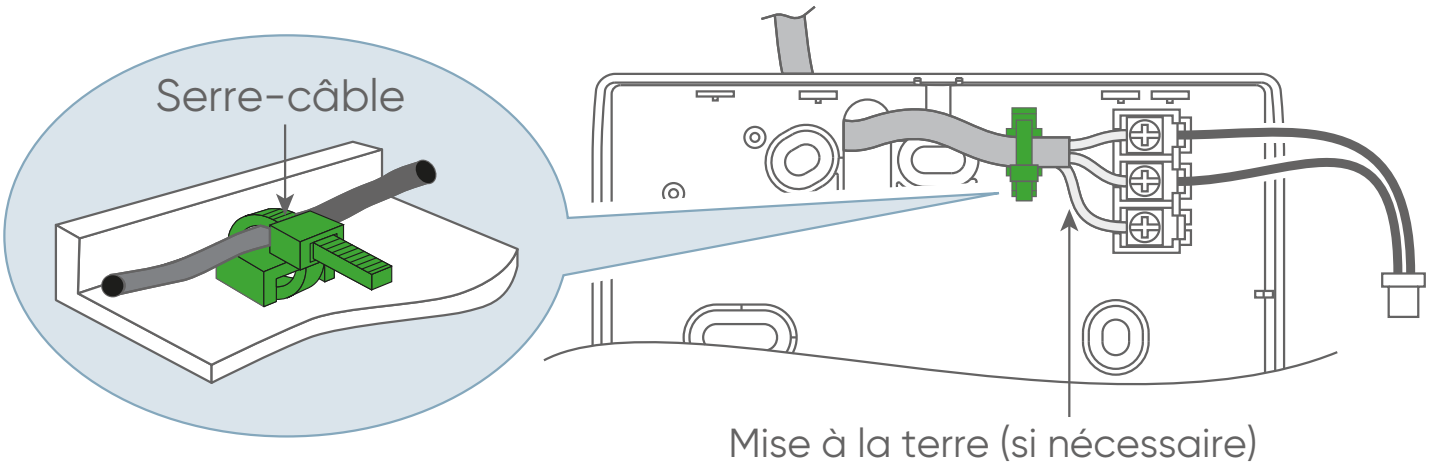

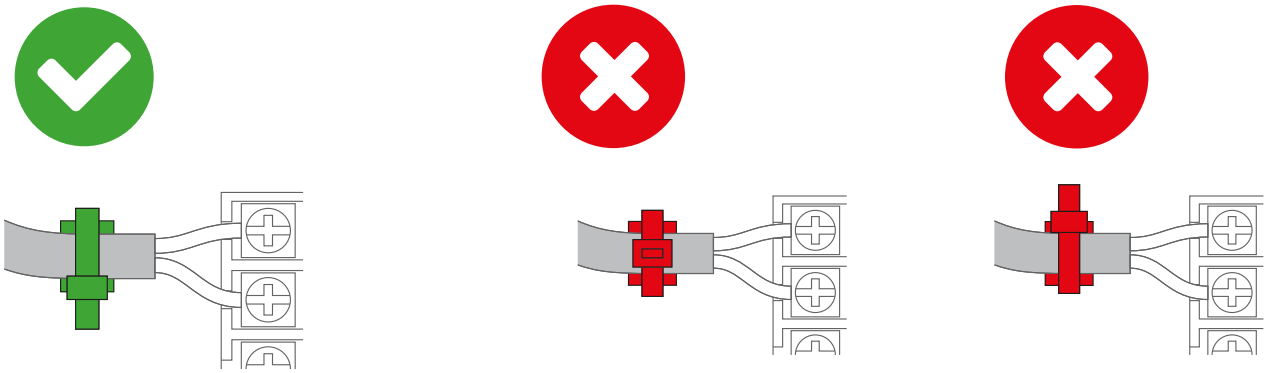

9. CONNEXION SUR L'UNITÉ INTÉRIEURE

- Ne pas connecter le connecteur de la télécommande sur l'unité extérieure ou au bornier d'alimentation de l'unité intérieure. Cela pourrait provoquer un dysfonctionnement.
- Couper l'alimentation avant de procéder au raccordement des câbles.

Le raccordement du câble de la télécommande à l'unité intérieure peut se faire de deux manières. La première consiste à utiliser le câble de connexion de l'unité intérieure (suivant le modèle de l'unité) et la deuxième, à connecter le câble de télécommande sur le bornier situé sur l'unité intérieure.

9.1. Connexion au connecteur (suivant modèle de l'unité intérieure)

1 Dénuder l'extrémité du câble de la télécommande

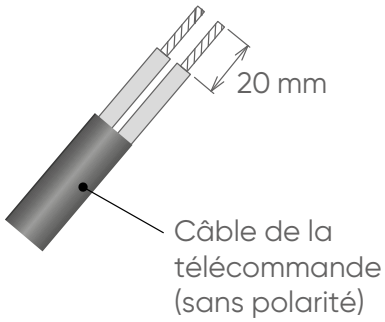

2 Connecter le câble au contact avec le connecteur femelle. Isoler la connexion entre les câbles.

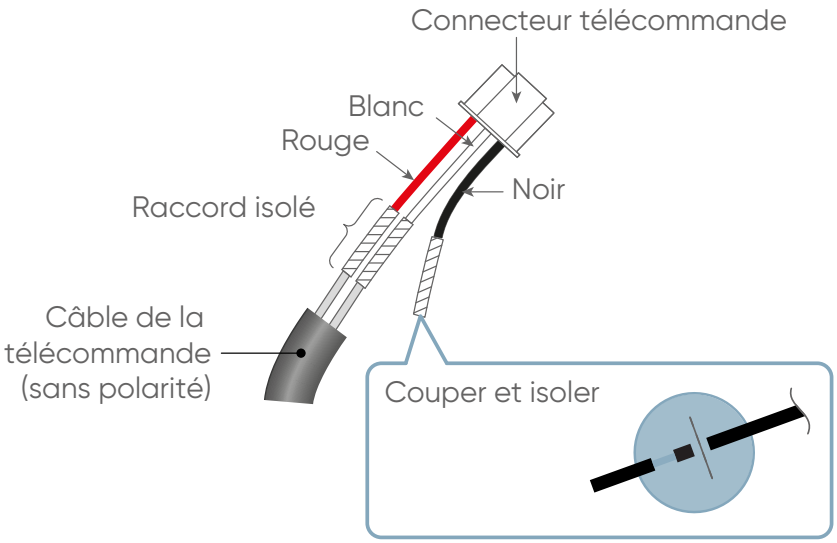

3

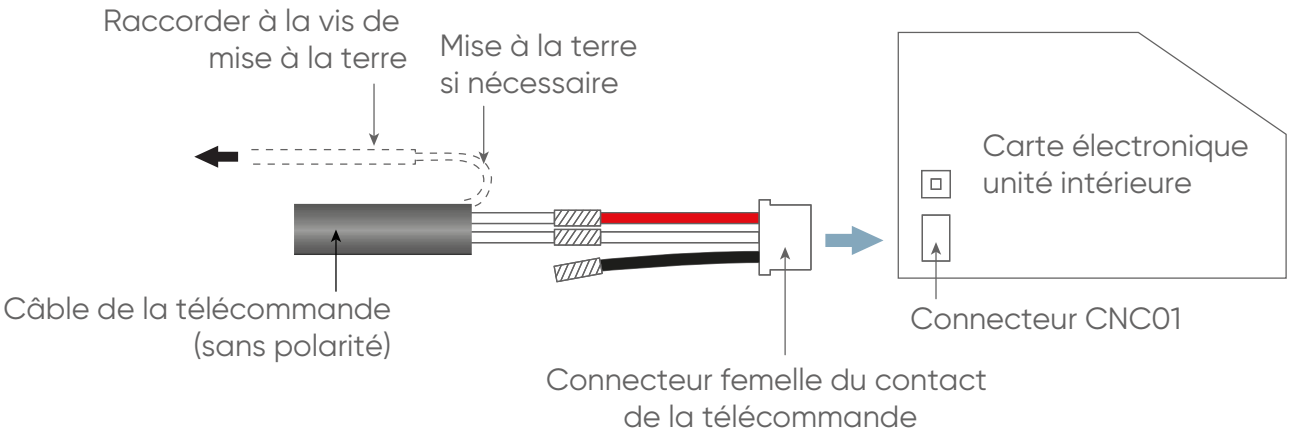

L'emplacement du connecteur et la carte électronique varie selon le type d'unité intérieure.

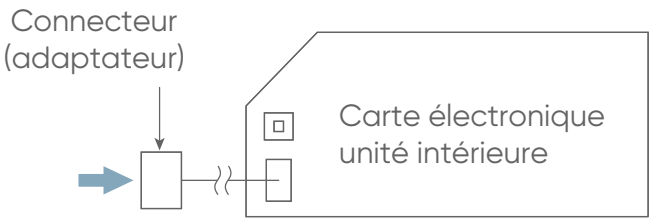

4 Régler le micro-interrupteur SW1 de l'unité intérieure

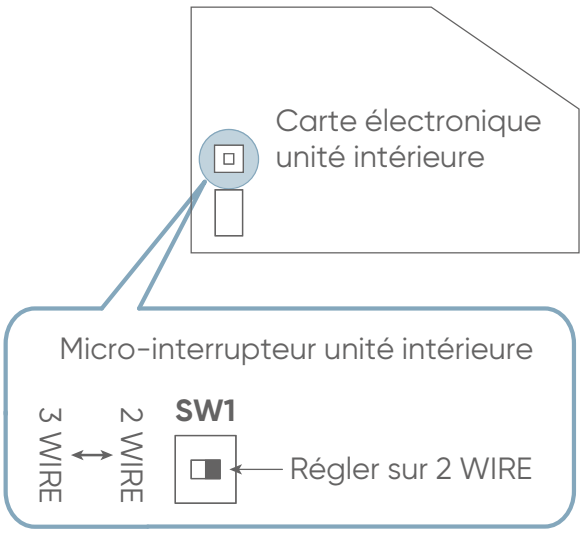

9.2. Connexion au bornier de l'unité intérieure

1 Insérer l'extrémité du câble de la télécommande directement au bornier de l'unité intérieure.

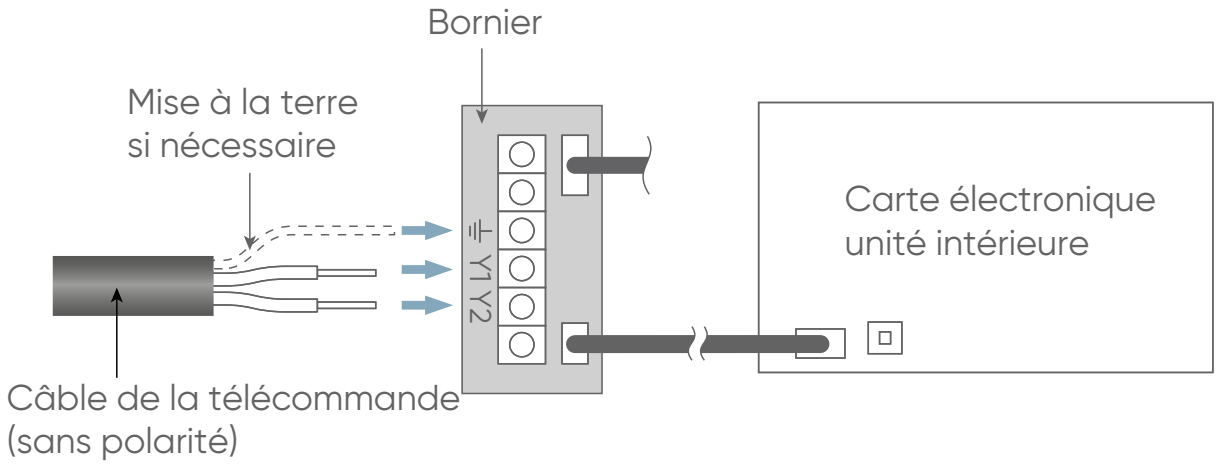

2 Régler le micro-interrupteur SW1 de l'unité intérieure

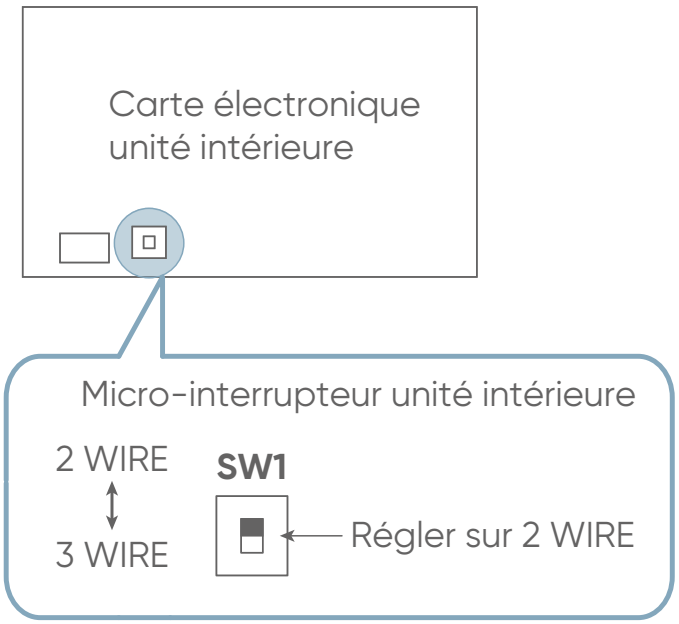

Couple de serrage vis M3 (câble de la télécommande Y1 et Y2)
0.5 à 0.6 N.m

10. CÂBLAGE

Une télécommande

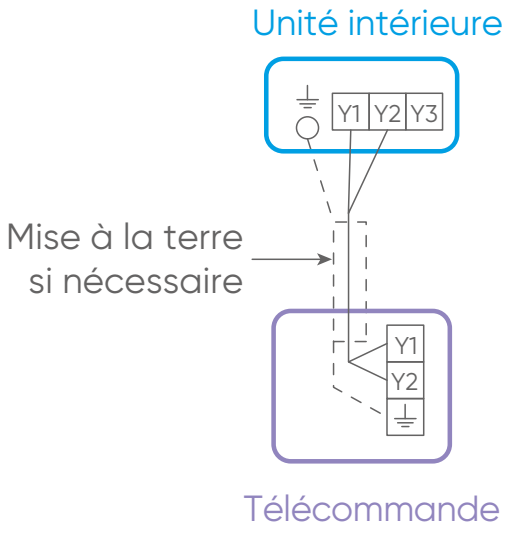

Groupement de télécommande

- 16 unités intérieures maximum peuvent être connectées et fonctionner simultanément.

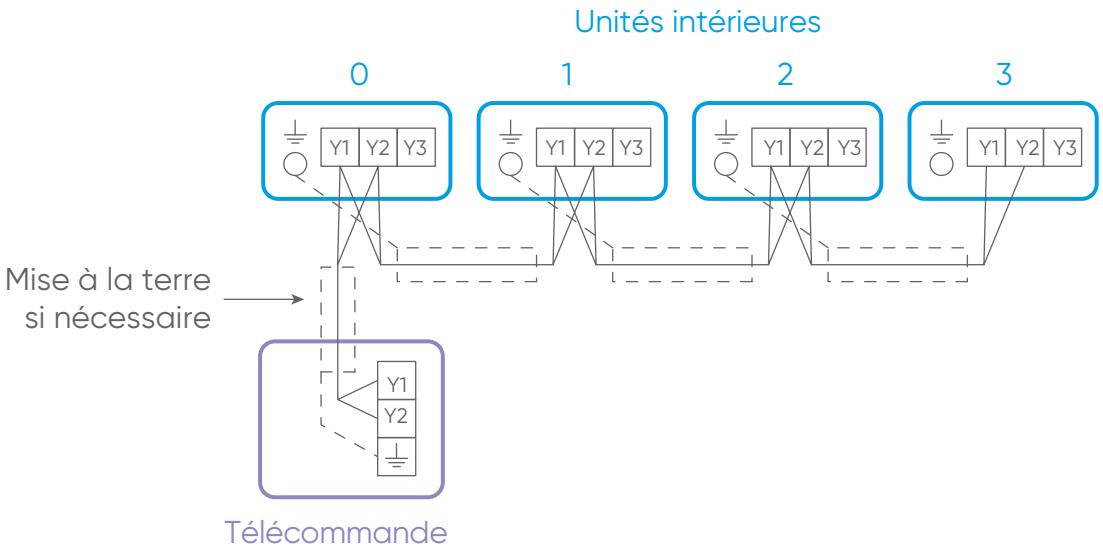

Télécommande multiples

- Nombre de télécommande raccordables : 4 pour les VRF et 2 pour les splits (voir page 18).
- Le groupement de télécommande et les télécommandes multiples peuvent être utilisés simultanément.

- Une installation de télécommandes multiples est interdite en combinant les télécommandes filaires 3 fils et les télécommandes filaires (2 fils).

Unité intérieure

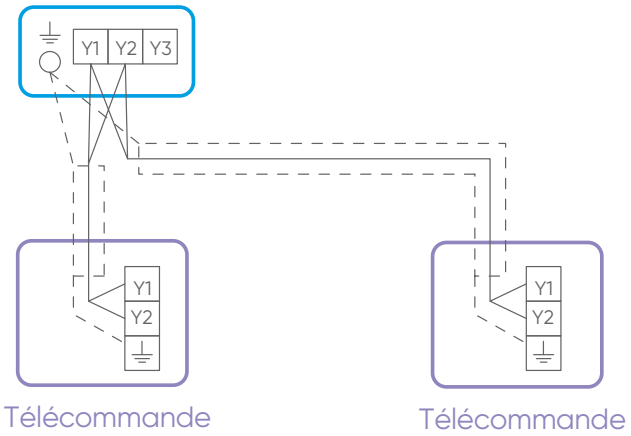

Précautions de câblage

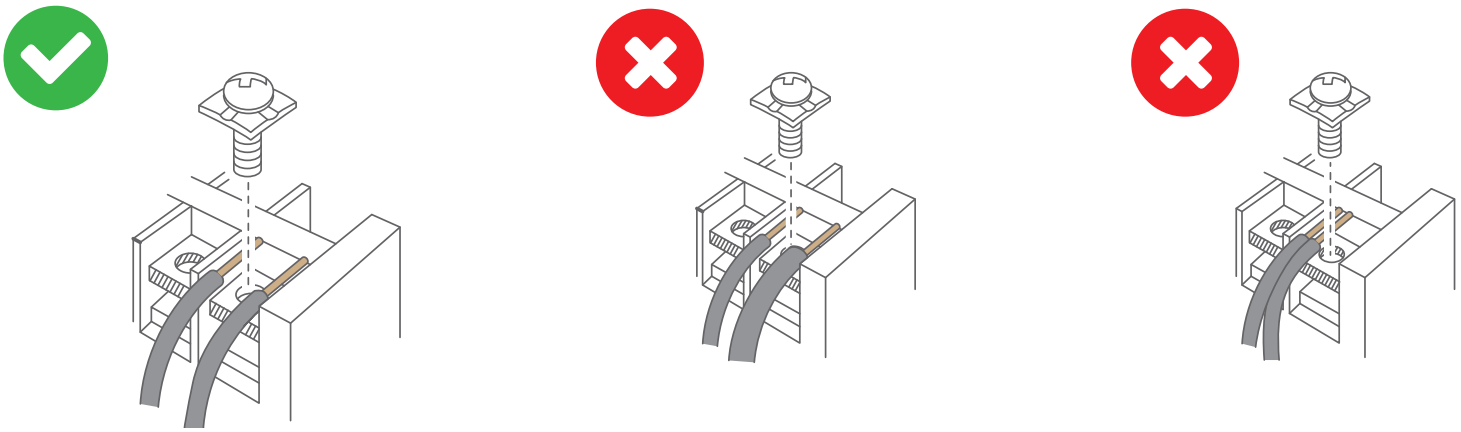

11. PREMIÈRE MISE EN ROUTE

11.1. Procédure d'initialisation

Une fois l'installation de la télécommande terminée, et avant toute utilisation, suivre la procédure d'initialisation ci-dessous.

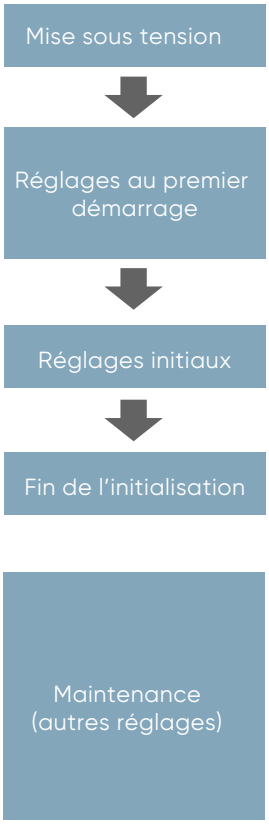

- Une fois la télécommande paramétrée, effectuer un test pour vérifier si elle fonctionne correctement, puis expliquer son fonctionnement à l'utilisateur.

11.2. Mise sous tension

- Vérifier le câblage. Un mauvais câblage pourrait endommager l'appareil.

Lors du premier démarrage de la télécommande, l'écran de réglage s'affiche. Les réglages configurés à ce stade peuvent être changés ultérieurement.

Si un écran d'erreur s'affiche, couper l'alimentation, et vérifier les connexions. Une fois le problème résolu, mettre à nouveau sous tension.

Si le message «Veuillez paramétrer l'adresse correctement» s'affiche, appuyer sur [fermer].
L' écran «Réglage d'adresse de télécommande» s'affiche (se référer au paragraphe 13.6). Après réglage, redémarrer la télécommande.

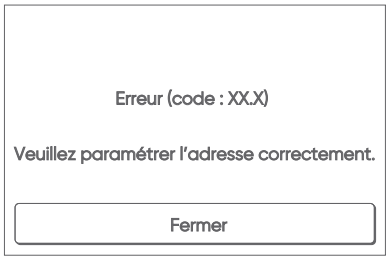

11.3. Réglages du premier démarrage

11.3.1. Choix de la langue

1. L'écran «Réglage de la langue» comporte deux pages. Le bouton [Page suivante] ou [Page précédente] permet de se déplacer entre les pages.
2. Sélectionner la langue désirée. Appuyer sur [OK] valider et afficher l'écran «Télécommande maître / esclave».

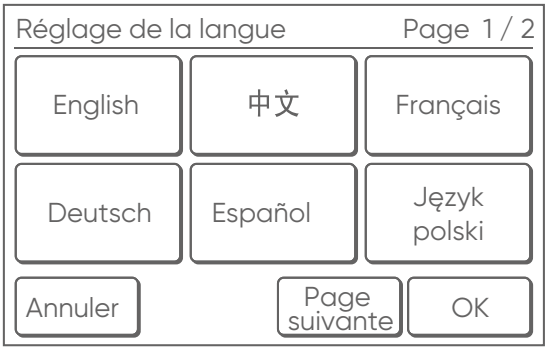

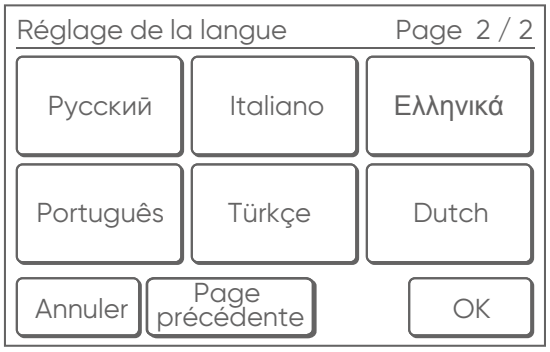

11.3.2. Télécommande maître / esclave

- S'il n'y a qu'une télécommande de connectée, ce réglage n'est pas nécessaire. Passer au paragraphe «11.3.3. Date», page 28.

1. Si plusieurs télécommandes sont connectées, et si une télécommande est initialement paramétrée en «Maître», toutes les autres doivent être paramétrées en «Esclaves». Paramétrer une seule télécommande «maître». Les autres télécommandes seront paramétrées en «esclave» automatiquement. Lorsque des télécommandes sont «esclaves», les réglages seront restreints.
2. Appuyez sur [OK] pour afficher l'écran «Réglage date et heure».

11.3.3. Date

1. Appuyer sur [Date] dans le menu «Réglage date et heure» pour afficher l'écran «Date».
2. Appuyer sur [▲] ou [▼] pour régler le jour, le mois et l'année. Appuyer sur [OK] pour valider.
3. Retour au menu «Réglage date et heure».

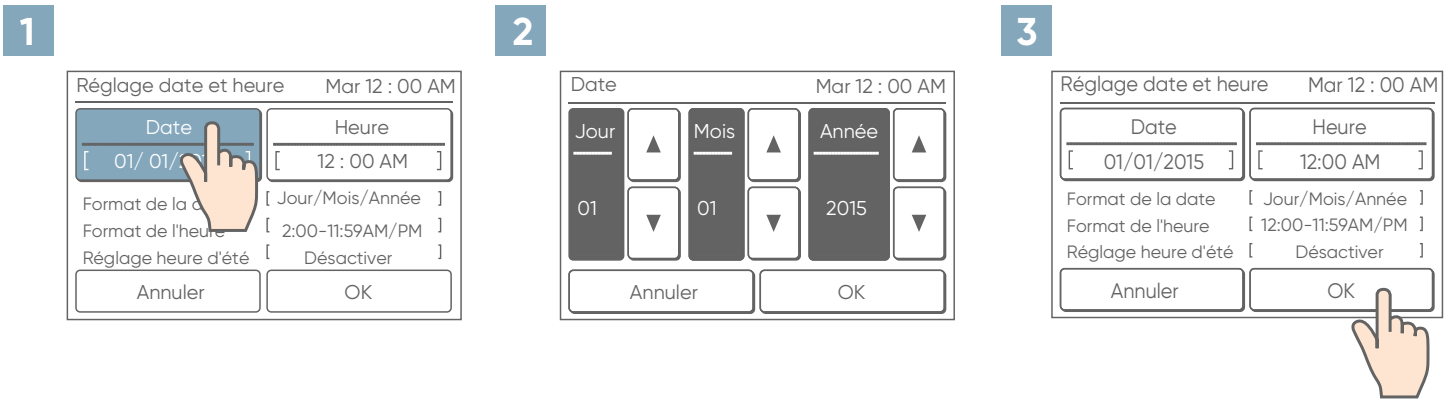

11.3.4. Heure

1. Appuyer sur [Heure] dans le menu «Réglage date et heure» pour afficher l'écran «Heure».
2. Appuyer sur [▲] ou [▼] pour régler les heures, les minutes ainsi que AM/PM (matin /après-midi). Appuyer sur [OK] pour valider.
3. Retour au menu «Réglage date et heure». Appuyer sur [OK].

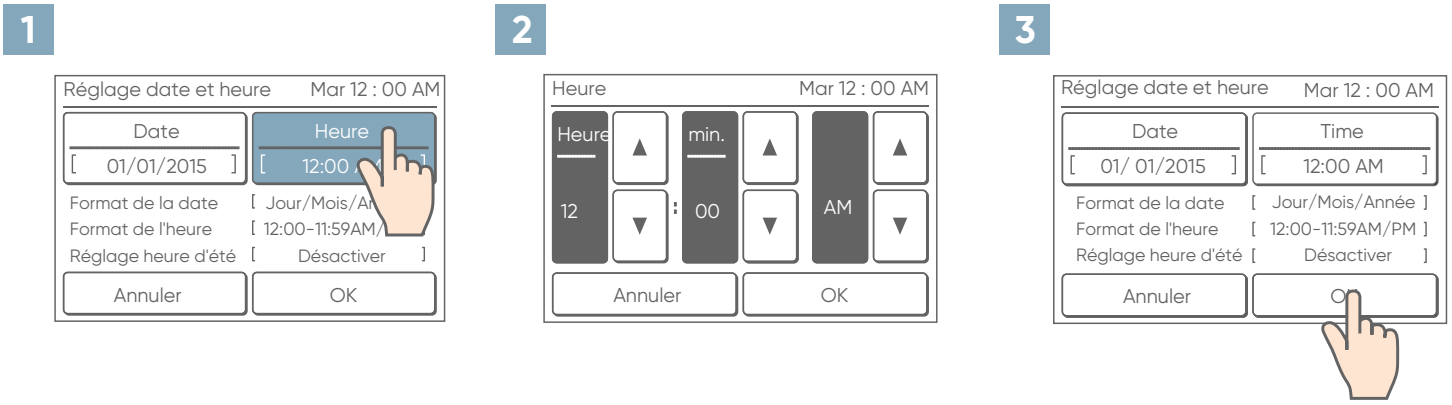

11.4. Unité de la température

1. Appuyer sur [°C] ou [°F] suivant l'unité désirée.
2. Appuyer sur [OK] pour valider.

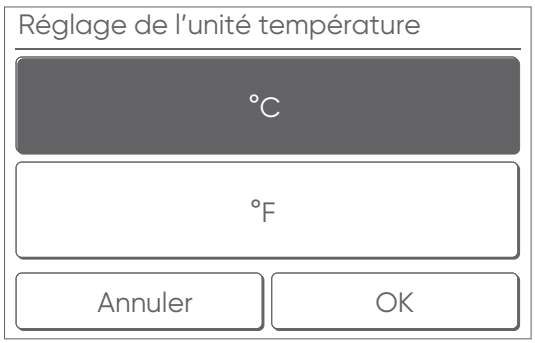

11.4.1. Mot de passe par défaut

1. Appuyer sur [Activer] ou [Désactiver] pour activer ou non le mot de passe.
2. Appuyer sur [OK] pour valider.

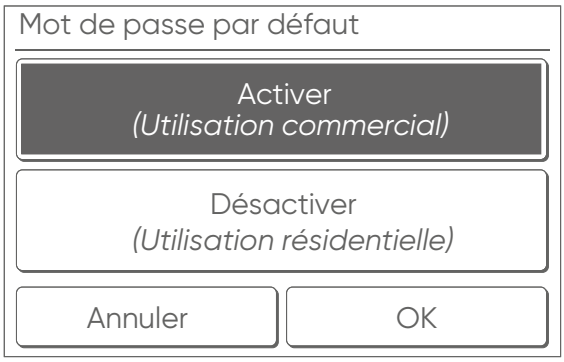

La valeur initiale dans « Changer le réglage » 12.9, page 38 diffère en fonction de la sélection d'une utilisation commerciale ou d'une utilisation privée. Se reporter au tableau ci-dessous.

Fonction	Activer (Commercial)	Désactiver (Résidentiel)
Minuterie marche	Off	Off
Arrêt minuterie	Off	Off
Arrêt automatique de la minuterie	On	Off
Minuterie hebdomadaire	On	Off
Retour réglage automatique de la température	On	Off
Paramétrage de la plage de la température de consigne	On	Off
Hors gel *	On	Off
Réglage sonde de présence *	On	Off
Fonction économie d'énergie *	On	Off
Réglage initial	On	Off
Maintenance	On	Off

** Les fonctions non prises en charge par l'unité intérieure et les fonctions non disponible sur certain modèle de télécommande ne s'affichent pas.*

3. Une fois le réglage de démarrage initial terminé, l'écran d'accueil de la télécommande ci-dessous s'affichera.

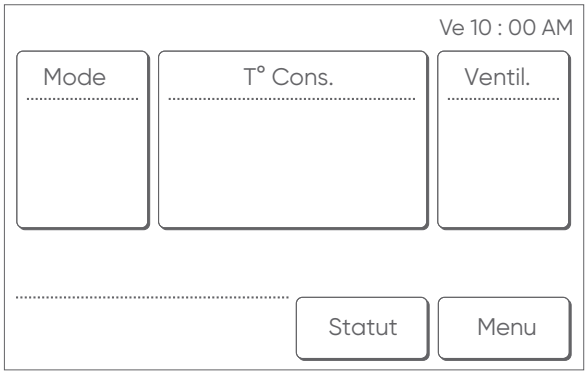

12. RÉGLAGES INITIAUX

La télécommande dispose de deux types de mots de passe : le mot de passe du gestionnaire et le mot de passe de l'installateur.

- Ne pas utiliser le mot de passe du gestionnaire pour les réglages liés à l'installation. Le mot de passe de l'installateur permet d'effectuer tous les réglages de la télécommande.

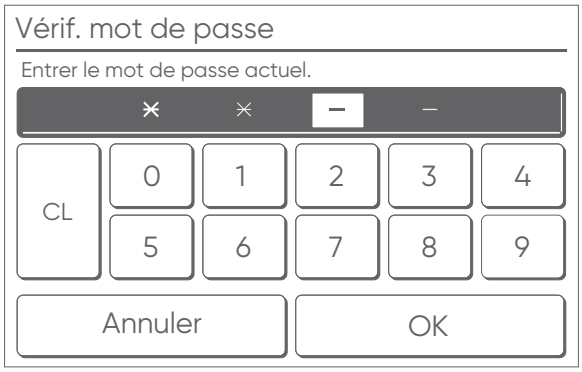

Quand l'écran «Vérification du mot de passe (installateur)» s'affiche, saisir le mot de passe (installateur) et appuyer sur [OK].

- Le mot de passe par défaut est « 0000 » (4 chiffres).

12.1. Accès aux réglages initiaux

- Les fonctions non prises en charge par l'unité intérieure et les fonctions non disponible sur certain modèle de télécommande ne s'affichent pas.

1

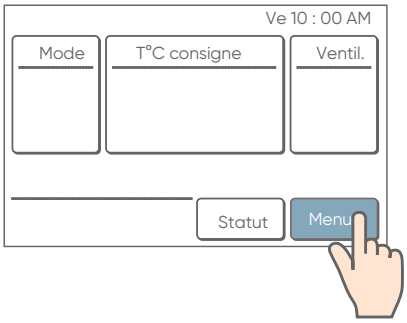

2

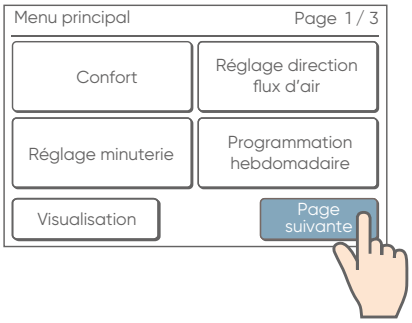

3

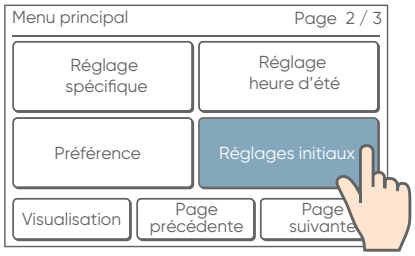

4

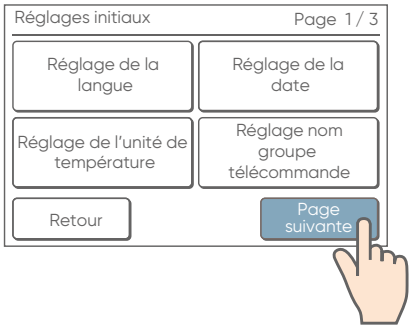

5

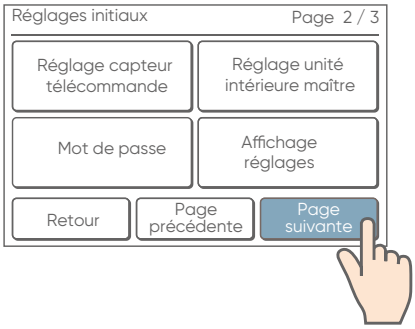

6

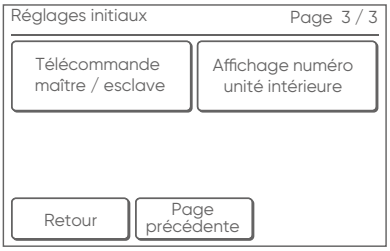

12.2. Choix de la langue

1

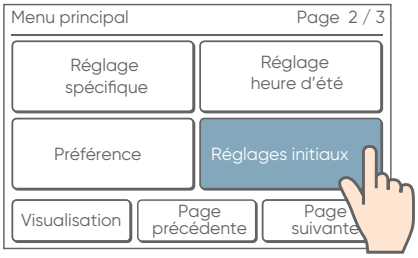

2

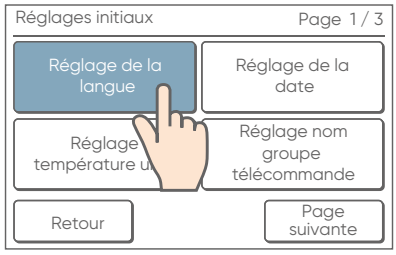

3

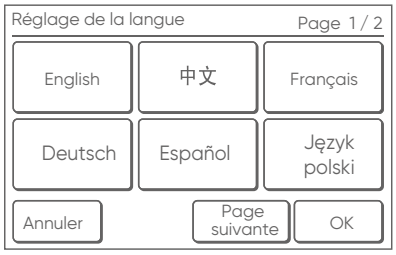

4

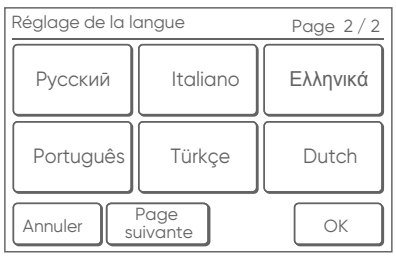

12.3. Date et format d'affichage

1

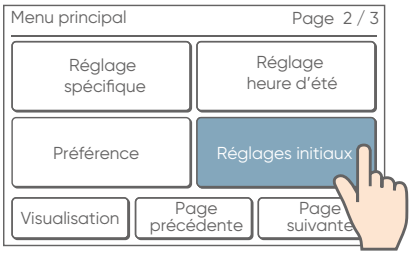

2

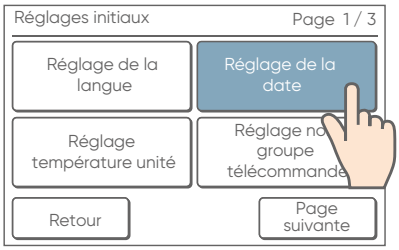

3

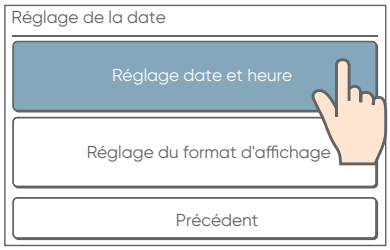

4

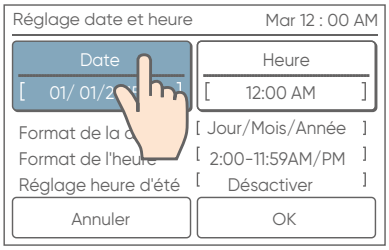

5

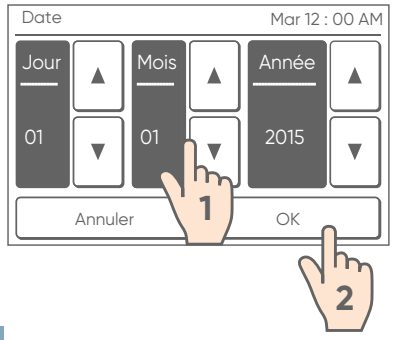

6

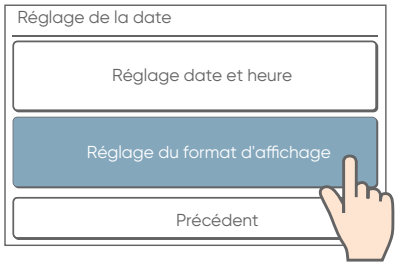

7

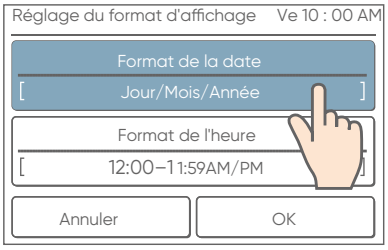

8

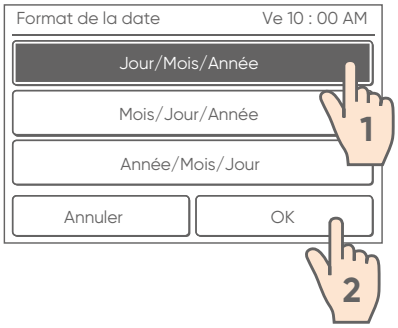

9

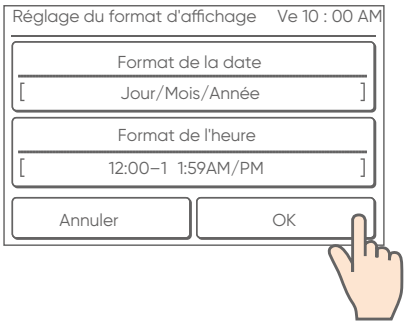

12.4. Heure et format d'affichage

1

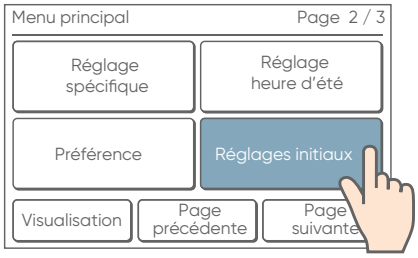

2

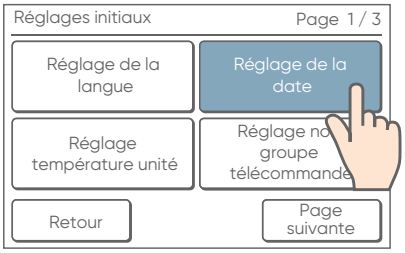

3

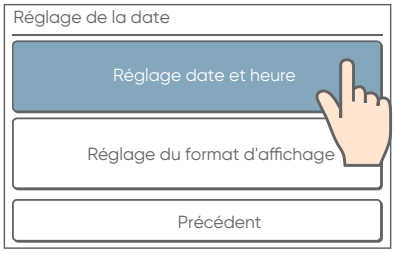

4

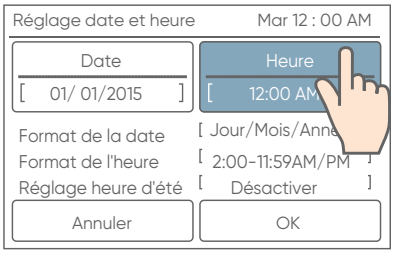

5

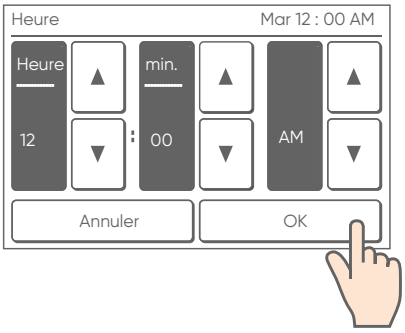

6

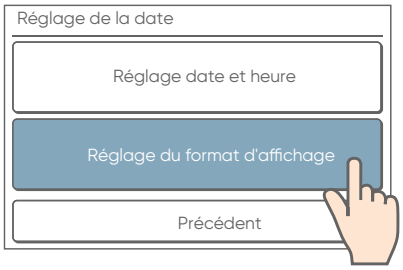

7

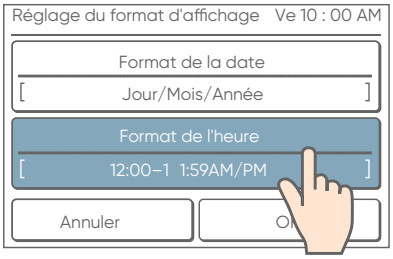

8

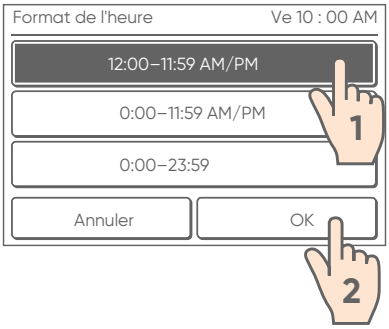

9

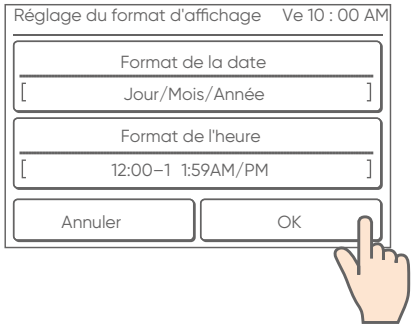

12.5. Unité de la température

1

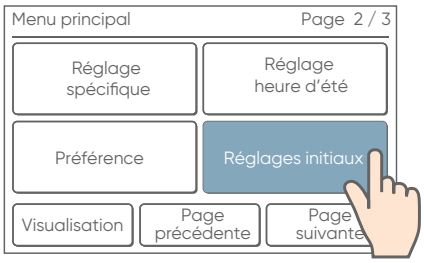

2

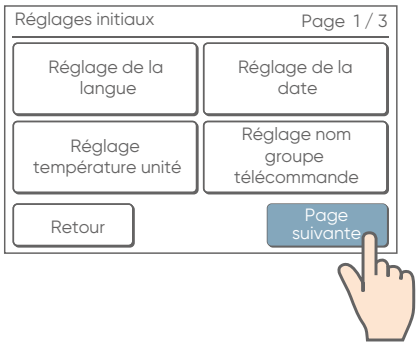

3

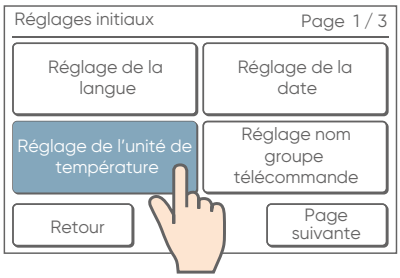

4

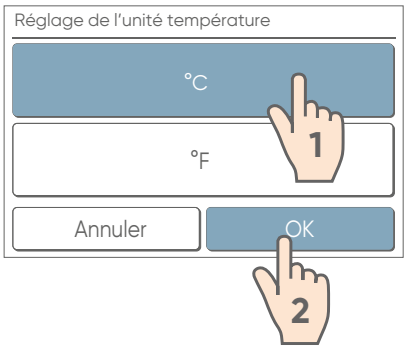

12.6. Nom de groupe de télécommande

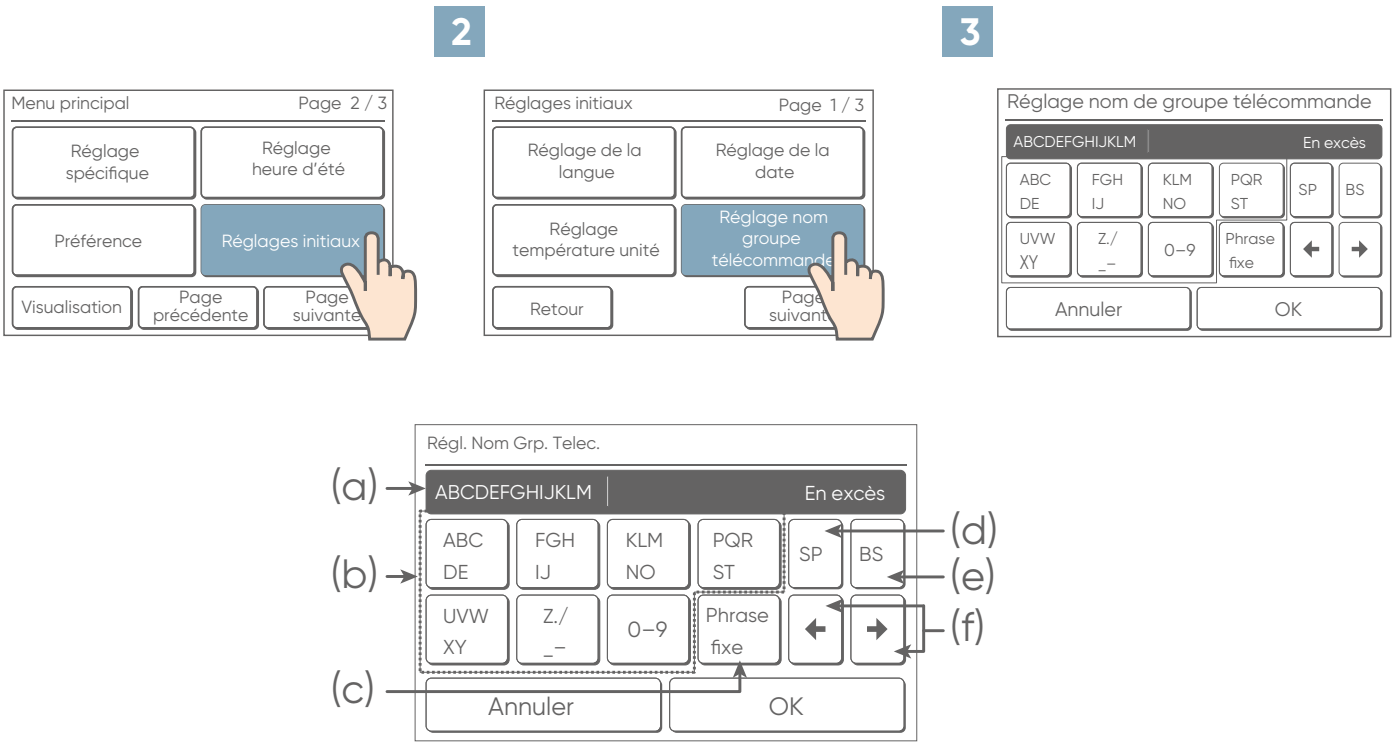

(a) Zone de saisie : Si le nombre de caractères dépasse le maximum autorisé, « En excès » s'affichera à droite de la zone.

(b) Appuyer sur les caractères : appuyer jusqu'à ce que le caractère que vous souhaitez utiliser s'affiche.

(c) Phrases fixes : Etage, Couloir, Bureau, Réunion, Réception, Pièce, No., Avant, Côté, Entrée, Sortie, Est, Ouest, Sud, Nord, Fenêtre sont enregistrés. Appuyer sur [Phrase fixe] jusqu'à ce que le mot que vous souhaitez utiliser s'affiche.

(d) Espace

(e) Retour

(f) Curseur

12.7. Sonde de température de la télécommande

1

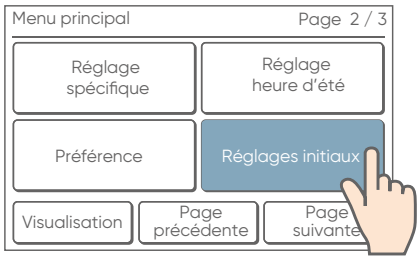

2

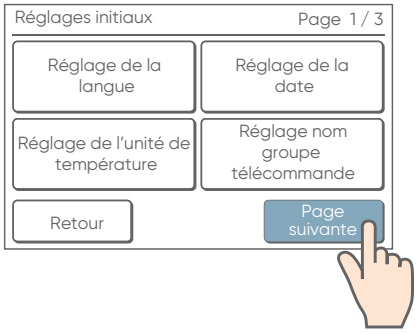

3

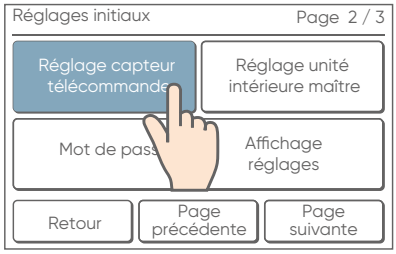

4

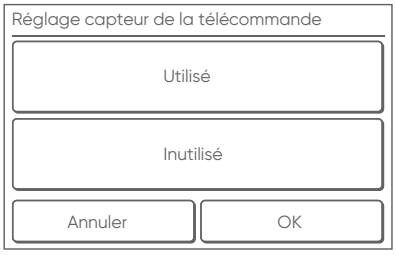

Utilisé : choisir la sonde de température de la télécommande pour détecter la température ambiante.
Ou
Inutilisé : choisir la sonde de température de l'unité intérieure pour détecter la température ambiante.

12.8. Unité intérieure maître

- Quand plusieurs unités intérieures sont connectées au même circuit frigorifique ou au même boîtier de contrôle frigorifique, une unité intérieure peut être désignée comme «maître» sur le mode de fonctionnement.
- L'unité intérieure définie comme «unité intérieure maître» détermine le mode prioritaire (refroidissement ou chauffage) du circuit frigorifique ou le groupe du boîtier de contrôle frigorifique.
- Lors d'une modification d' une unité intérieure en «maître», il n'est pas possible de définir une autre unité intérieure en «maître» avant d' annuler les réglages de l'unité intérieure «maître» actuelle. Cette fonction ne peut pas être exécuté quand l'unité intérieure fonctionne.)
- Se reporter à la notice d'installation de l'unité extérieure ou du boîtier de contrôle frigorifique pour modifier les réglages de l'unité extérieure ou du boîtier de contrôle frigorifique connectée aux unités intérieures.

1

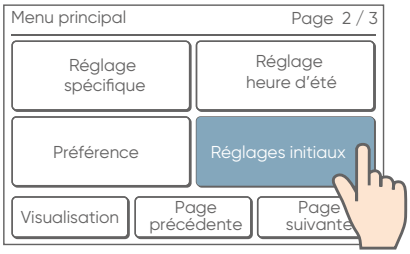

2

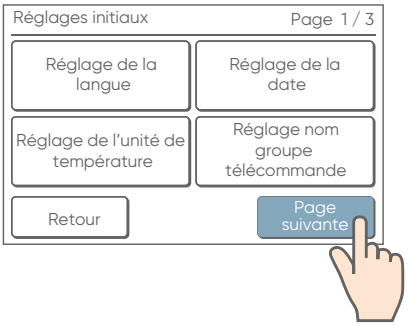

3

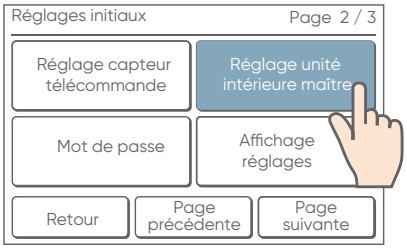

4

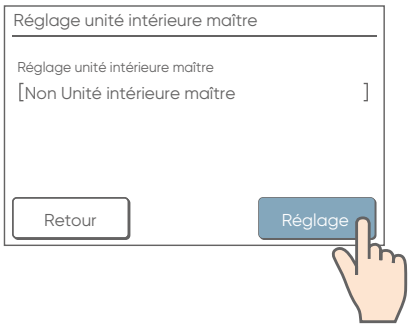

5

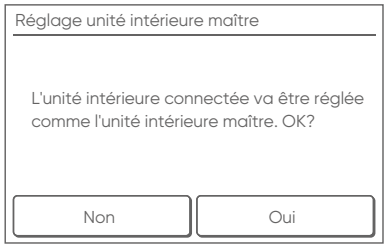

12.9. Modification du mot de passe (gestionnaire)

- Le mot de passe par défaut est « 0000 » (4 chiffres).

1

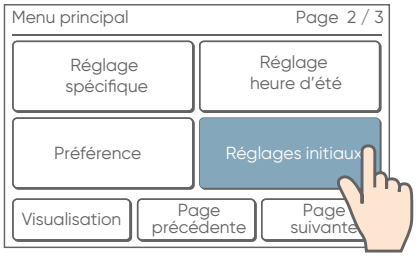

2

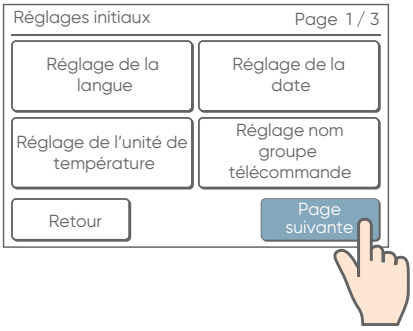

3

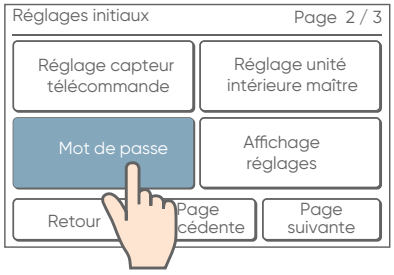

4

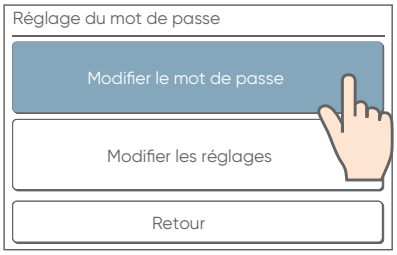

5

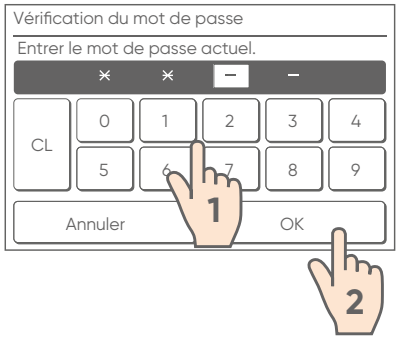

6

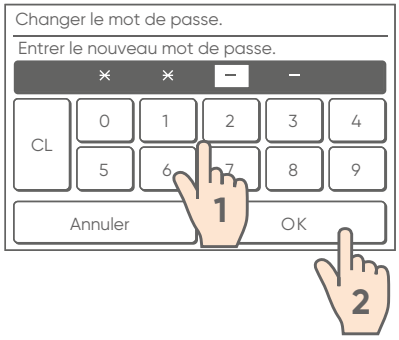

12.10. Modifier les réglages du mot de passe

- Les éléments réglés sur [ON] nécessitent le mot de passe gestionnaire pour ouvrir l'écran de réglage.

1

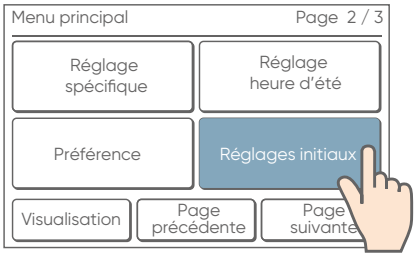

2

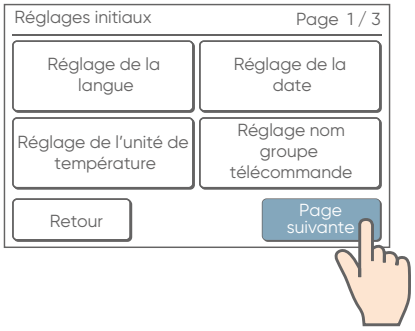

3

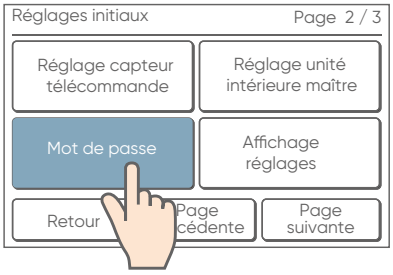

4

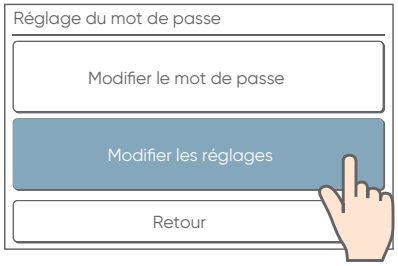

5

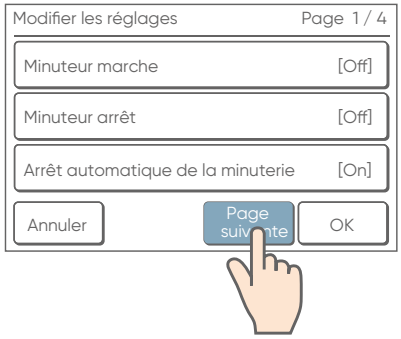

6

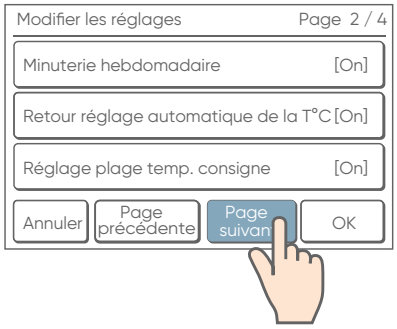

7

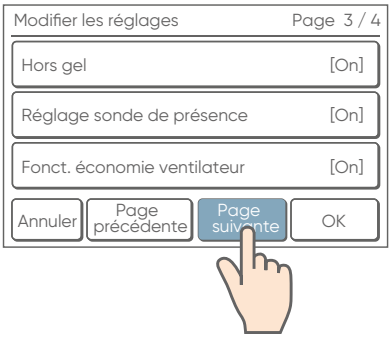

8

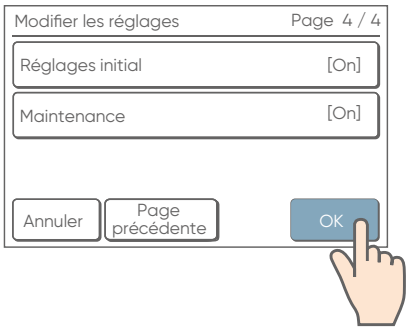

9

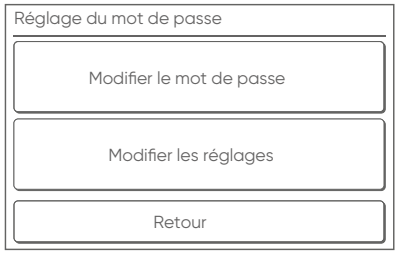

Exemple de modification d'une fonction

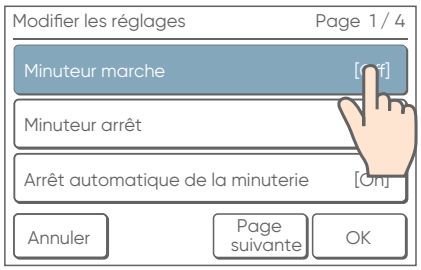

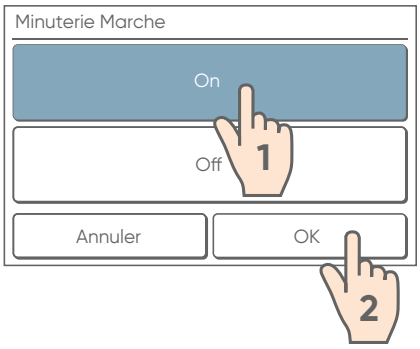

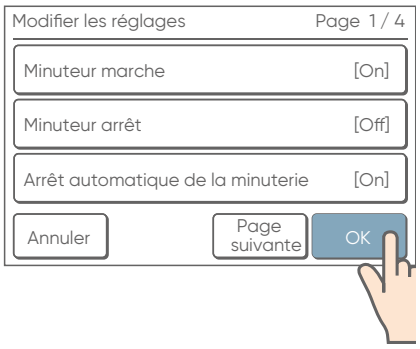

4

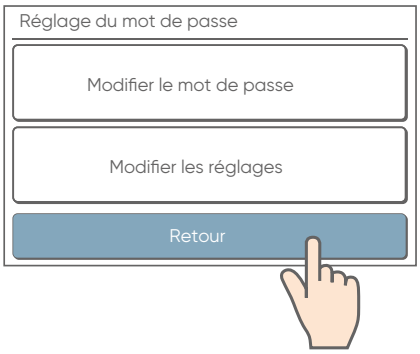

12.11. Affichage de l'indicateur filtre

1

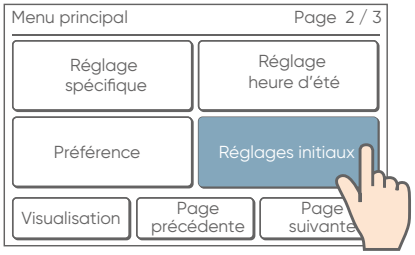

2

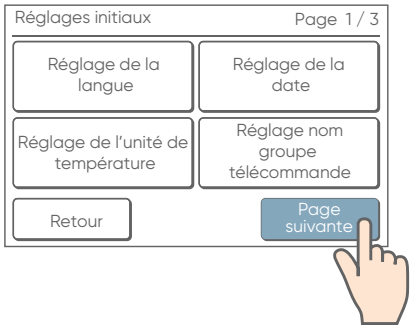

3

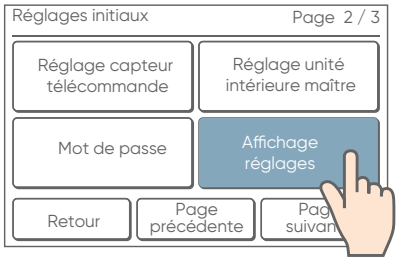

4

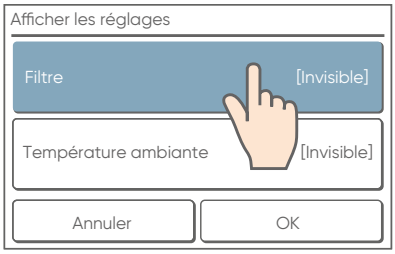

5 Choisir visible ou invisible

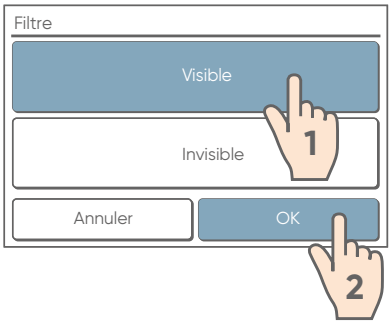

6

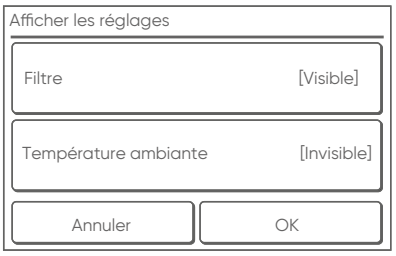

12.12. Affichage de la température ambiante

1

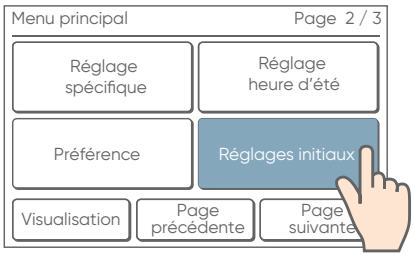

2

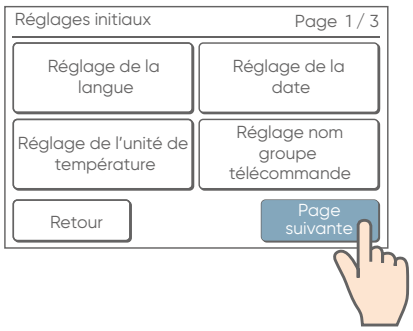

3

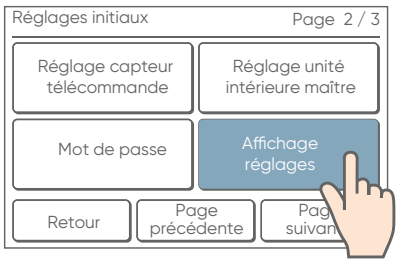

4

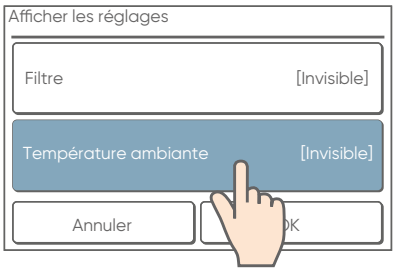

5 Choisir visible ou invisible

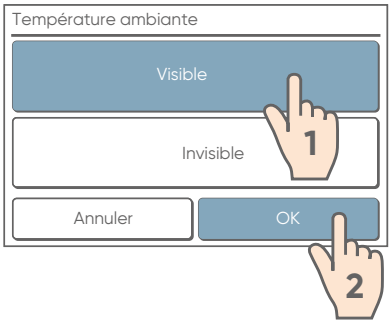

6

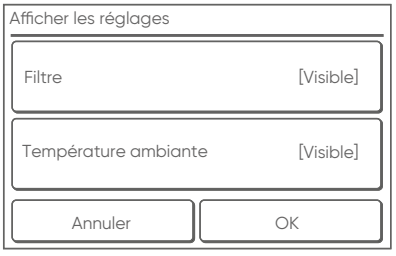

12.13. Télécommande maître / esclave

Plusieurs télécommandes sur la même unité ou groupement d'unités.

1

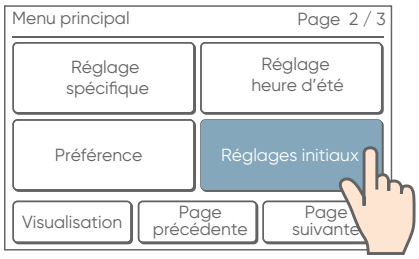

2

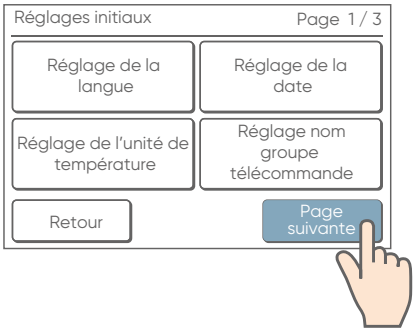

3

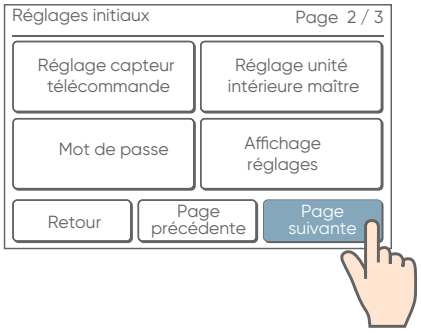

4

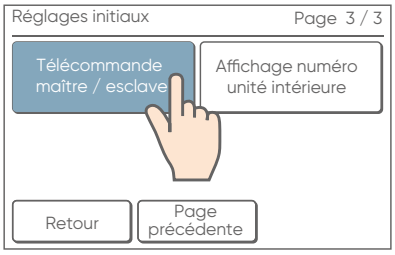

5

- Ne pas effectuer de «Réglage maître/esclave de la télécommande» pendant le réglage ou l'utilisation depuis l'unité maître.

12.14. Réglage du numéro d'adresse télécommande des unités intérieures

- Au démarrage, les numéros d'adresse télécommande des unités intérieures (Unité X) sont automatiquement attribués par ordre croissant de la valeur de l'adresse *(se référer au paragraphe 3-2-3 du manuel utilisateur sur le CD-Rom)*. Les adresses correspondantes aux unités intérieures peuvent être réorganisées selon un ordre arbitraire pour correspondre à l'adressage (unité X).
- Attribuer une adresse à l'unité intérieure correspondant au numéro d'affichage (unité X) en consultant l'utilisateur.

1

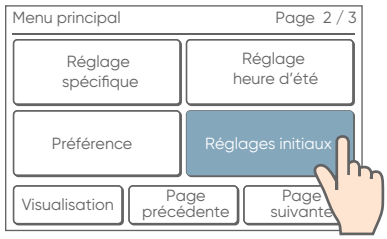

2

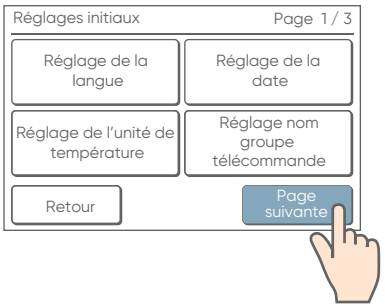

3

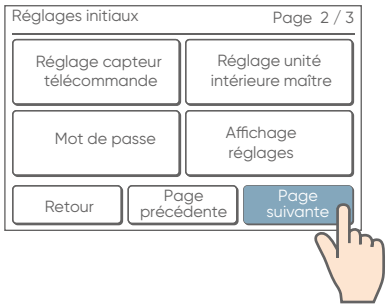

4

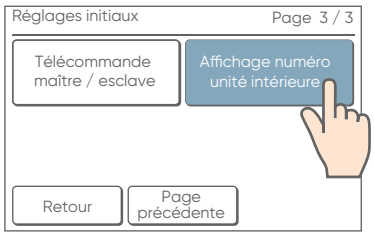

5

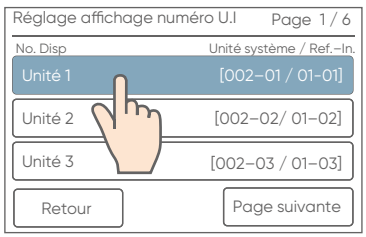

6

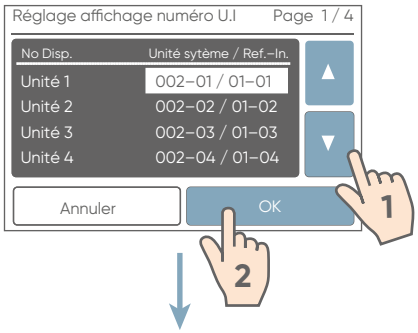

L'adresse (unité système) attribuée au numéro d'affichage actuel de l'unité intérieure (unité X) s'affiche. L'adresse du système de réfrigération (Réf.-in.) s'affiche uniquement lorsque la télécommande est connectée à un système VRF. Appuyer sur le numéro de l'unité intérieure (unité X) sur lequel changer l'adresse.

L'écran de sélection de l'adresse s'affiche. Sélectionner l'adresse de l'unité intérieure qui sera rattachée au numéro de l'unité intérieure sélectionné à l'étape 5 avec les flèches ▲▼

Lorsque [OK] est selectionné, l'affichage revient à l'écran n°5 et l'adresse sur le numéro de l'unité intérieure (unité X) est échangée.

Répéter les étapes 5 et 6 jusqu'à l'ordre souhaité.

13. MAINTENANCE (AUTRES RÉGLAGES)

1

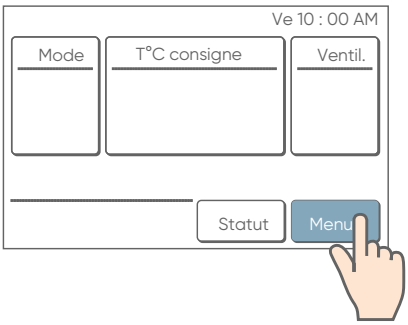

2

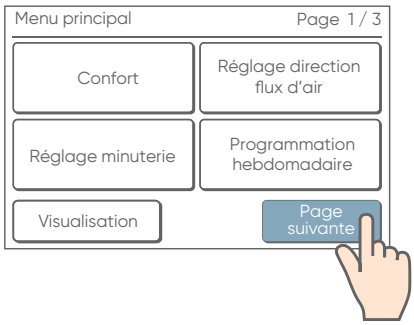

3

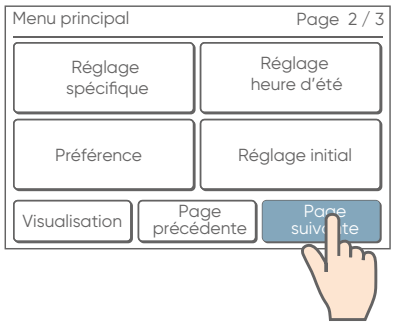

4

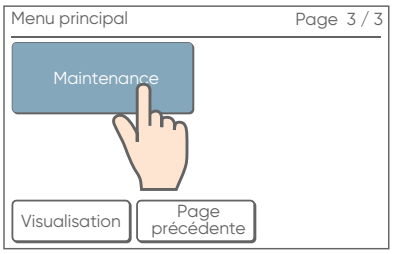

5

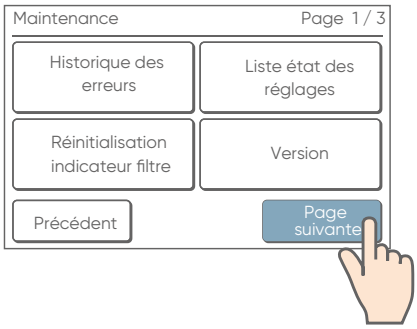

6

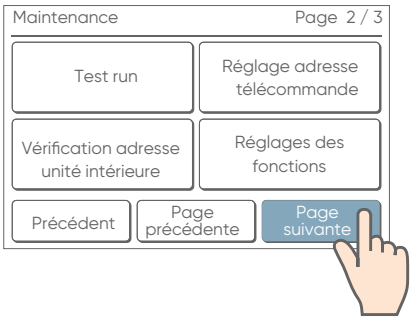

7

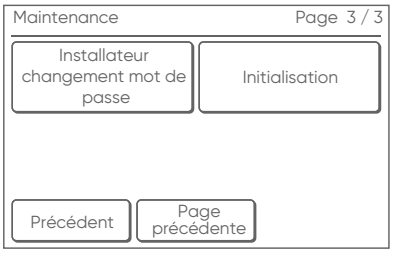

13.1. Historique des erreurs

- 32 erreurs maximum peuvent être sauvegardées. Au delà de 32 erreurs, l'erreur la plus ancienne sera supprimée.

1

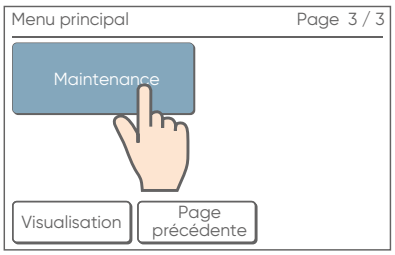

2

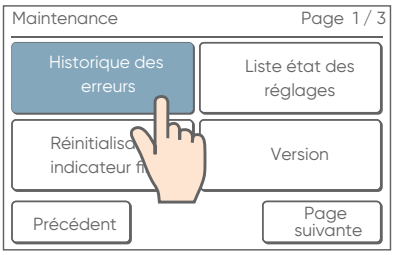

3

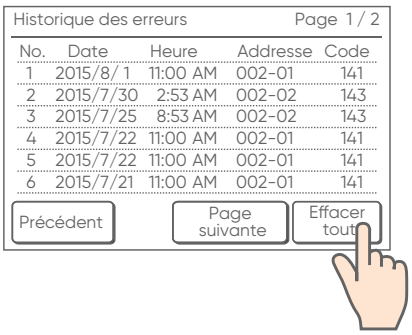

7

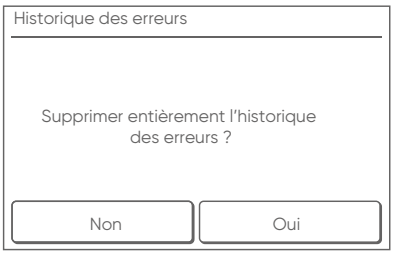

13.2. Liste d'état des réglages

1

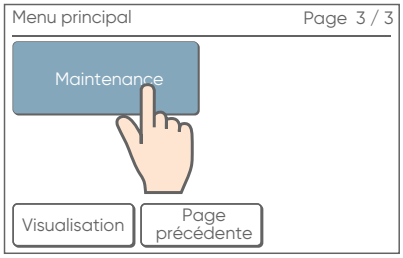

2

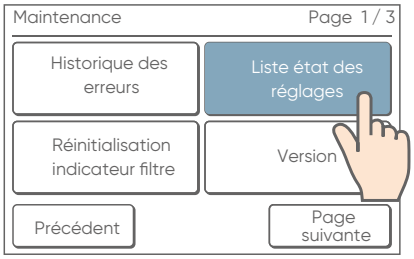

3

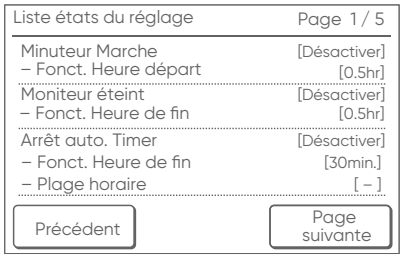

13.3. Réinitialisation de l'indicateur du filtre

1

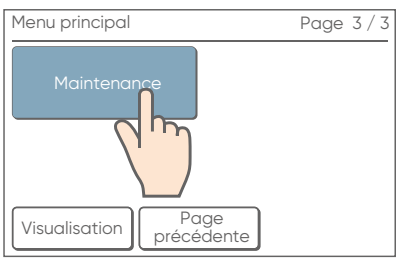

2

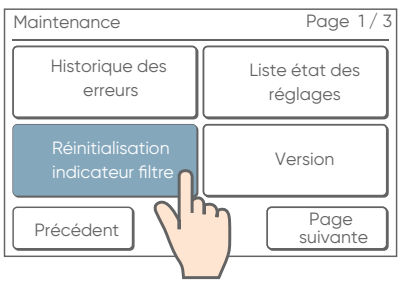

3

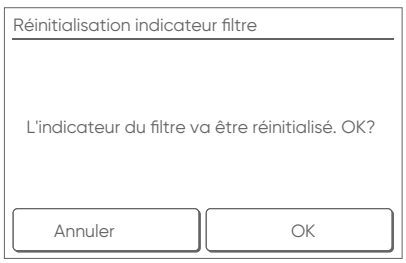

13.4. Version

1

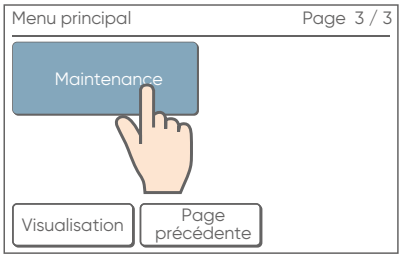

2

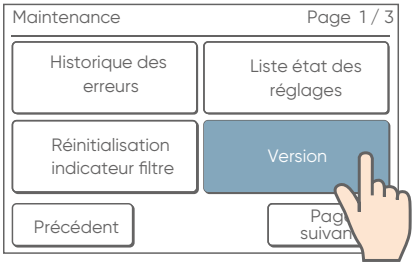

3

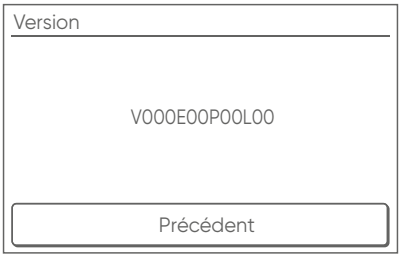

13.5. Test run

- Effectuer un Test run (essai de fonctionnement) une fois les réglages terminés.
- Valider le Test run en appuyant sur «Ok». Le test s'achève après 60 min environ.
- Pour annuler un test de fonctionnement avant la fin, revenir à «l'écran d'accueil», et appuyer sur le bouton «On/Off (marche/arrêt)».

1

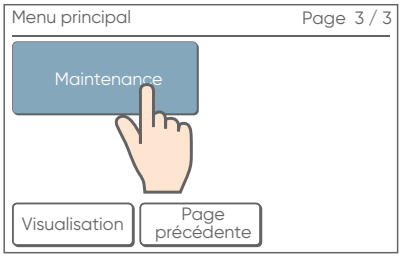

2

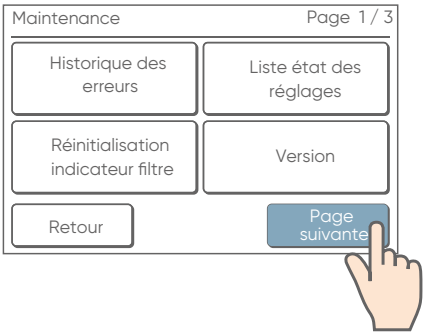

3

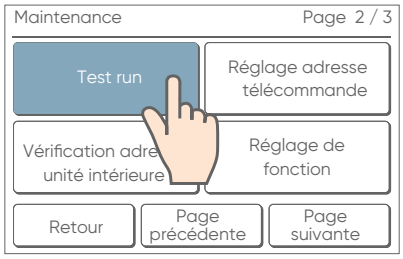

4

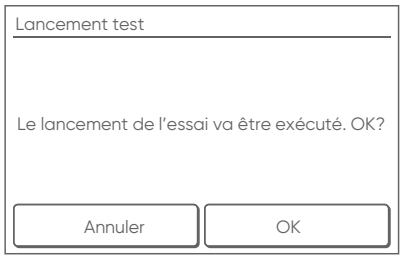

13.6. Réglage de l'adresse de la télécommande

- Les adresses sont automatiquement réglées au démarrage initial de la télécommande. Dans un tel cas, ne pas changer l'adresse de la télécommande pour l'unité intérieure, et conserver le paramètre initial de «0».

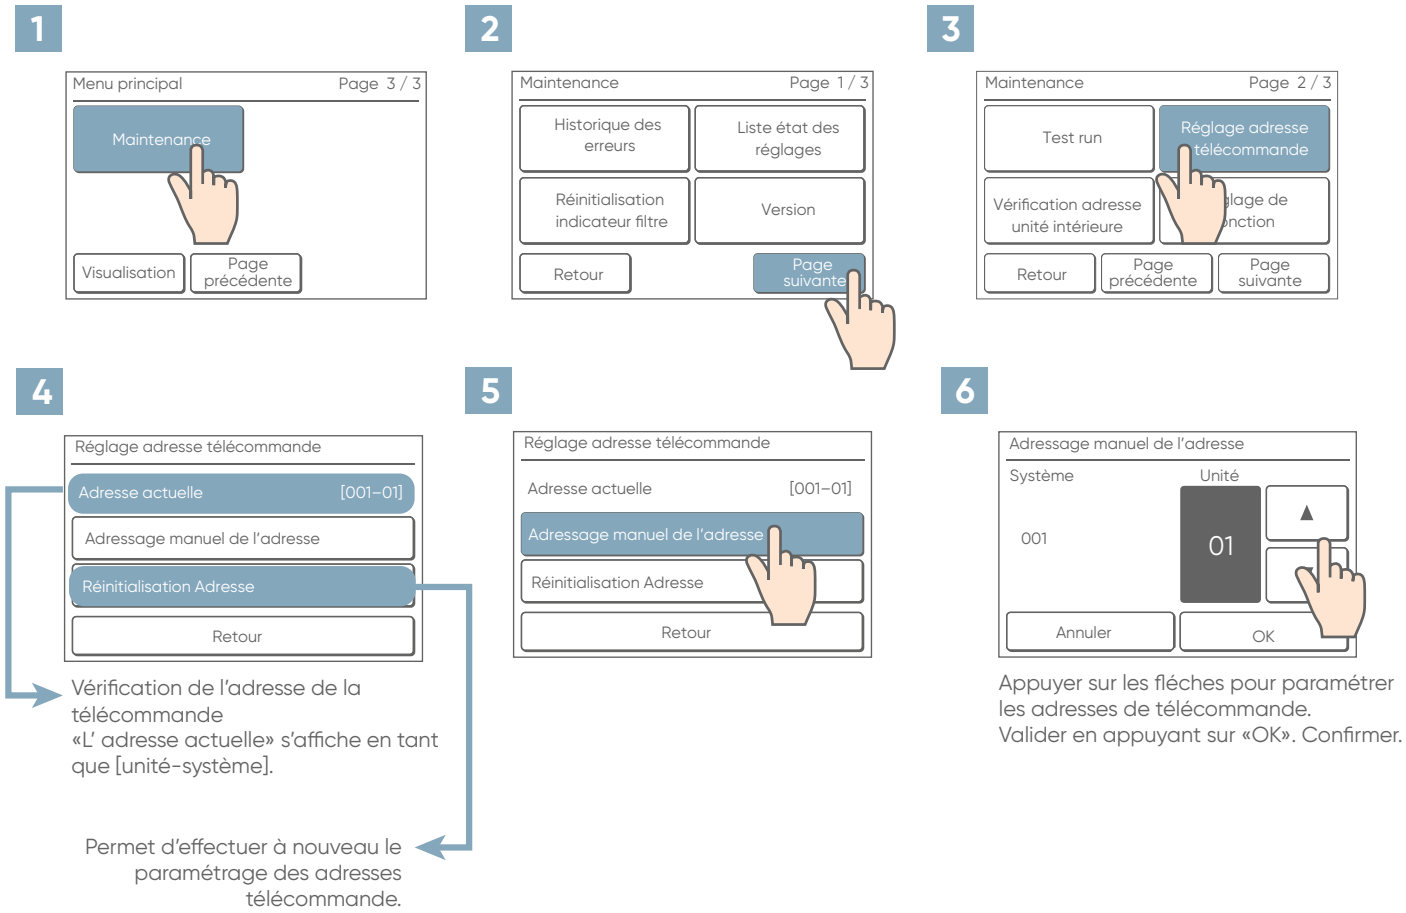

- Quand l'adresse est réglée manuellement, ce symbole s'affiche * [001–01]
- Paramétrer les adresses manuellement seulement dans le cas de l'utilisation de différents numéros d'adresse. Une adresse de télécommande doit être paramétrée pour l'unité intérieure. Paramétrer les adresses de télécommande pour les unités intérieures qui sont connectées par le même câble de télécommande dans une limite de 1 à 9 et de A (10) à F(15), sans doublon (ne pas utiliser le «0»).
- Pour le paramétrage des adresses de télécommande pour l'unité intérieure, se reporter à la notice d'utilisation.
- L'adresse pour la télécommande peut être paramétrée de 1 à 32. Toutefois, ne pas paramétrer le même numéro pour l'adresse d'une télécommande qu'une unité intérieure connectée sur le même câble de télécommande.

13.7. Vérification de l'adresse de l'unité intérieure

1

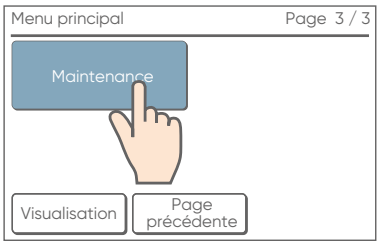

2

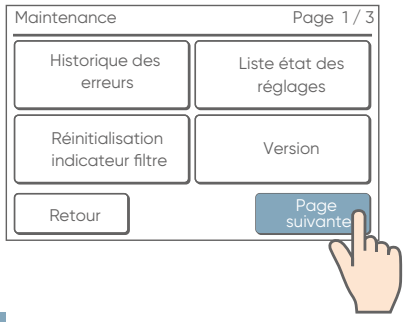

3

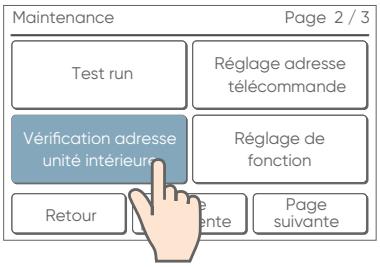

4

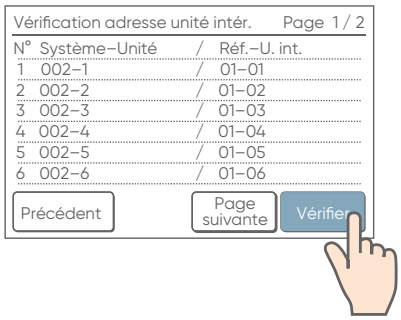

5

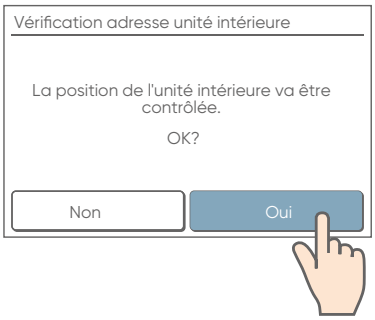

6

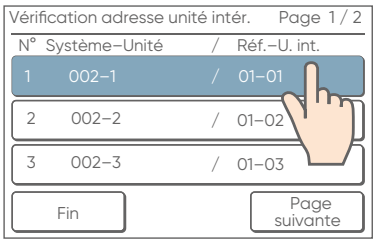

Séléctionner l'unité intérieure dont l'adresse est à vérifier.
L'unité intérieure sélectionnée commence à souffler de l'air et une LED clignote (suivant le modèle d'unité intérieure).

13.8. Réglage des fonctions

Cette procédure permet la modification des réglages des fonctions utilisés pour l'unité intérieure selon les conditions d'installation.

- Des réglages incorrects peuvent provoquer un dysfonctionnement de l'unité intérieure.
- Effectuer le «réglage de fonction» conformément aux conditions d'installation à l'aide de la télécommande.
- Consulter la notice d'installation de l'unité intérieure pour plus d'informations sur les numéros de fonction et de réglage.
- Préparer le réglage de l'unité intérieure en consultant sa notice d'installation avant de commencer le réglage de fonction.

1

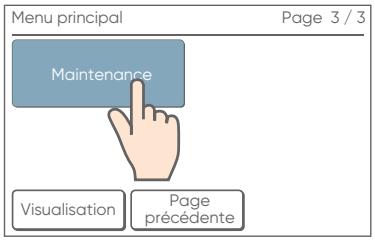

2

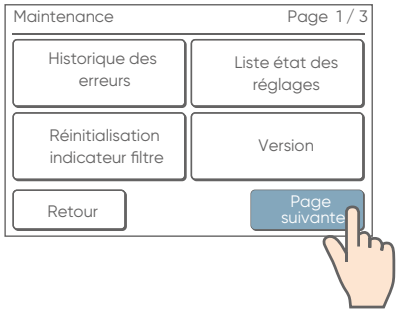

3

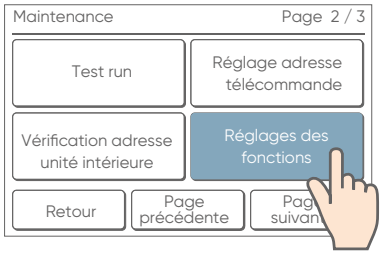

4

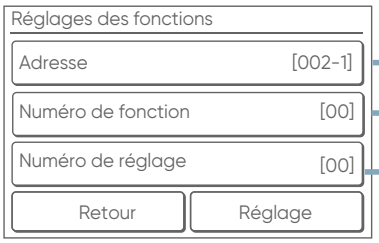

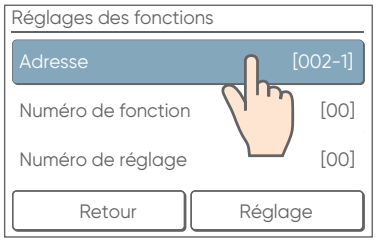

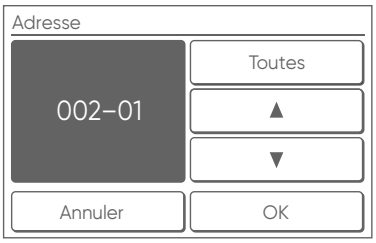

Paramétrer l'adresse des unités intérieures. Pour régler toutes les unités intérieures en même temps, appuyez sur [toutes]. Appuyer sur [OK] pour revenir à l'écran «Réglage de fonction».

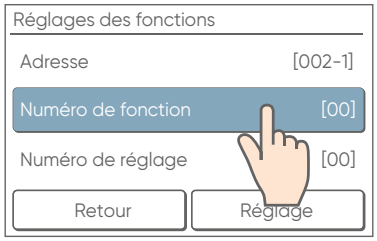

Régler le numéro de fonction avec les fléches ▲▼

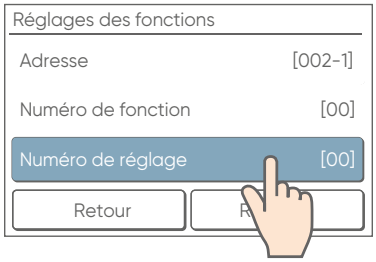

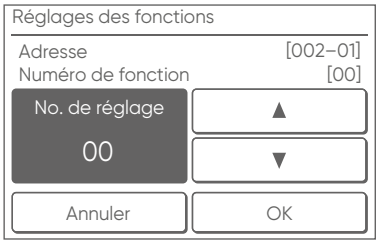

Régler le numéro de réglage avec les fléches ▲▼

13.9. Changement du mot de passe (installateur)

- Le mot de passe par défaut est « 0000 » (4 chiffres).

1

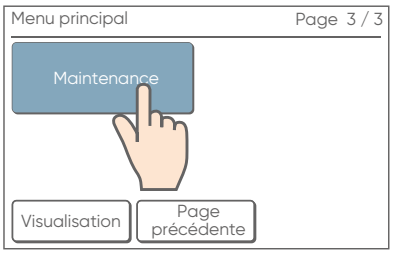

2

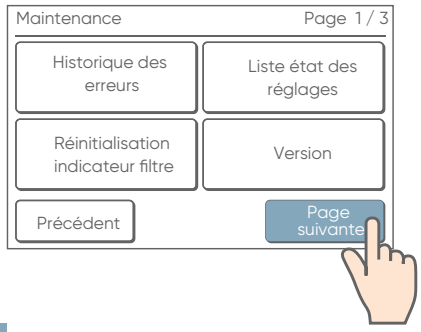

3

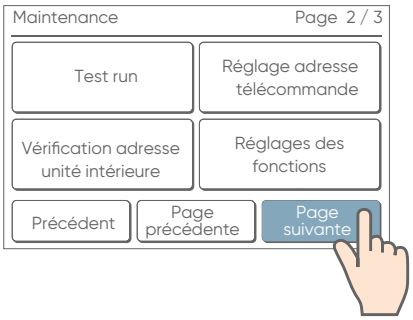

4

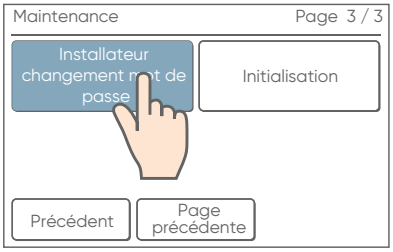

5

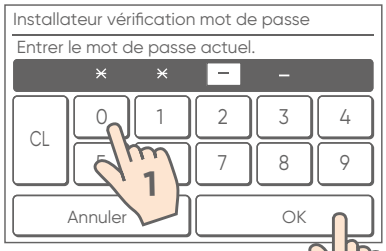

Mot de passe par défaut «0000».

6

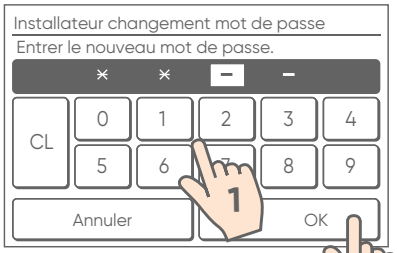

Saisir le nouveau mot de passe.

13.10. Initialisation

- Après avoir valider la réinitialisation, la télécommande redémarre automatiquement.
- Réinitialiser la télécommande, après un déplacement.

1

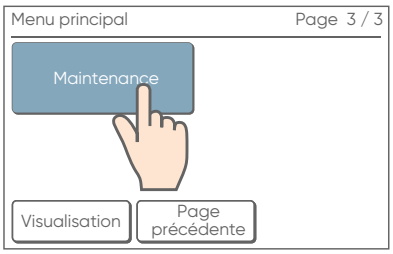

2

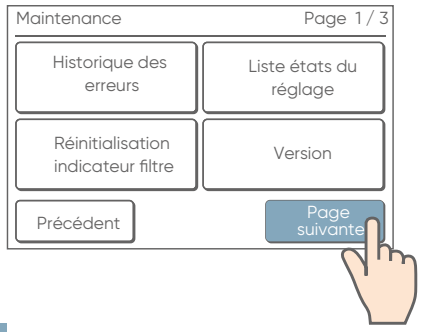

3

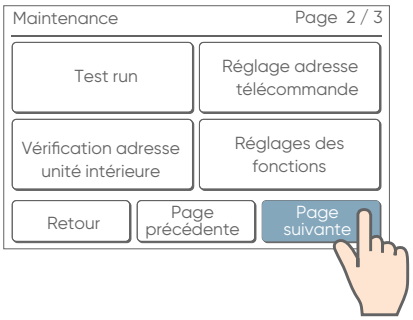

4

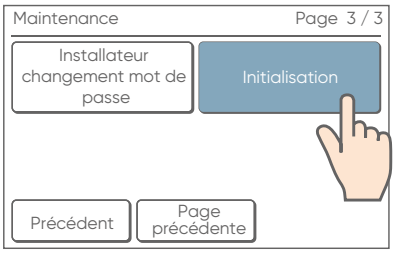

5

Entrer le mot de passe installateur

6

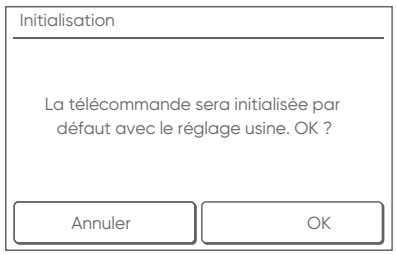

14. CODES ERREUR

Si une erreur se produit, une icône d'erreur apparaît sur l'« Écran du mode visualisation ».

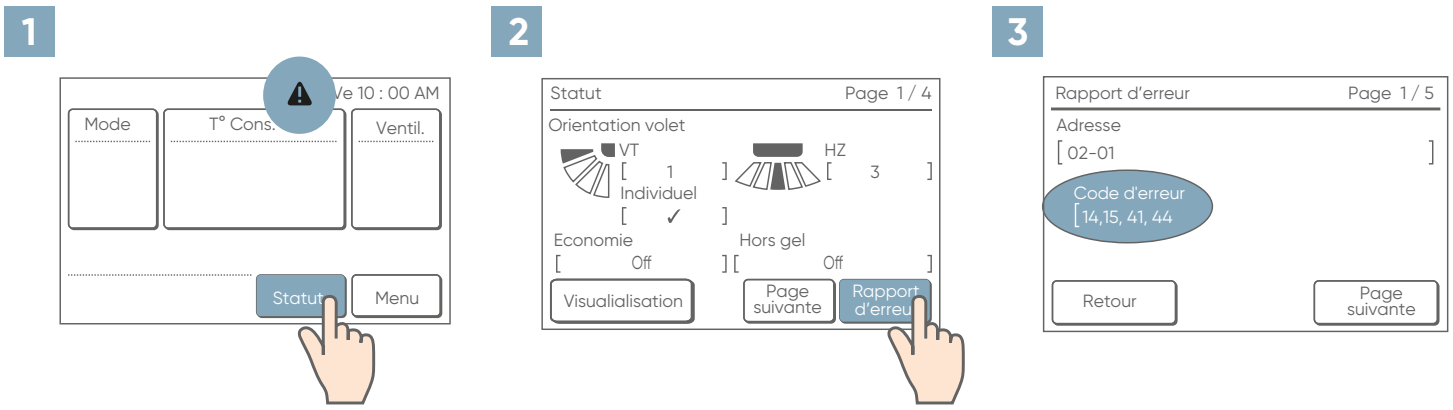

- Les numéros à 2 chiffres correspondent aux codes d'erreur. Se reporter aux codes erreur ci-dessous ou aux codes erreurs dans chaque notice d'installation pour plus d'informations.

Codes d'erreur	Détail
CC.1	Erreur de capteur
C2.1	Erreur de carte électronique de transmission
12.1	Erreur de communication
12.3	Nombre de périphériques excessif
12.4	Erreur de démarrage du système de télécommande filaire
26.4	Duplication d'adresse
26.5	Erreur de réglage d'adresse
15.4	Erreur d'acquisition de données

ASSISTANCE TECHNIQUE ET GARANTIES
aide à l'installation, au dépannage, pièces détachées, garanties
TEL. 04 72 10 27 50

Date de la mise en service :

Coordonnées de l'installateur ou service après-vente.

ATLANTIC Climatisation & Ventilation - 13 Boulevard Monge - 69330 MEYZIEU - S.A.S. au capital de 2 916 400 euros - RCS Lyon n° B 421 370 289.
Sous réserve d'erreurs typographiques et de changements techniques.