


Notice d'utilisation

Télécommande filaire tactile

IHM AMB tactile

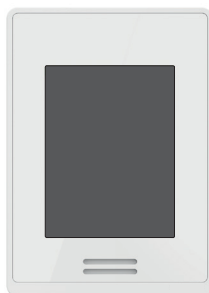

NU 00U08252950 A
Version digitale
10/2025

Document destiné à l'utilisateur.
A conserver pour une consultation ultérieure.

SOMMAIRE

Attention.....	2
Protection de l'environnement.....	3
Guide de prise en main.....	4
Mise en route.....	5
Mot de passe.....	5
Arborescences des fonctions.....	6
Synoptique.....	7

ATTENTION

En cas d'inobservation de cette notice, le fabricant ne peut être tenu comme responsable des dommages subis par les personnes ou les biens.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- L'utilisation de l'appareil est destinée uniquement à une altitude inférieure à 2000 mètres.
- Ne pas démonter et ne pas modifier cet équipement.
- Faire appel à du personnel technique agréé pour les interventions techniques.
- Ne pas utiliser cet appareil pour un usage différent de celui pour lequel il est destiné.
- Cet appareil ne renferme aucune pièce réparable par l'utilisateur. Le confier à un installateur.

- Utiliser la télécommande avec précaution : un coup, un choc peut l'endommager.
- Ne pas suspendre un objet à l'appareil, ne pas placer d'objets, vases ou récipients contenant de l'eau dessus.
- Ne pas exposer l'appareil au contact direct de l'eau.
- Ne pas toucher l'appareil avec une partie du corps humide ou mouillée.
- Ne pas mettre l'appareil sous tension puis hors tension en coupant le disjoncteur de manière répétitive.
- En cas de défaut de fonctionnement (odeur de brûlé, etc.), arrêter immédiatement l'installation, couper le disjoncteur et consulter une personne qualifiée.
- Utiliser un chiffon doux et sec pour nettoyer l'appareil, ne pas utiliser de produits abrasifs, ni de solvant.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



Les appareils munis de ce symbole ne doivent pas être mis avec les ordures ménagères, mais doivent être collectés séparément et recyclés.

La collecte et le recyclage des produits en fin de vie doivent être effectués selon les dispositions et les décrets locaux.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Services (fonctions thermiques de la centrale)

Services

- Standby
- Auto
- Chauffage
- Froid
- Ordre externe

Lorsque la fonction « Standby » ou « Ordre externe » est activée, l'écran « Services » devient indisponible. Ces paramétrages sont réalisés par le spécialiste.

Standby : harmonise la qualité de l'air dans la pièce (non modifiable par l'utilisateur). La fonction thermique est désactivée.

Auto : demande automatique de chauffage ou de rafraîchissement.

Chauffage : demande de chauffage.

Froid : demande de rafraîchissement.

Ordre externe : fonctionnement piloté par les consignes du responsable de site (non modifiable par l'utilisateur).

Augmenter / diminuer la consigne (pas de 0,5°C)
(Boutons grisés s'ils sont inaccessibles)

Température de consigne ou OFF


Indicateur dynamique de la consigne (pas Ctrl, soufflage, reprise, ambiance)

Température intérieure

Température extérieure

Qualité d'Air Intérieure (QAI)

- Vert** : air de bonne qualité
- Orange** : seuil d'alerte
- Rouge** : seuil critique

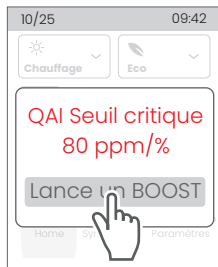

Lorsque le seuil critique du taux de CO2 est atteint, cet écran s'affiche.

Lancer le Boost.

Alertes et alarmes

En cas d'alarme ou d'alerte, contacter le responsable de site.

⊗ Indique une erreur de communication entre la télécommande filaire et l'automate.

⚠ Indique une alarme ou le changement de filtre à effectuer.

Mode (fonctionnement de la centrale)

Mode

- STOP
- Confort
- Eco
- Auto
- Standby

Stop : demande d'arrêt de fonctionnement de la centrale.

Confort : température et ventilation optimales.

Eco : mode économique en maintenant un confort acceptable.

Auto : fonctionnement selon la programmation définie par le spécialiste.

Standby : mode hors gel.

Morning Boost


La fonction « Morning boost » permet une montée en température rapide de la pièce. Ce paramétrage est réalisé par le spécialiste, mais la consigne est modifiable.

Lorsque le mode « Morning Boost » est activé, l'écran « Mode » est indisponible.


Activer la fonction Boost

1 Sélectionner la durée de la fonction Boost.

⚙ Paramètres ▶ ⚙ Paramètres ▶ Temps de Boost

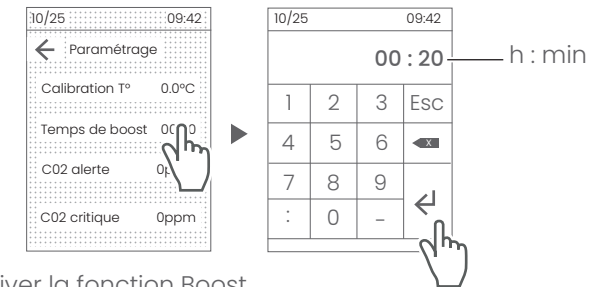


2 Activer la fonction Boost.

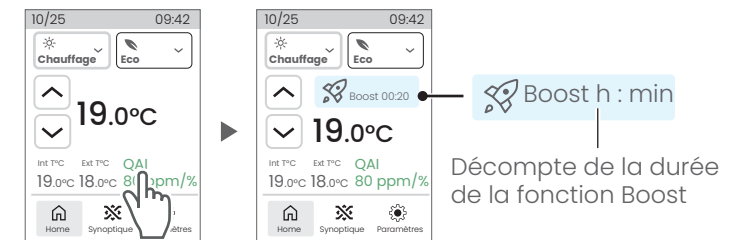

Décompte de la durée de la fonction Boost


Pour désactiver la fonction Boost, appuyer à nouveau sur QAI.

MISE EN ROUTE

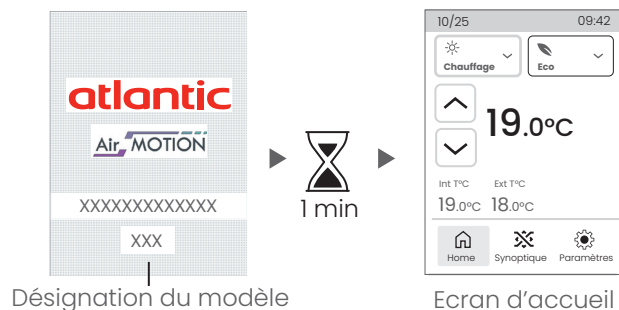


MOT DE PASSE


Pour modifier les fonctions de la télécommande filaire tactile, un mot de passe est requis. Saisir : 0123.

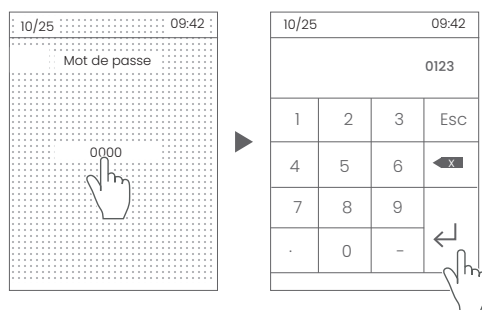


ARBORESCENCES DES FONCTIONS

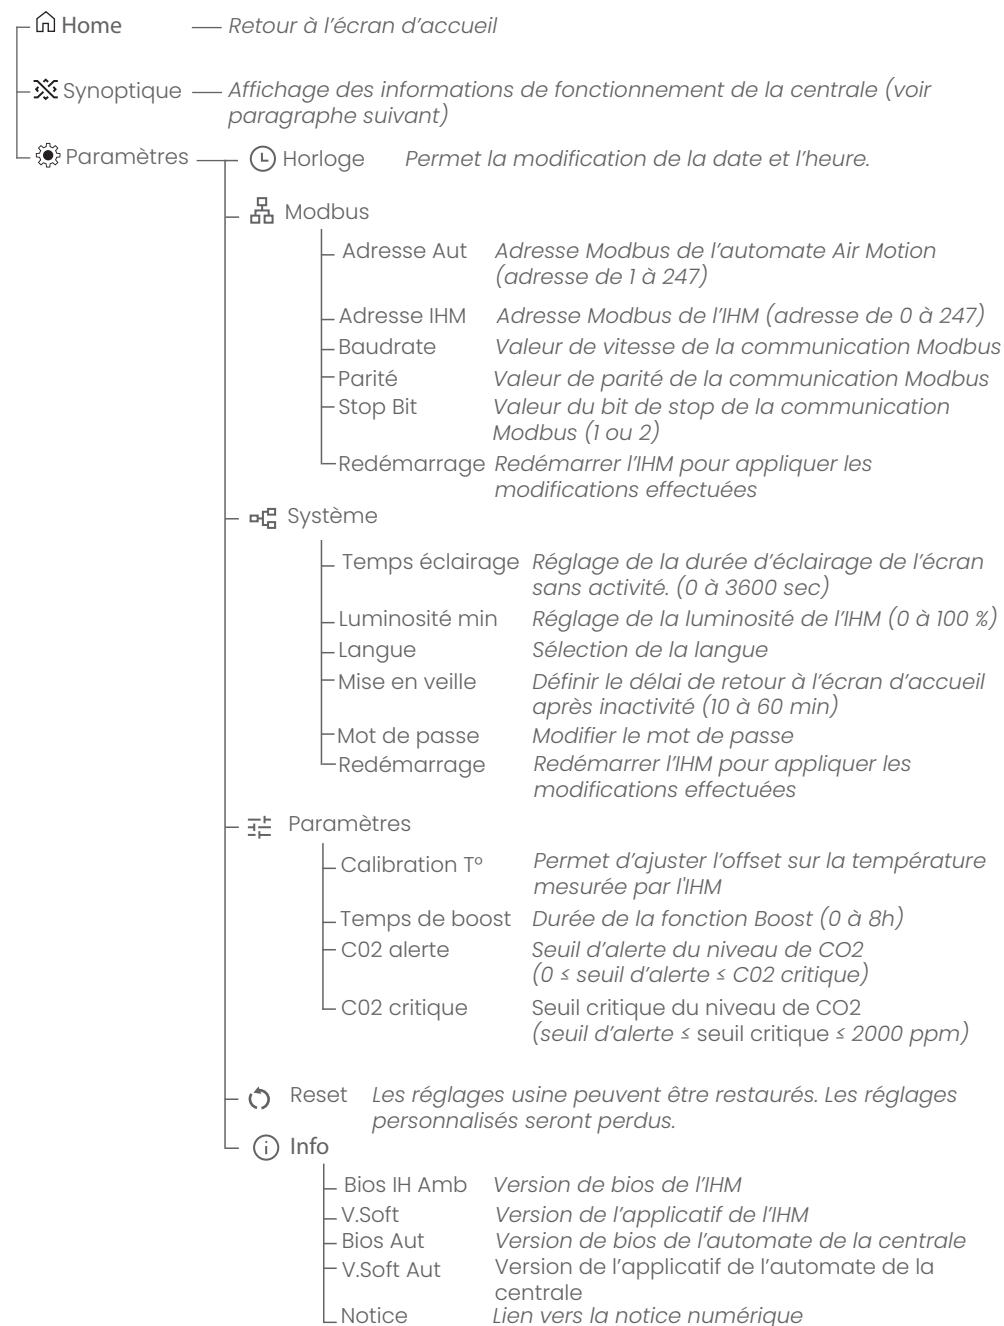

Centrale de traitement d'air échangeur à plaque

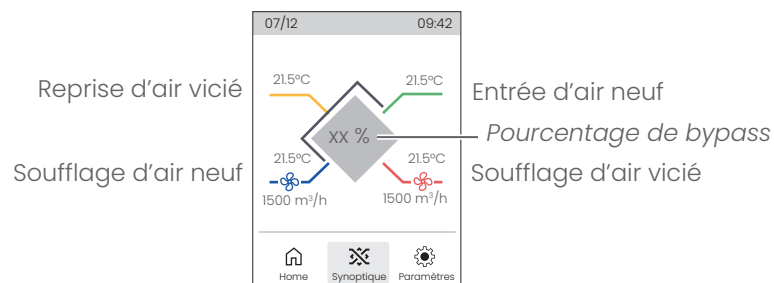

Centrale de traitement d'air échangeur à roue

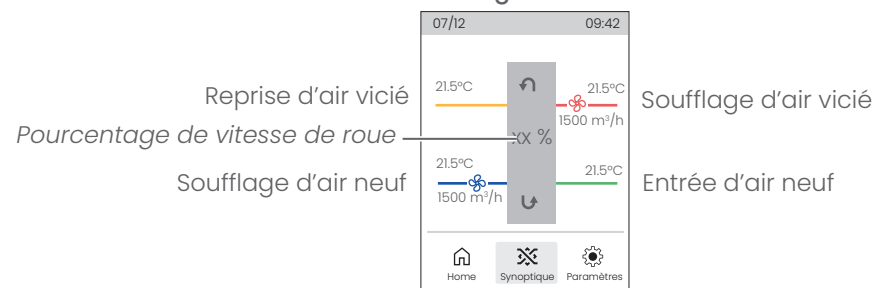

 (gris) : centrale à l'arrêt

 (rouge) : centrale en fonctionnement soufflage d'air vicié

 (bleu) : centrale en fonctionnement soufflage d'air neuf

Garantie utilisateur

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les utilisateurs bénéficient en tout état de cause de la garantie légale des vices cachés (articles 1641 et suivants du Code Civil) et de la garantie légale de conformité pour les biens de consommation due par le dernier vendeur (articles L217-I et suivants du Code de la Consommation).

Garantie clients professionnels Atlantic

Nos appareils sont garantis contre tout défaut de fabrication dans les conditions définies dans nos CGV. La garantie comprend l'échange ou la fourniture des pièces reconnues défectueuses après expertise par notre Service Après Vente, à l'exclusion de tous frais annexes qu'il s'agisse de main d'œuvre, déplacement, perte de jouissance ou d'exploitation ou de toute indemnités à titre de dommages et intérêts.

Nos produits peuvent faire l'objet d'extension de garantie – consulter notre service après-vente.

La validité de la garantie est notamment conditionnée à l'installation et à la mise en service de l'appareil par un installateur professionnel agréé ou qualifié ainsi qu'à la réalisation des entretiens annuels conformément aux instructions précisées dans nos notices.

La garantie ne couvre pas les dommages dus à une installation non-conforme, un défaut d'entretien ou une utilisation impropre, notamment (liste non exhaustive) :

- Dégradation des carrosseries,
- Raccordement électrique incorrect,
- Emplacements incorrects,
- Tension d'alimentation non conforme,
- Défaut d'installation du réseau aéraulique,
- Obstruction des filtres ou grilles d'entrée d'air,
- Déconnexion de l'IHM sous tension.

Retour sous garantie :

Les retours de produits effectués au titre de la garantie ne seront acceptés que s'ils font l'objet d'un accord préalable de la part d'ATLANTIC, par écrit, matérialisé par l'autorisation de retour numérotée.

Les pièces jugées défectueuses seront systématiquement retournées pour expertise en port payé au centre d'expertises Atlantic Climatisation & Traitement de l'Air à l'adresse mentionnée sur l'autorisation de retour communiqué par notre service après-vente. Un avoir ou un échange sera effectué suivant le cas, si l'expertise révèle une défaillance effective.

Les produits Atlantic Climatisation & Traitement de l'air doivent être exclusivement remis en état par des professionnels.

atlantic systèmes

WWW.ATLANTIC-PROS.FR/
Rubrique ESPACE SAV

TÉL. 04 72 10 60 28
ACTA - 13 BOULEVARD MONGE - 69330 MEYZIEU

N° de série :

Date de mise en service :

Cachet de l'installateur :