

DBB01XM24

DBB51CM24XXX

PBB01XM24

DBB02XM24

PBB02XM24

DBB01-DBB02




Max
0.5 Nm


DBB51




Max
0.8 Nm

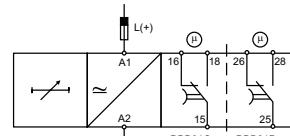

Connecting pins + and A2 it's possible to test the non-replaceable built-in Ni-MH battery charge value (DBB02 only).

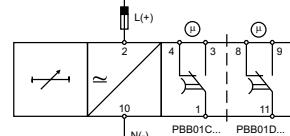


Keep power OFF while connecting!

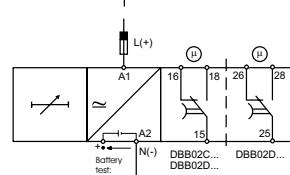


② Connections (PBB01, PBB02)

Connect the power supply to the terminals 2 and 10. Connect the relay output according to the ratings as shown in the side diagrams.

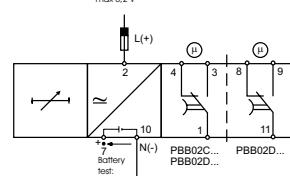

Connecting pins 7 and 10 it's possible to test the built-in non-replaceable Ni-MH battery charge value (PBB02 only).


Keep power OFF while connecting!

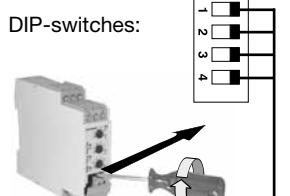

③ Setting of time range and delay time

Select the desired time range setting the DIP-switches as shown in figure (excluded DBB51 that has 3 absolute scales: 10s, 1m, 10m). Adjust the time period on relative scale setting the front knob: 1 to 10 with respect to the chosen range.

Time range		XBB01	XBB02
OFF	ON	OFF	OFF
0.1-1s		None	
ON	OFF	ON	ON
1-10s		60-600s	
ON	ON	OFF	OFF
None		0.1-1h	
ON	ON	ON	OFF
6-60s		None	
OFF	OFF	OFF	ON
60-600s		1-10h	

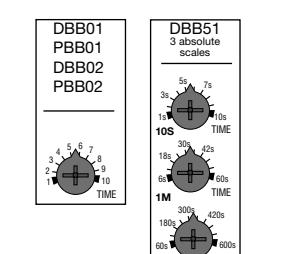

Electronic timers
Elektronische Zeitschaltern
Minuteris électroniques
Temporizador electrónico
Temporizzatore elettronico
Elektroniske timer

Installation instructions
Installationshinweise
Notice d'installation
Instrucciones de instalación
Istruzioni per l'installazione
Installationsvejledning

Mounting and installation by skilled people only!
Montage und Installation nur durch Fachpersonal!
Montage et installation par des personnes habilitées seulement!
El montaje e instalación ha de realizarlo solo personal con experiencia!
Il montaggio e l'installazione va eseguito da parte di personale addestrato!
Montering og installation må kun foretages af faguddannede personer!

CARLO GAVAZZI Controls SpA
via Safforre, 8 - 32100 Belluno
(BL) Italy
www.gavazziautomation.com
info@gavazzi-automation.com
info: +39 0437 355811/
fax: +39 0437 355880

CARLO GAVAZZI

ENGLISH

① Connections (DBBX1, DBB02)

Connect the power supply to the terminals A1 and A2. Connect the relay output according to the ratings as shown in the side diagrams. For DIN-rail versions automatic screwdriver can be used with max. tightening torque:
DBB01-DBB02: 0.5Nm
DBB51: 0.8Nm

Connecting pins + and A2 it's possible to test the non-replaceable built-in Ni-MH battery charge value (DBB02 only).

Keep power OFF while connecting!

② Connections (PBB01, PBB02)

Connect the power supply to the terminals 2 and 10. Connect the relay output according to the ratings as shown in the side diagrams.

Connecting pins 7 and 10 it's possible to test the built-in non-replaceable Ni-MH battery charge value (PBB02 only).

Keep power OFF while connecting!

③ Setting of time range and delay time

Select the desired time range setting the DIP-switches as shown in figure (excluded DBB51 that has 3 absolute scales: 10s, 1m, 10m). Adjust the time period on relative scale setting the front knob: 1 to 10 with respect to the chosen range.

DEUTSCH

① Anschlüsse: (DBBX1, DBB02)

Schließen Sie die Betriebsspannung an die Klemmen A1 und A2 an. Schließen Sie den Relaisausgang entsprechend den Betriebsdaten an, wie in den Schaltbildern links dargestellt. Folgende Anzugsmomente sind bei automatischen Schraubendrehern zu verwenden:
DBB01-DBB02: 0,5Nm
DBB51: 0,8Nm

Durch Verbinden der Klemmen + und A2 kann der Ladezustand der eingebauten nicht austauschbaren Ni-MH-Batterie geprüft werden (nur DBB02).

Achten Sie beim Anschließen auf Spannungsfreiheit!

② Anschlüsse (PBB01, PBB02)

Schließen Sie die Betriebsspannung an 2 und 10 an. Schließen Sie den Relaisausgang entsprechend den Betriebsdaten an, wie in den Schaltbildern links dargestellt.

Durch Verbinden der Klemmen 7 und 10 kann der Ladezustand der eingebauten nicht austauschbaren Ni-MH-Batterie geprüft werden (nur PBB02).

Achten Sie beim Anschließen auf Spannungsfreiheit!

FRANÇAIS

① Raccordements (DBBX1, DBB02)

Raccorder l'alimentation aux bornes A1 et A2. Raccorder le relais de sortie en fonction des caractéristiques comme indiqué dans les diagrammes de côté. Pour la version rail DIN, un tournevis automatique peut être utilisé avec un couple max. suivant:
DBB01-DBB02: 0,5Nm
DBB51: 0,8Nm

En raccordant les broches + et A2, on peut tester la valeur de la charge de la batterie Ni-MH intégrée non remplaçable (DBB02 uniquement).

Couper l'alimentation lors des raccordements!

② Raccordements (PBB01, PBB02)

Raccorder l'alimentation aux bornes 2 et 10. Raccorder le relais de sortie en fonction des caractéristiques comme indiqué dans les diagrammes de côté.

En raccordant les broches 7 et 10, on peut tester la valeur de la charge de la batterie Ni-MH intégrée non remplaçable (PBB02 uniquement).

Couper l'alimentation lors des raccordements!

ESPAÑOL

① Conexiones (DBBX1, DBB02)

Conexiones (DAA, DMB) Conectar la alimentación a los terminales A1 y A2. Conectar la salida de relé según las escalas, como se muestra en los diagramas laterales. Para las versiones a carril DIN se puede usar un destornillador automático, teniendo en cuenta el máx. par de apriete:
DBB01-DBB02: 0,5Nm
DBB51: 0,8Nm

Al conectar las pat. + y A2 se comprueba el valor de carga de la batería incorporada Ni-MH no reemplazable (sólo DBB02).

Desconecte la alimentación antes de realizar las conexiones!

② Conexiones (PBB01, PBB02)

Conectar la alimentación a los terminales 2 y 10. Conectar la salida de relé según las escalas, como se muestra en los diagramas.

Al conectar las pat. 7 y 10 se comprueba el valor de carga de la batería incorporada Ni-MH no reemplazable (sólo PBB02).

Desconecte la alimentación antes de realizar las conexiones!

ITALIANO

① Collegamenti (DBBX1, DBB02)

Collegare l'alimentazione ai terminali A1 e A2. Collegare l'uscita relè secondo i valori di carico indicati nel diagramma a sinistra. Per le versioni DIN-rail può essere utilizzato un avvitatore automatico con massima coppia di serraggio:
DBB01-DBB02: 0,5Nm
DBB51: 0,8Nm

Al conectare i morsetti + e A2 è possibile verificare il valore di carica della batteria integrata Ni-MH non sostituibile (solo per il DBB02).

Staccare l'alimentazione prima di collegare lo strumento!

② Collegamenti (PBB01, PBB02)

Collegare l'alimentazione ai terminali 2 e 10. Collegare l'uscita relè secondo i valori di carico indicati nel diagramma a sinistra.

Collegando i morsetti 7 e 10 è possibile verificare il valore di carica della batteria integrata Ni-MH non sostituibile (solo per il PBB02).

Staccare l'alimentazione prima di collegare lo strumento!

DANSK

① Forbindelser (DBBX1, DBB02)

Slut strømforsyningen til terminal A1 og A2. Tilslut den relæstyrede udgang i forhold til belastningen, som vist i diagrammerne ved siden af. Man kan benytte automatisk skruetrækker på DIN-skinnerne, med max. tilspændingsmoment:
DBB01-DBB02: 0,5Nm
DBB51: 0,8Nm

Ved at forbinde ben + og A2 er det muligt at afprøve indbyggede ikke udskiftes Ni-MH-batteri ladeværdi (kun DBB02).

Forsyningen skal være koblet fra, mens forbindelserne etableres!

② Forbindelser (PBB01, PBB02)

Slut strømforsyningen til terminal 2 og 10. Tilslut den relæstyrede udgang i forhold til belastningen, som vist i diagrammerne ved siden af.

Ved at forbinde ben 7 og 10 er det muligt at afprøve indbyggede ikke udskiftes Ni-MH-batteri ladeværdi (kun PBB02).


Forsyningen skal være koblet fra, mens forbindelserne etableres!

③ Indstilling af funktion, tidsområde og forsinkelsesperiode


Vælg den ønskede tidsområdeindstilling ved at indstille DIP-switchene som vist på figuren (undtagen DBB51, der har tre absolute skalaer: 10 sek., 1 min., 10 min.).

Indstil tidsperioden på relativ skala: 1 til 10 i forhold til det valgte område. Brug den midterste knap på fronten til indstillingen, som vist til venstre.

DIP-switches:

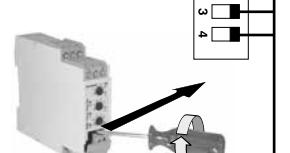

Time range		XBB01	XBB02
OFF	ON	OFF	OFF
0.1-1s		None	
ON	OFF	ON	ON
1-10s		60-600s	
ON	ON	OFF	OFF
None		0.1-1h	
ON	ON	ON	OFF
6-60s		None	
OFF	OFF	OFF	ON
60-600s		1-10h	

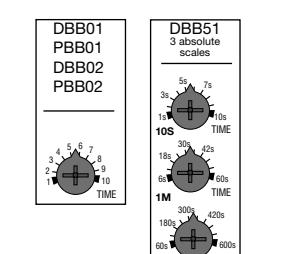

DIN-rail



Mini DIN-rail Plug-IN

DBBX1
DBB02PBB01
PBB02

A1, A2	2, 10
+ A2	7, 10
15, 16, 18	1, 3, 4
25, 26, 28	8, 9, 11

④ Startup and adjustment

Check if the connections are correct. Turn the power supply ON, the green LED switches ON. The relay output is energized and the yellow LED is ON. When the power supply is interrupted the output remains in ON position until the set delay time is elapsed, than switches OFF. If the power supply is reapplied before the delay time has elapsed the output stays in ON position and the time is reset.

④ Einschalten und Einstellungen

Prüfen Sie die Anschlüsse auf Fehlerfreiheit. Schalten Sie die Betriebsspannung EIN, die grüne LED verte s'allume. Das Relais zieht an und die gelbe LED leuchtet. Bei einer Unterbrechung der Spannung bleibt das Relais angezogen; nach Ablauf der eingestellten Verzögerungszeit fällt das Relais ab. Wird die Betriebsspannung vor Ablauf der Verzögerungszeit wieder angelegt, bleibt das Relais angezogen und die Zeit wird zurückgesetzt.

④ Démarrage et réglage

Constater que les raccordements sont corrects. Mettre l'instrument sous tension (ON) La sortie relais est excitée et la LED jaune est allumée. Lors d'une coupure d'alimentation, la sortie reste ACTIVEE jusqu'à écoulement de la temporisation, puis est DESACTIVEE. En cas de rétablissement de l'alimentation avant écoulement de la temporisation, la sortie reste ACTIVEE et la temporisation est réinitialisée.

④ Inicio y ajustes

Comprobar que las conexiones están realizadas correctamente. Conectar la alimentación, el LED verde se enciende. La salida de relé está activa y el LED amarillo en ON. Cuando se interrumpe la tensión de alimentación comienza el período de tiempo seleccionado, finalizado el cual, el relé desconecta. Si vuelve a conectarse la tensión de alimentación antes de que el relé desconecte, el tiempo se pondrá a cero y el relé se mantendrá conectado.

④ Avviamento e regolazioni

Controllare che i collegamenti siano corretti. Collegare lo strumento alla tensione di alimentazione, il LED verde si accende. L'uscita relè viene attivata ed il LED giallo si accende. Quando l'alimentazione viene interrotta il relè rimane in posizione ON fino a quando non termina il tempo di ritardo impostato, dopo di che passa in posizione OFF. Se l'alimentazione viene ripristinata prima della scadenza del suddetto tempo l'uscita relè rimane in posizione ON ed il tempo viene azzerato.

④ Opstart og justering

Kontrollér, om alle tilslutninger er foretaget korrekt. Tænd for strømforsyningen. Derved tændes den grønne lysdiode. Relæudgangen aktiveres, og den gule lysdiode er tændt. Når strømforsyningen afbrydes, forbliver udgangen aktiveret, indtil den indstillede forsinkelsesperiode er udløbet, hvorefter den deaktiveres. Hvis strømforsyningen tilsluttes på ny, inden forsinkelsesperioden er udløbet, forbliver udgangen aktiveret, og tiden nulstilles.

⑤ Mechanical mounting (D-serie)

Hang the device to the DIN-rail being sure that the spring closes. Use a screwdriver to remove the product as shown on the left.

⑤ Montage (D-serie)

Hängen Sie das Relais in die DIN-Schiene ein; die Feder muss einrasten. Bauen Sie das Relais mit einer Schraubendreher aus, so wie links dargestellt.

⑤ Montage mécanique (D-serie)

Accrocher l'instrument sur le rail DIN en s'assurant du verrouillage du ressort. Pour déposer l'instrument, faire levier avec un petit tournevis comme indiqué.

⑤ Montaje mecánico (D-serie)

Colocar el equipo en el carril DIN, asegurándose que el muelle se ajusta. Utilizar un destornillador para quitar el equipo, como se muestra en la figura.

⑤ Montaggio sulla guida DIN

Agganciare lo strumento alla guida DIN verificando la chiusura della molla. Per rimuovere l'apparecchio usare un cacciavite come mostrato in figura.

⑤ Mekanisk montering (D-serie)

Når enheden monteres på DIN-skinnen, skal det sikres, at fjederen lukker. Brug en skruetrækker til at fjerne produktet som vist til venstre.

⑥ Note

The packing material should be kept for redelivery in case of replacement or repair.

⑥ Hinweis

Bitte heben Sie die Originalverpackung für eventuelle Rücksendungen auf.

⑥ Note

The packing material should be kept for redelivery in case of replacement or repair.

⑥ Note

Procure conservar el embalaje original en caso de que fuera necesario reparar o devolver el equipo.

⑥ Note

Conservare l'imballo originale in caso di sostituzione o riparazione.

⑥ Bemærk

Emballagematerialet skal opbevares og anvendes til returnering ved udskiftning eller reparationer.

⑦ Terminals

Power supply.
Battery test (XBB02)
Relay output.
2nd relay output (DPDT versions).
Each terminal can accept up to 2 x 2.5 mm² wires for DBB0X and 1 x 2.5 mm² wires for DBB51.

⑦ Anschlussklemmen

Betriebsspannung
Batterie (XBB02)
Relaisausgang
Zweiter Relaisausgang (Typen mit 2-pol. Wechsler).
Leiterquerschnitt pro Anschlußklemme:
bis 1 x 2,5 mm² (DBB51)
und 2 x 2,5 mm² (DBB0X)

⑦ Bornes

Alimentation
Charge de la batterie (XBB02)
Relais de sortie
2ème relais de sortie (2 inverseurs)
Chaque borne des DBB51 accepte des sections jusqu'à 2,5 mm². Chaque borne des DBB0X accepte des sections jusqu'à deux fois 2,5 mm².

⑦ Terminales

Alimentación
Carga batería (XBB02)
Salida de relé
2da salida de relé (versiones DPDT)
Cada terminal puede aceptar hilos de hasta 1 x 2,5 mm² para DBB51, e hilos de hasta 2 x 2,5 mm² para DBB0X.

⑦ Terminali

Alimentazione
Controllo batteria (XBB02)
Uscita relè
2da uscita relè (versioni DPDT)
Ciascun terminale può accettare cavi fino a 1 x 2,5 mm² per DBB51 e cavi fino a 2 x 2,5 mm² per DBB0X.

⑦ Terminaler

Strømforsyning
Batteriets (XBB02)
Relæstyret udgang
2. relæstyret udgang (2-polede udgaver)
Hver terminal er klassificeret til ledninger på op til 2,5 mm² DBB51 og ledninger på 2 x 2,5 mm² DBB0X.

DBB51**UL notes**

- The following models when installed shall be provided with one external Listed or R/C (JDXY2/8) supplementary fuse located on power supply conductor and rated as indicated below:

Models Fuse ratings

DBB51CM24 250 Vdc, 125 mA time delay

- The device shall be installed in a pollution degree 2 environment".

- "Use 60 or 75°C copper (CU) conductor and wire size No. 30-12 AWG, stranded or solid".

- "Terminal tightening torque of 4 to 7 Lb-In (0.4 Nm to 0.8 Nm)"

- Being these devices Overvoltage Category III (Cat II for W24 version) they are: "For use in a circuit where devices or system, including filters or air gaps, are used to control overvoltages at the maximum rated impulse withstand voltage peak of 4.0kV. (2.5kV for W24 version) Devices or system shall be evaluated using the requirements in the Standard for Transient Voltage Surge Suppressors, UL 1449 and shall also withstand the available short circuit current in accordance with UL 1449".

DBB51**Note UL**

- Les modèles suivants, lorsqu'installés, doivent être dotés d'un fusible externe complémentaire Homologué ou R/C (JDXY2/8) situé sur le conducteur d'alimentation et calibré selon les indications ci-dessous:

Calibres des fusibles des modèles

DBB51CM24 250 Vcc, temporisation 125 mA

- "Le dispositif doit être installé dans un environnement avec degré de pollution 2".

- "Utiliser un conducteur en cuivre (CU) 60 ou 75°C de section No. 30-12 AWG, solide ou souple".

- "Couple de serrage borne de 4 à 7 Lb-In (de 0,4 à 0,8 Nm)".

- Ces dispositifs, qui appartiennent à la Catégorie de Surtension III (Cat II pour la version W24), sont conçus : "Pour l'utilisation dans un circuit qui fait usage de dispositifs ou d'un système, y compris les filtres et les entrefibres, pour le contrôle des surtensions avec des pics de tension de 4.0kV. (2.5kV pour version W24) Les dispositifs ou le système doivent être évalués en fonction des exigences de la Norme pour les Supresseurs de Surtensions Transitoires, de la UL 1449 et ils doivent aussi supporter le courant de court-circuit disponible conformément à la UL 1449.

**Responsibility for disposal / Verantwortlichkeit für Entsorgung / Responsabilité en matière d'élimination / Responsabilidad de eliminación / Responsabilità di smaltimento/ Ansvær for bortskaffelse:**

The product must be disposed of at the relative recycling centres specified by the government or local public authorities. Correct disposal and recycling will contribute to the prevention of potentially harmful consequences to the environment and persons.

Dieses Produkt muss bei einem geeigneten von der Regierung oder lokalen öffentlichen Autoritäten anerkannten Recyclingbetrieb entsorgt werden. Ordnungsgemäße Entsorgung und Recycling tragen zur Vermeidung möglicher schädlicher Folgen für Umwelt und Personen bei.

Éliminer selon le tri sélectif avec les structures de récupération indiquées par l'Etat ou par les organismes publics locaux. Bien éliminer et recycler aidera à prévenir des conséquences potentiellement néfastes pour l'environnement et les personnes.

Eliminar mediante recogida selectiva a través de las estructuras de recogida indicadas por el gobierno o por los entes públicos locales. La correcta eliminación y el reciclaje ayudarán a prevenir consecuencias potencialmente negativas para el medioambiente y para las personas.

Smaltire con raccolta differenziata tramite le strutture di raccolte indicate dal governo o dagli enti pubblici locali. Il corretto smaltimento e il riciclaggio aiuteranno a prevenire conseguenze potenzialmente negative per l'ambiente e per le persone.

Produktet skal bortskaffes på en lokal, godkendt genbrugsstation. Korrekt bortskaffelse og genbrug vil bidrage til at mindske eventuelle skadelige konsekvenser for miljøet, mennesker og dyr.