

## LUNIS

### RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE

NOTICE D'UTILISATION SIMPLIFIÉE

#### BOÎTIER DE COMMANDE

Indicateur de consommation


Détecteur de présence

Diminuer

Timer/Prog

Augmenter

Accéder aux différents modes

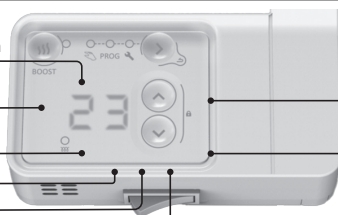

Visualiser les informations

Allumer/Éteindre






#### 1 - JE METS EN MARCHÉ MON SÈCHE-SERVIETTES POUR LA PREMIÈRE FOIS

Appuyez sur  pour allumer l'appareil ou le mettre en mode Veille.

Une fois activé, l'heure actuelle s'affiche à l'écran ainsi que le mode de fonctionnement et la température. En mode Veille, l'heure actuelle, le jour de la semaine et le message « Stb » sont affichés.

Note : Lorsque l'appareil passe en mode Veille, il bipé deux fois. Lorsque l'appareil est activé, il bipé une fois.

#### 2 - JE RÉGLE LE JOUR DE LA SEMAINE ET L'HEURE

- Entrez dans le mode «Veille» et appuyez sur le bouton  au moins 3 secondes.
- tE (time End Date) s'affiche à l'écran. Validez avec .
- Appuyez sur + et - pour vous positionner sur le bon jour de la semaine (1 = Lundi - 2 = Mardi - 3 = Mercredi...), puis validez avec .
- Les heures se mettent à clignoter.
- Appuyez sur + et - pour régler l'heure puis validez avec .
- Les minutes clignotent. Appuyez sur + et - pour régler les minutes, puis validez avec .


À la fin de la procédure, retour au mode « Veille ».


### 3 - LES MODES DE FONCTIONNEMENT DE MON SÈCHE-SERVIETTES

5 modes de fonctionnement sont proposés.


Appuyez sur  pour sélectionner le mode de fonctionnement souhaité.

 **Mode Confort**: Votre appareil garde la température ambiante stable à la température sélectionnée. Réglez la température désirée à l'aide des boutons + et -.

 **Mode Eco/Nuit**: Définit une valeur de température inférieure à la valeur de température de « Confort ». Il est préconisé d'utiliser ce mode la nuit ou lorsque la pièce est inoccupée pendant 2 heures ou plus. Par défaut le mode nuit est réglé à 15,5 °C.

 **Mode Hors-gel**: La température est fixée à 7 °C. Nous recommandons de sélectionner ce mode de fonctionnement lorsque la pièce est inoccupée pendant plusieurs jours.

 **Mode Fil pilote**: L'appareil est géré par un gestionnaire d'énergie qui définit le mode de fonctionnement de tous les appareils connectés. Ce mode permet d'accéder à 6 commandes : Veille, Confort, Eco, Hors-gel, Confort-1, Confort-2.

 **Mode Timer/Prog**: Permet à l'utilisateur de configurer différentes valeurs de température pour chaque heure de chaque jour de la semaine.

 **Mode Boost**: Permet de réchauffer rapidement la pièce ou d'accélérer le séchage des serviettes.








### 4 - JE PROGRAMME MON SÈCHE-SERVIETTES

Vous pouvez programmer vos périodes de température CONFORT et ECO en utilisant un des 2 programmes pré-enregistrés.

P1	NON-FRI	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
P1	SAB-SUN	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
P2	NON-SUN	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

#### PROGRAMMATION DU MODE TIMER/PROG

Votre appareil possède 3 programmes (P1, P2, P3). Les 2 premiers sont pré-enregistrés et non modifiables. Le troisième, P3, vous laisse le choix de votre propre réglage :

- Entrez dans le mode Veille avec , ensuite appuyez sur  au moins 3 secondes.
-  (time End date) s'affiche à l'écran.
- Appuyez sur +,  s'affiche à l'écran. Validez avec .
- À l'écran s'affiche l'heure  et le Jour 1.
- Sélectionnez vos périodes nuit en mode éco (espace blanc) avec - et vos périodes confort (espace noir) avec +, puis validez avec .

Vous passez alors au Jour 2. Saisissez à nouveau vos périodes nuit et vos périodes confort, ainsi de suite jusqu'au Jour 7.

Si vous souhaitez copier la programmation du Jour 1 sur le Jour 2, cliquez sur .

Le Jour 2 sera validé automatiquement et vous passerez au Jour 3.

#### MODE BOOST (RÉGLABLE DE 15' À 120')

Le mode BOOST peut être utilisé pour réchauffer rapidement la pièce ou pour accélérer le séchage des serviettes.

- Appuyez sur  jusqu'à ce que l'écran affiche le temps (ex. : 90') et l'icône témoin de chauffe .

L'appareil est activé à la puissance maximale pendant la durée choisie, jusqu'à une température ambiante maximale à 30 °C.

Vous pouvez modifier le temps en appuyant sur + ou -.

Le mode BOOST s'arrête automatiquement après le temps écoulé affiché et l'appareil revient au mode de fonctionnement préalablement sélectionné.

L'utilisateur peut à tout moment passer à un autre mode de fonctionnement en appuyant sur .

#### DÉTECTION DE PRÉSENCE

Votre appareil est équipé d'un capteur de mouvement qui détecte votre présence dans la pièce. Dans ce cas il chauffera en Mode Confort.

- Si vous vous absentez plus de 30 minutes, la température de consigne sera abaissée de 1 °C.
- Si vous vous absentez plus de 60 minutes, la température de consigne sera abaissée de 2 °C.
- Cette fonction est active par défaut.