


# Naia 2 Micro / Duo

Chaudière murale


NOTICE D'UTILISATION SIMPLIFIÉE

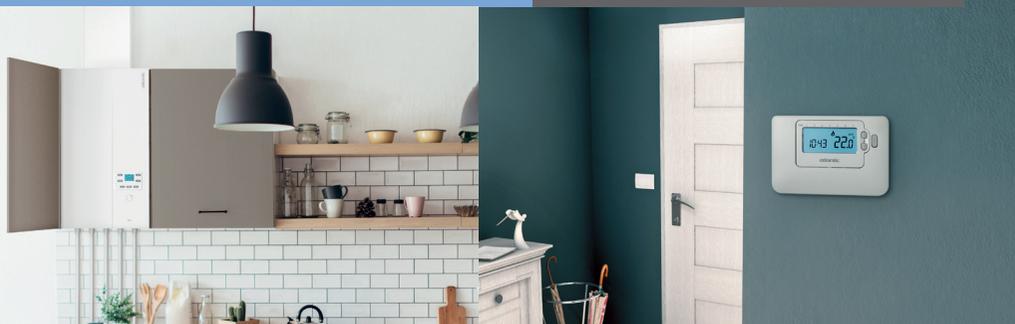

Toutes les opérations expliquées dans cette notice simplifiée se font soit sur votre commande d'ambiance Navilink H55, soit sur votre chaudière.

## A Je pilote ma chaudière avec ma commande d'ambiance Navilink H55

PAR DÉFAUT, LA COMMANDE D'AMBIANCE EST PROGRAMMÉE EN MODE AUTO.

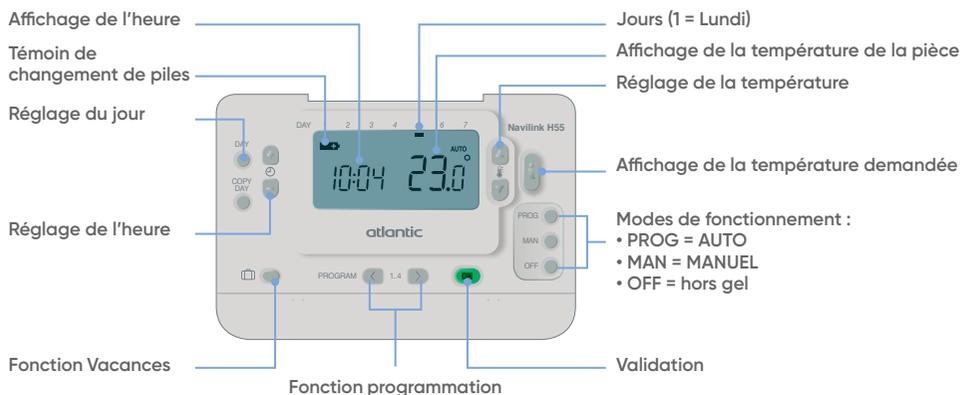

## 1 JE SOUHAITE MODIFIER L'HEURE ET LE JOUR



## 2 JE SOUHAITE CHANGER LA TEMPÉRATURE


Valable en Mode AUTO (PROG) et MANUEL (MAN)



## 3 JE SOUHAITE PROGRAMMER MON CHAUFFAGE

Vérifier que vous êtes en mode AUTO, sinon appuyer sur PROG.  
Il est nécessaire de programmer 4 plages horaires par jour.

Exemple de programmation :

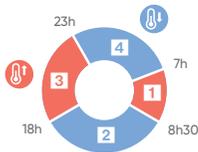

- 1 Je me lève à 7h, je souhaite 20°C
- 2 Je pars travailler à 8h30, je souhaite 18°C
- 3 Je rentre à 18h, je souhaite 20°C
- 4 Je me couche à 23h, je souhaite 18°C

### POUR PROGRAMMER LES PLAGES HORAIRES



## LA PLAGE HORAIRE 2 CLIGNOTE AUTOMATIQUEMENT.

- Régler de nouveau l'heure et la température.



- Répéter la procédure pour les pages 3 et 4

## POUR PROGRAMMER LE JOUR 2 (= LE MARDI)



Il faut avoir programmé les 4 plages horaires du jour 1, pour programmer le jour 2

### • OPTION 1

Pour reproduire votre programmation sur le jour suivant, appuyer sur jusqu'au jour souhaité. Sortir en appuyant sur PROG



### • OPTION 2 DAY

Appuyer sur  et refaire la procédure du dessus. Sortir en appuyant sur PROG 

## 4 JE PARS EN VACANCES




## 5 JE RENCONTRE UN PROBLÈME

La commande d'ambiance est éteinte ou ne répond pas ?

Essayer de changer les piles et vérifier le disjoncteur. **Contactez votre installateur**

## B Je pilote ma chaudière

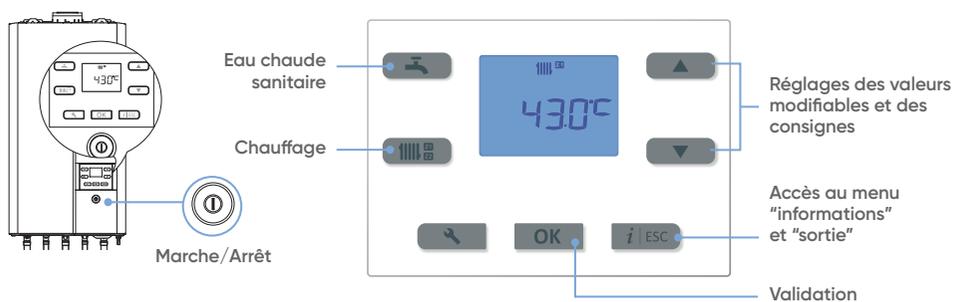

### 1 JE SOUHAITE RÉGLER LA TEMPÉRATURE DE MON EAU CHAUDE



Pour allumer l'écran de la chaudière, appuyer sur n'importe quel bouton.



### 2 JE SOUHAITE VISUALISER MES CONSOMMATIONS



Pour visualiser ma consommation mensuelle de gaz :

- Pour le chauffage, appuyer jusqu'au paramètre 60
- Pour l'eau chaude, appuyer jusqu'au paramètre 64

### 3 JE RENCONTRE UN PROBLÈME

#### LA CHAUDIÈRE EST ÉTEINTE

- Vérifier que le disjoncteur de votre appareil est enclenché
- Appuyer sur la touche Marche/Arrêt de votre chaudière

Si cela ne fonctionne pas,  
**contacter votre installateur.**

#### APPARITION D'UN CODE ERREUR SUR L'ÉCRAN

**Pour tout code erreur, noter le numéro et contacter votre installateur.**

Pour plus d'informations sur l'utilisation de votre chaudière ou de votre commande d'ambiance, merci de vous reporter aux notices complètes fournies.