



DANGER / DANGER / GEFÄHR / PELIGRO / PERICOLO / 危険 / 警告 / ОПАСНОСТЬ / ҚАУІПТІ		
HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH Turn off power supply when installing and wiring. Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.	RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE Couper l'alimentation électrique lors de l'installation et du câblage. Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.	STROMSCHLAG-, EXPLOSIONS- UND FUNKENÜBERSCHLAGGEFÄHR Stromversorgung bei Installation und Verkabelung unterbrechen. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schwerer Körperverletzung.
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO Apague la fuente de alimentación cuando realice la instalación y coloque el cableado. Si no se siguen estas instrucciones provocará lesiones graves o incluso la muerte.	PERICOLO SI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONI O ARCO ELETTRICO Spegnere l'unità durante l'installazione e il cablaggio. Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.	电击、爆炸或电弧闪光危险 在安装和连线时关闭电源。 如果不遵守这些说明，将会导致死亡或严重伤害。
感電、爆発、放電の危険性 取付・結線は必ず電源を切ってから行ってください。 上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。	ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ ВСПЫШКИ ДУГИ Отключить электропитание до начала монтажа и проводки. Несоблюдение этих инструкций приведет к смертельному исходу или серьезной травме.	ТОК СОҒУ, ЖАРЫЛУ НЕМЕСЕ ДОҒАЛЫҚ ЖАРҚЫЛ ҚАУПІ БАР Орнату және сымды бағыттау кезінде қуатты өшіріңіз. Бұл нұсқауларды орындамау өлімге немесе ауыр жарақатқа әкеледі.
CAUTION / ATTENTION / VORSICHT / ATENCIÓN / ATTENZIONE / 注意 / 注意 / ВНИМАНИЕ / САҚ БОЛЫҒЫЗ		
EQUIPMENT DAMAGE AND INOPERATIVE EQUIPMENT <ul style="list-style-type: none"> Use the screws or tools specified in this manual. Do not perform separation or disassembly not described in this manual. For high intensity flashing units XVUC6●, do not expose your eyes to light sources for long period. Failure to follow these instructions can result in injury or equipment damage.	DOMMAGES MATÉRIELS ET ÉQUIPEMENT INOPÉRANT <ul style="list-style-type: none"> Utilisez les vis ou les outils indiqués dans ce manuel. N'effectuez pas de séparation ou de démontage non décrits dans ce manuel. N'exposez pas vos yeux à la source lumineuse générée par les appareils XVUC6● à clignotement haute intensité pendant une longue période. Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.	GERÄTEBESCHÄDIGUNG UND FUNKTIONUNFÄHIGE GERÄTE <ul style="list-style-type: none"> Verwenden Sie die in dieser Anleitung angegebene Schrauben und Werkzeuge. Zerlegen Sie das Gerät nicht über die in dieser Anleitung beschriebenen Stufen hinaus. Bei den hochintensiven Blinkleuchten XVUC6● ist darauf zu achten, die Augen nicht über einen längeren Zeitraum der Lichtquelle auszusetzen. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Körperverletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.
DAÑO DEL EQUIPO Y EQUIPOS SIN FUNCIONAMIENTO <ul style="list-style-type: none"> Utilice los tornillos o herramientas especificados en este manual. No realice ninguna separación ni desmontaje que no se describa en este manual. En el caso de las unidades intermitentes de alta densidad XVUC6●, no exponga los ojos a las fuentes de luz durante mucho tiempo. Si no se siguen estas instrucciones pueden producirse lesiones personales o daños en el equipo.	DANNI ALLE APPARECCHIATURE E APPARECCHIATURE NON OPERATIVE <ul style="list-style-type: none"> Utilizzare le viti o gli strumenti indicati nel manuale. Non eseguire separazione o smontaggio, se non descritti nel manuale. Per unità di lampeggio ad alta intensità XVUC6●, non esporre gli occhi a sorgenti luminose per lunghi periodi Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.	设备损坏和不运行 <ul style="list-style-type: none"> 使用本手册中指定的螺丝或工具。 请勿执行本手册中未介绍的分离或拆解。 对于高强度闪烁设备 XVUC6●，请勿让眼睛长时间暴露于光源中 如果不遵守这些说明，将会导致受伤或设备损坏。
機器の損傷と不動作 <ul style="list-style-type: none"> 本書に記載されているネジまたは工具を使用してください。 本書に記載されていない分離、分解は行わないでください。 高輝度のフラッシング装置 XVUC6● を使用しているときは、目を光源に長時間さらさないでください。 上記の指示に従わないと、傷害または物的損害を負う可能性があります。	ОПАСНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ <ul style="list-style-type: none"> Использовать винты или инструменты, указанные в этом руководстве. Запрещено выполнять разделение или разборку, не указанные в этом руководстве. Не допускайте воздействия на глаза вспышек высокой интенсивности XVUC6● в течение длительного периода Несоблюдение этих инструкций может привести к травме или повреждению оборудования.	ЖАБДЫҚ ЗАҚЫМДАЛУЫ ЖӘНЕ ЖҰМЫС ІСТЕМЕЙТІН ҚҰРЫЛҒЫ <ul style="list-style-type: none"> Бұл нұсқаулықта көрсетілген бұрандалар мен құралдарды пайдаланыңыз. Бұл нұсқаулықта сипатталмаған бөлу немесе бөлшектеуді орындамаңыз. Жоғары қарқынмен жыпылықтайтын құрылғыларды XVUC6● пайдалану кезінде ұзақ уақыт бойы жарық көзіне қарамаңыз Бұл нұсқауларды орындамау жарақаттануға не жабдықтың зақымдалуына әкелуі мүмкін.
<ul style="list-style-type: none"> Electrical equipment should be installed, operated, serviced, and maintained only by qualified personnel. Disassembly or modification of this product may result in malfunction or failure. No responsibility is assumed by Schneider Electric for any consequences arising out of the use of this material. 	<ul style="list-style-type: none"> Les équipements électriques doivent être installés, exploités, révisés et maintenus exclusivement par du personnel qualifié. Le démontage ou la modification de ce produit peut entraîner un dysfonctionnement ou une panne. Schneider Electric décline toute responsabilité quant aux conséquences découlant de l'utilisation de ce matériel. 	<ul style="list-style-type: none"> Elektrogeräte sollten ausschließlich von qualifizierten Fachleuten installiert, betrieben, unterhalten und gewartet werden. Zerlegen oder Veränderungen dieses Produktes können zu Fehlfunktionen oder Ausfällen führen. Schneider Electric übernimmt keine Haftung für jegliche Folgen, die sich aus dem Einsatz dieser Materialien ergeben können.
<ul style="list-style-type: none"> Solamente personal cualificado debe instalar, gestionar, prestar servicio y mantenimiento a los equipos eléctricos. El desmontaje o modificación de este producto puede provocar que el equipo funcione mal o falle. Schneider Electric no se hace responsable de ninguna consecuencia que se derive del uso de este material. 	<ul style="list-style-type: none"> Le apparecchiature elettriche devono essere sottoposte a installazione, funzionamento, riparazione e manutenzione solo da personale qualificato. Lo smontaggio o la modifica del prodotto potrebbe causare anomalie o guasti. Schneider Electric non si assume alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti dall'uso di questo materiale. 	<ul style="list-style-type: none"> 电气设备的安装、操作、维修和维护只能由专业人士执行。 拆解或改动本产品可能导致工作异常或故障。 Schneider Electric 对于使用本材料所产生的任何后果概不负责。
<ul style="list-style-type: none"> 当製品（電気機器）の取付け・使用・修理・メンテナンス作業は適切な知識・技能を有する要員が行なってください。 無理な分解、改造は故障の原因となります。 本機の誤使用により生じた結果について、当社（Schneider Electric）はその責任を負いません。 	<ul style="list-style-type: none"> Установка, эксплуатация, ремонт и обслуживание электрического оборудования может выполняться только квалифицированными электриками. Разборка или модификация данного изделия может привести к его неправильной работе или выходу из строя. Компания Schneider Electric не несет никакой ответственности за какие-либо последствия эксплуатации этого оборудования. 	<ul style="list-style-type: none"> Электр жабдықты тек білікті қызметкерлер орнатуы, пайдалануы, қызмет көрсетуі және техникалық қызмет көрсетуі керек. Бұл өнімді бөлшектеу немесе өзгерту зақымдалуға немесе ақаулыққа әкелуі мүмкін. Schneider Electric осы материалды пайдаланудан туындаған ешбір салдарларға жауапты болмайды.
UK Representative Schneider Electric Limited Stafford Park 5 Telford, TF3 3BL United Kingdom	Authorized supplier in the Russian Federation Уполномоченный поставщик в РФ: АО «Шнейдер Электрик» Адрес: 127018, Россия, г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1 Тел. +7 (495) 777 99 90 Факс +7 (495) 777 99 92	Authorized supplier in the Republic of Kazakhstan Қазақстан Республикасында ресми жеткізуші: ЖШС «Шнейдер Электрик» Мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Достық дан., «Кен Дала» Бизнес Орталығы, 5-ші қабат. Тел.: +7 (727) 357 23 57 Факс.: +7 (727) 357 24 39

© 2021 Schneider Electric. All rights reserved.


A CONFIGURATION DRAWING / SCHEMA DE CONFIGURATION / KONFIGURATIONSABBILDUNG / DIAGRAMA
 SCHEMA DI CONFIGURAZIONE / 配置图 / 構成图 / КОМПОНОВОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ / КОНФИГУРАЦИЯ СЫЗБАСЫ

Drawing	Part number	Part name	Voltage		Consumption current		Operating temperature	IP (*)	Max. layer
			24 V AC/DC (50/60 Hz)	100...240 V AC (50/60 Hz)	24 V AC/DC (50/60 Hz)	100...240 V AC (50/60 Hz)			
A1	-	Top cover	Connect to body	-	-	-	-25...50 °C	IP65	1
	-	Top cover (Silver)		-	-	-	-25...50 °C	IP65	
A2	XVUC9S	Buzzer unit		70 mA	45 mA	-25...50 °C	IP54	1	
	XVUC9SQ	Buzzer unit (Silver)		70 mA	45 mA	-25...50 °C	IP54		
A3	XVUC23	Green LED unit		50 mA	40 mA	-25...50 °C	IP65	5 (**)	
	XVUC24	Red LED unit		40 mA	35 mA	-25...50 °C	IP65		
	XVUC25	Orange LED unit		40 mA	35 mA	-25...50 °C	IP65		
	XVUC26	Blue LED unit		50 mA	40 mA	-25...50 °C	IP65		
	XVUC27	White LED unit		50 mA	40 mA	-25...50 °C	IP65		
	XVUC28	Yellow LED unit		50 mA	40 mA	-25...50 °C	IP65		
A16	XVUC43	Green blinking LED unit		50 mA	40 mA	-25...50 °C	IP65	5 (**)	
	XVUC44	Red blinking LED unit		50 mA	40 mA	-25...50 °C	IP65		
	XVUC45	Orange blinking LED unit		50 mA	40 mA	-25...50 °C	IP65		
	XVUC46	Blue blinking LED unit		50 mA	40 mA	-25...50 °C	IP65		
	XVUC47	White blinking LED unit		50 mA	40 mA	-25...50 °C	IP65		
	XVUC48	Yellow blinking LED unit		50 mA	40 mA	-25...50 °C	IP65		
A17	XVUC63	Green high intensity flashing unit		150 mA	100 mA	-25...50 °C	IP65	3	
	XVUC64	Red high intensity flashing unit		150 mA	100 mA	-25...50 °C	IP65		
	XVUC65	Orange high intensity flashing unit		150 mA	100 mA	-25...50 °C	IP65		
	XVUC66	Blue high intensity flashing unit		150 mA	100 mA	-25...50 °C	IP65		
	XVUC67	White high intensity flashing unit	150 mA	100 mA	-25...50 °C	IP65			
	XVUC68	Yellow high intensity flashing unit	150 mA	100 mA	-25...50 °C	IP65			
A4	XVUC29	Multi-LED unit	70 mA	40 mA	-25...50 °C	IP65	5 (**)		
A13	XVUC29P	Multi-LED unit, Pulse signal	70 mA(only 24 VDC)	-	-25...50 °C	IP65	4		
A12	XVUC9V	Sound unit	400 mA	135 mA	-20...50 °C	IP54	1		
A14	XVUC9VP	Sound unit, Pulse signal	190 mA (only 24 VDC)	-	-20...50 °C	IP54			
A5	XVUC020	Extender	-	-	-25...50 °C	IP65	1		
	XVUC020Q	Extender (Silver)	-	-	-25...50 °C	IP65			
A6	XVUC21B	DC body	○	-	-	-25...50 °C	IP65	1	
	XVUC21BQ	DC body (Silver)	○	-	-	-25...50 °C	IP65		
A7	XVUC21M	AC body NPN	-	○	-	0...50 °C	IP65	1	
	XVUC21MP	AC body PNP	-	○	-	0...50 °C	IP65		
	XVUC21MQP	AC body PNP (Silver)	-	○	-	0...50 °C	IP65		
A8	XVUZ06	Flexible option	○	○	-	-25...50 °C	IP55	1	
A9	XVUZ01	Direct mounting plate (3 pins)	○	○	-	-25...50 °C	IP65	1	
	XVUZ01Q	Direct mounting plate (Silver) (3 pins)	○	○	-	-25...50 °C	IP65		
	XVUZ03	Direct mounting plate (2 pins)	○	○	-	-25...50 °C	IP65		
	XVUZ04	Direct mounting plate (4 pins)	○	○	-	-25...50 °C	IP65		
A10	XVUZ02	Pole with plate	○	○	-	-25...50 °C	IP65	1	
	XVUZ02Q	Pole with plate (Silver)	○	○	-	-25...50 °C	IP65		
A11	XVUZ05	Adjustment pole	○	-	-	-25...50 °C	IP65	1	
A15	XVUZ00	1/2 inch NPT conduit mounting	○	○	-	-25...50 °C	-	1	

(*) IP65, IP55 and IP54 are not part of UL certification.

(**) 4 when working with XVUC29P/XVUC9VP

MEMO → Page 3

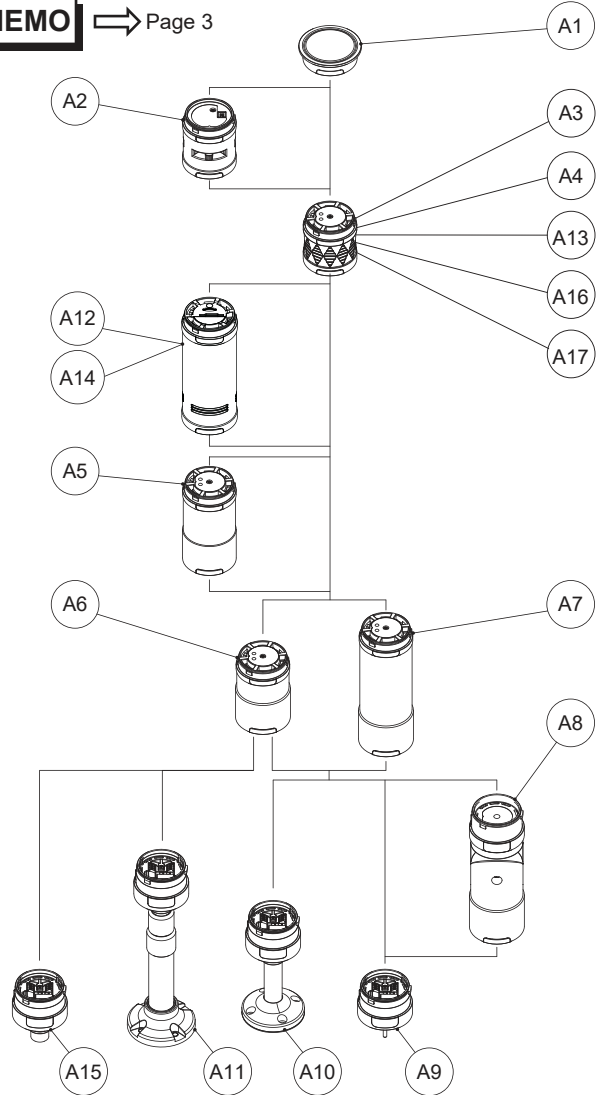

MEMO

- Do not change the combination or order of the components shown in the configuration drawing.
- Do not connect adjustment pole (XVUZ05) to AC body (XVUC21M, XVUC21MP or XVUC21MQP).
- When Buzzer unit (XVUC9S or XVUC9SQ) is used, the IP rating is IP54.
- When flexible option (XVUZ06) is used, the IP rating is IP55.
- IP65, IP55 and IP54 are not part of UL certification.
- Ne pas modifier la combinaison ou l'ordre des composants indiqués dans le schéma de configuration.
- Ne pas connecter le poteau de réglage (XVUZ05) au corps CA (XVUC21M, XVUC21MP ou XVUC21MQP).
- Lorsque l'avertisseur (XVUC9S, XVUC9SQ) est utilisé, la classification IP est IP54.
- En cas de montage flexible (XVUZ06), la classification IP est IP55.
- IP65, IP55 et IP54 ne font pas partie de la certification UL.
- Verändern Sie nicht Zusammenstellung oder Reihenfolge der in der Konfigurationsabbildung gezeigten Komponenten.
- Der Einstellungspol (XVUZ05) darf nicht an den AC-Körper (XVUC21M, XVUC21MP oder XVUC21MQP) angeschlossen werden.
- Wenn ein Signaltonger (XVUC9S, XVUC9SQ) verwendet wird, ist die Schutzart IP54 gewährleistet.
- Wenn eine flexible Option (XVUZ06) verwendet wird, ist die Schutzart IP55 gewährleistet.
- IP65, IP55 und IP54 sind nicht Teil der UL-Zertifizierung.
- No cambie la combinación ni el orden de los componentes mostrados en el diagrama.
- No conecte el polo de ajuste (XVUZ05) al cuerpo de CA (XVUC21M, XVUC21MP o XVUC21MQP).
- Cuando se utiliza la unidad de avisador (XVUC9S, XVUC9SQ), el grado IP es IP54.
- Cuando se utiliza la opción flexible (XVUZ06), el grado IP es IP55.
- IP65, IP55 e IP54 no forman parte de la certificación UL.
- Non modificare la combinazione o l'ordine dei componenti mostrato nello schema di configurazione.
- Non collegare il polo di regolazione (XVUZ05) al corpo AC (XVUC21M, XVUC21MP o XVUC21MQP).
- Quando viene utilizzata l'unità cicalino (XVUC9S, XVUC9SQ), la classificazione IP è IP54.
- Quando viene utilizzata l'opzione flessibile (XVUZ06), la classificazione IP è IP55.
- IP65, IP55 e IP54 non fanno parte della certificazione UL.
- 请勿改变配置图中所示的各个组件的组合或顺序。
- 请勿将调节杆 (XVUZ05) 连接到直流电源体 (XVUC21M、XVUC21MP 或 XVUC21MQP)。
- 在使用蜂鸣器单元 (XVUC9S、XVUC9SQ) 时, IP 等级是 IP54。
- 在使用弹性选项 (XVUZ06) 时, IP 等级是 IP55。
- IP65, IP55 和 IP54 不是 UL 认证的一部分。

- 構成図に示す積層順以外の組合せはしないでください。
- 調整ポール (XVUZ05) を AC 本体 (XVUC21M、XVUC21MP または XVUC21MQP) に接続しないでください。
- ブザーユニット (XVUC9S、XVUC9SQ) を使用する場合、IP 定格は IP54 です。
- フレックスオプション (XVUZ06) を使用する場合、IP 定格は IP55 です。
- IP65、IP55およびIP54は、UL認証には該当しません。
- 本製品は、自家用工作物 (高圧受) 特殊工作物に接続する限りは電気用品安全法 の範囲に非対象です。一般用電気工作物に接続する場合は、電気用品安全法の範囲の対象となりますのでご注意ください。

- Изменять комбинацию или порядок компонентов, указанные на чертеже, запрещено.
- Не подсоединяйте регулируемое крепление (XVUZ05) к базовому блоку AC (XVUC21M, XVUC21MP или XVUC21MQP).
- Когда используется блок зуммера (XVUC9S или XVUC9SQ), класс IP-защиты — IP54.
- При использовании гибкого дополнительного крепежа (XVUZ06) класс IP-защиты — IP55.
- Сертификация UL не распространяется на изделия с классом защиты IP65, IP55 и IP54.

- Конфигурация сызбасында көрсетілген құрамдастардың тіркесімін немесе ретін өзгертеңіз.
- Теңшеу полюсін (XVUZ05) айнымалы ток корпусына (XVUC21M, XVUC21MP немесе XVUC21MQP) жалғамаңыз.
- Дабыл құралы (XVUC9S немесе XVUC9SQ) пайдаланылғанда IP сипаттамасы IP54 мәнінде болады.
- Икемді опция (XVUZ06) пайдаланылғанда, IP сипаттамасы IP55 мәніне сәйкес болады.
- IP65, IP55 және IP54 UL сертификаттауының бөлігі болып табылмайды.

B DIMENSIONS (Front View) / DIMENSIONS (Vue avant) / ABMESSUNGEN (Vorderansicht) / DIMENSIONES (vista frontal) DIMENSIONI (vista anteriore) / 尺寸 (前视图) / 外觀寸法圖 (正面圖) / ГАБАРИТЫ (вид спереди) / ӨЛШЕМДЕР (алдыңғы көрініс)

