
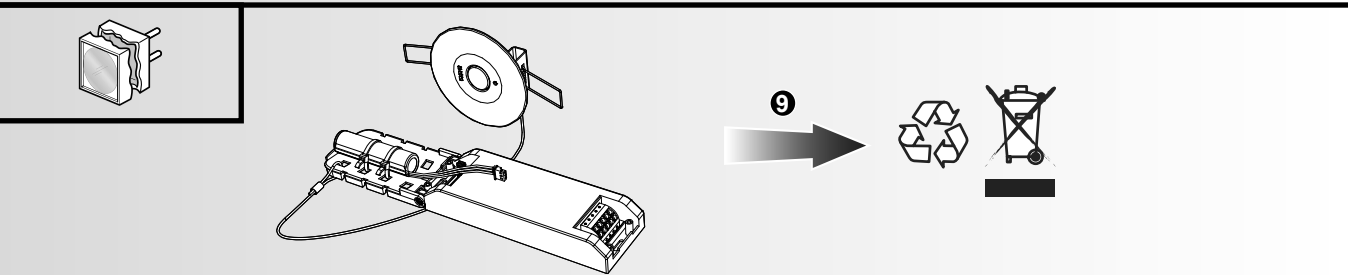
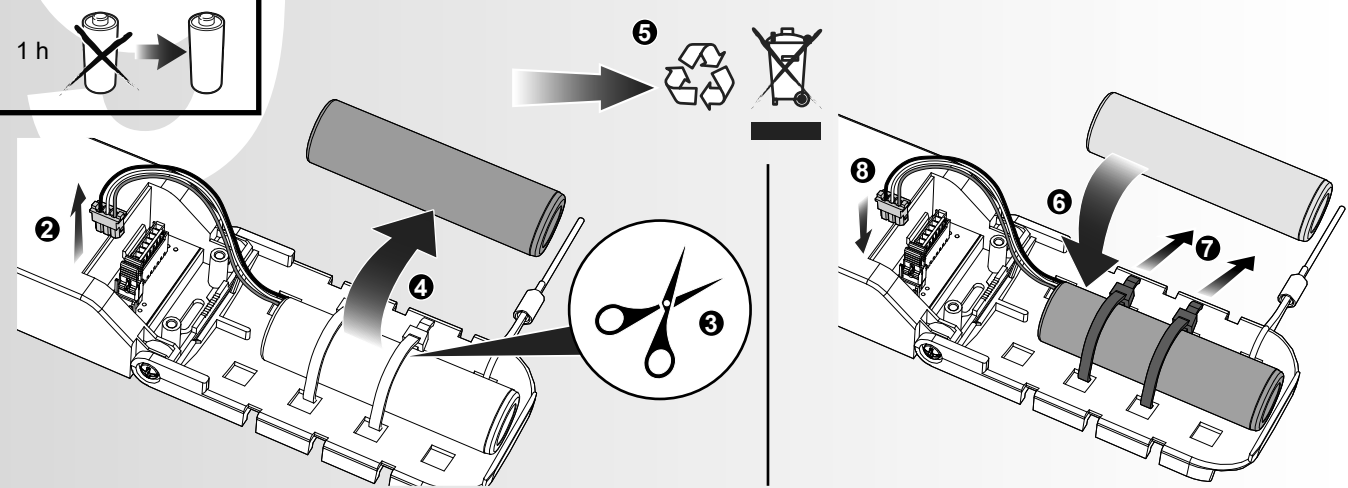


Maintenance

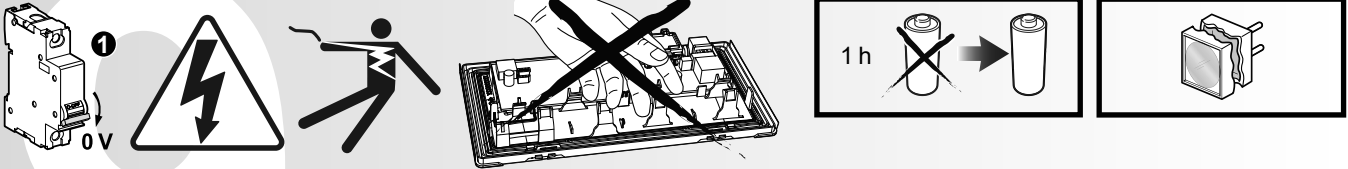

La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie le luminaire entier doit être remplacé.

Caractéristiques techniques

	IP/IK				Veille			
OVA59353	IP42/IK04	3,2V 3,2Ah LiFePO4	1	550	15	4,1	0,4	0,31

Durée maximale en mode repos = 7 jours

Le luminaire doit être positionné de manière à ne pas prévoir un regard prolongé dans le luminaire à une distance inférieure à 0,51 m



ELIMINATION

La poubelle barrée appliquée sur l'appareil indique que le produit, à la fin de sa vie utile, doit être remis à des centres de collecte autorisés, ou encore rendu au revendeur lors de l'achat d'un nouvel appareil, pour être éliminé correctement de façon à limiter les effets négatifs pour l'environnement et les personnes et pour favoriser la réutilisation et/ou le recyclage des matériaux qui le composent. Contacter le service compétent des autorités locales pour des informations sur les centres de collecte, les modalités et sur les dispositions légales en vigueur.

Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier
92500 Rueil Malmaison (France)
Tél : +33 (0)1 41 29 70 00
Fax : +33 (0)1 41 29 71 00
http://www.se.com


Ce produit doit être monté, raccordé et utilisé en respectant la législation et, ou encore, les normes d'installation en vigueur au moment considéré. Il peut se faire que les informations relatives aux normes, aux spécifications et aux innovations en matière de conception figurant dans cette publication ne soient pas actualisées. Contactez-nous dans tous les cas pour obtenir les toutes dernières mises à jour.

EXIWAY SMARTBEAM AMB D3

IP20-IP42





OVA59353

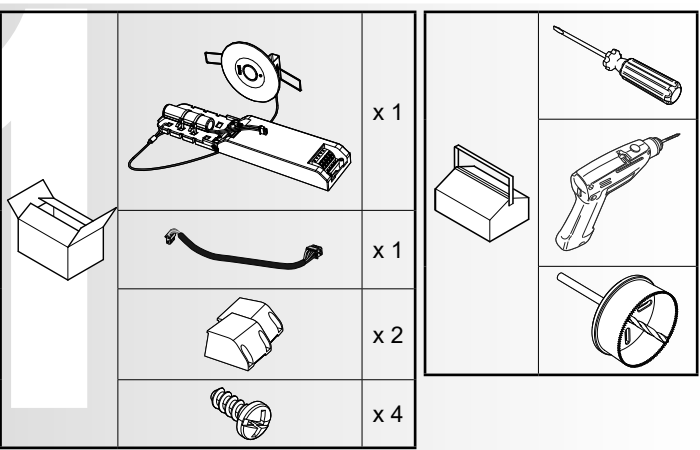


«Blocs Autonomes d'Eclairage de Sécurité»
- NF413.
Cette marque NF Environnement conjugue
qualité et environnement, économie
d'énergie et de maintenance.
Les caractéristiques certifiées sont
disponibles auprès du LCIE
www.lcie.fr ou sur www.marque-nf.com

Dimensions

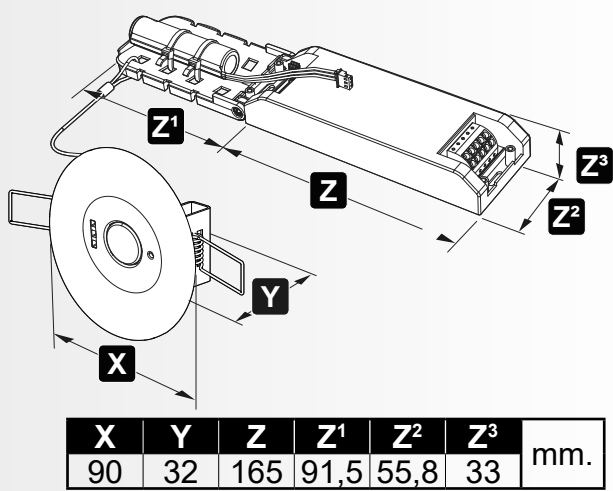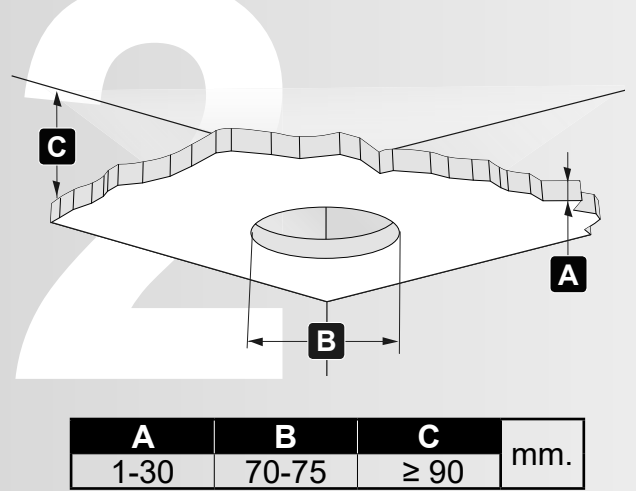

Connexions

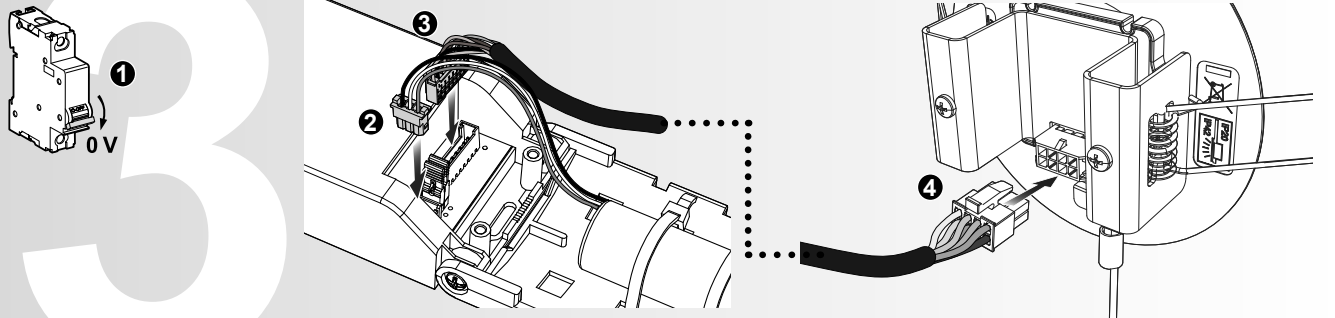


DANGER

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, EXPLOSION OU COUP D'ARC ÉLECTRIQUE


- Couper l'alimentation électrique avant de travailler sur l'équipement.
- L'équipement doit être installé seulement par du personnel électricien qualifié.

Le non-respect de ces instructions peut entraîner la mort ou de graves blessures.


Réglage

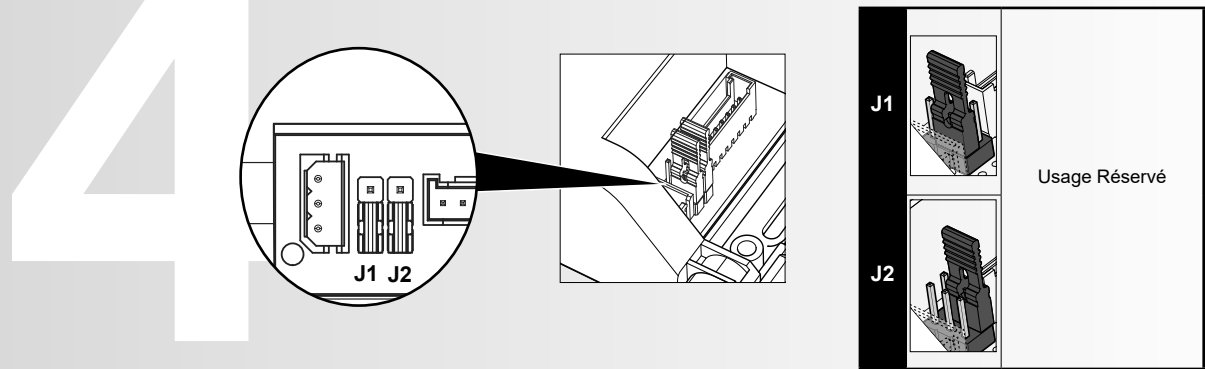


Raccordements

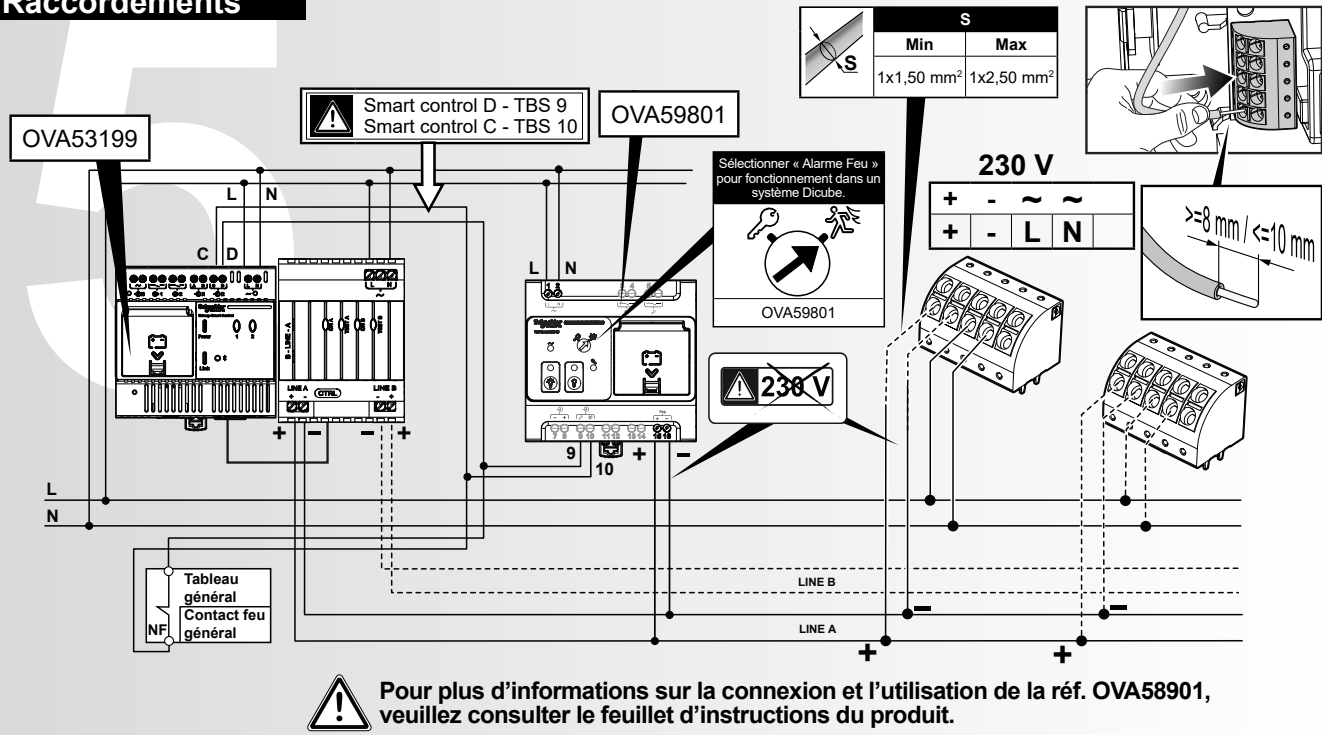


Installation

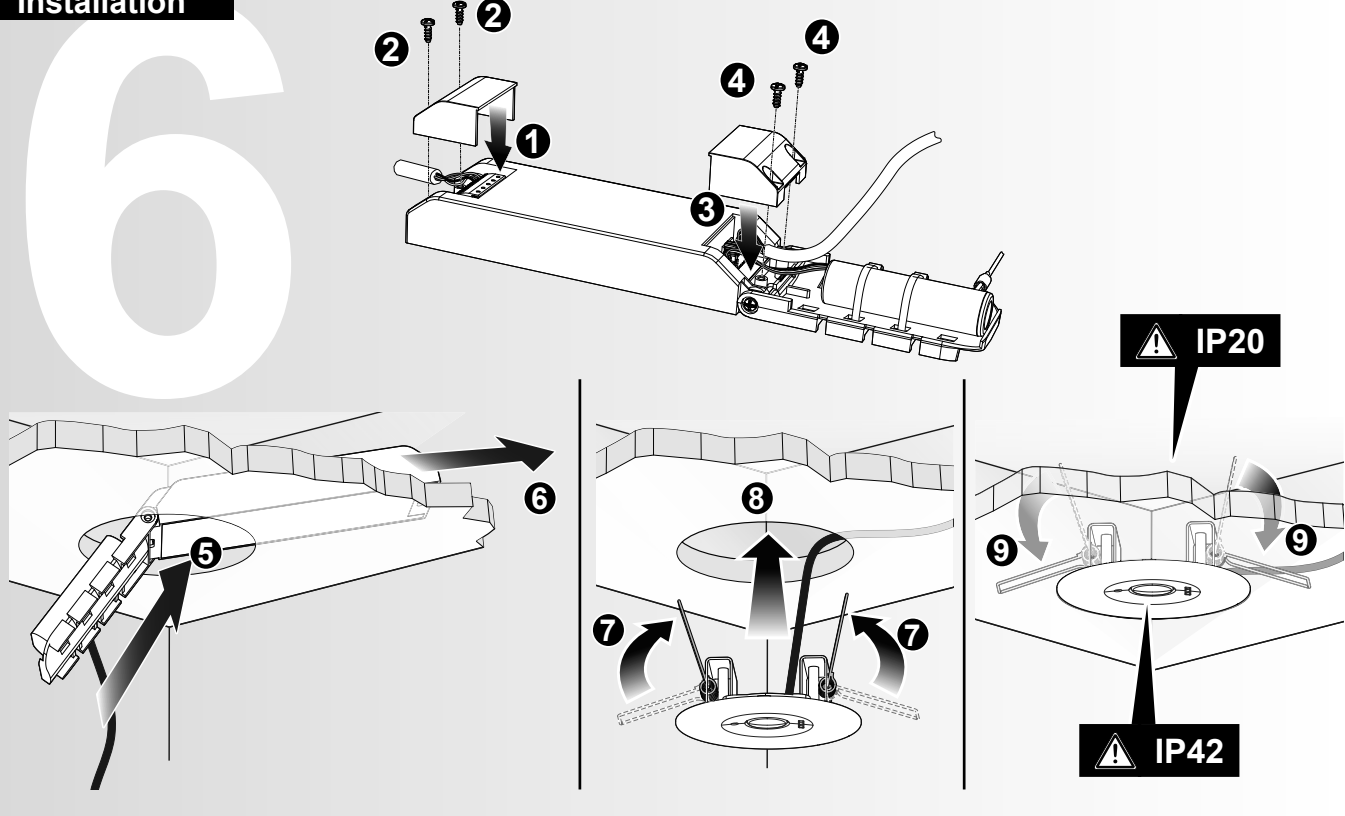

Recharge

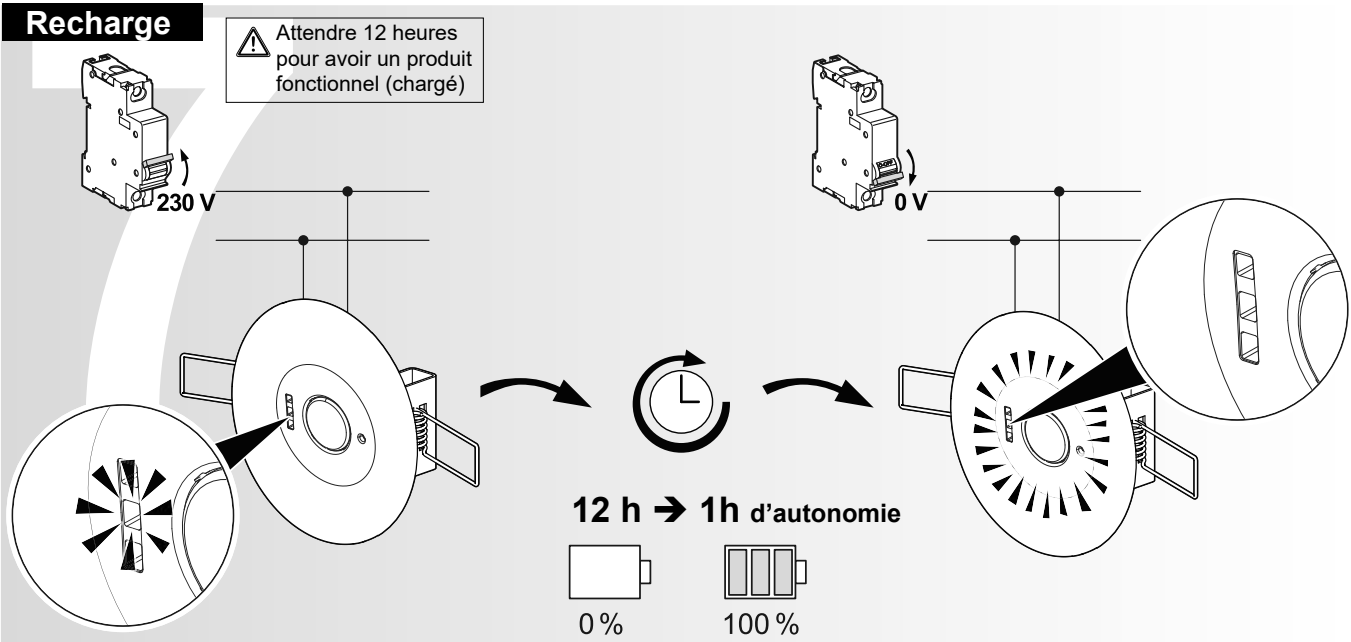

Signalisations

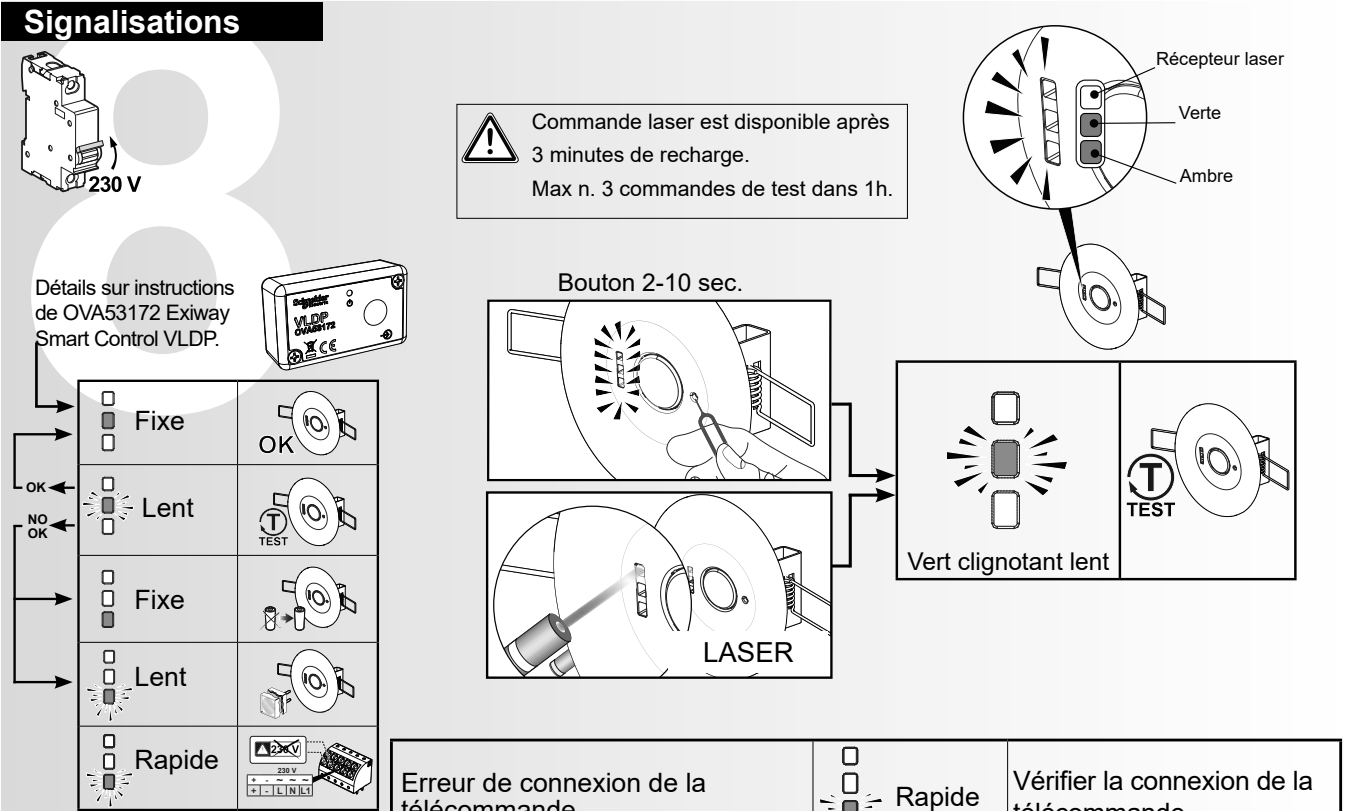

Erreur de connexion de la télécommande	Rapide	Vérifier la connexion de la télécommande
Batterie déconnectée	Fixe	Vérifier la connexion de la batterie
Défaut fonctionnel	Lent	Remplacer le bloc
Défaut d'autonomie	Fixe	Remplacer la batterie
Test fonctionnel non effectué pendant plus de 4 semaines	Lent	Effectuer un test fonctionnel
Test d'autonomie non effectué pendant plus de 52 semaines	Lent	