

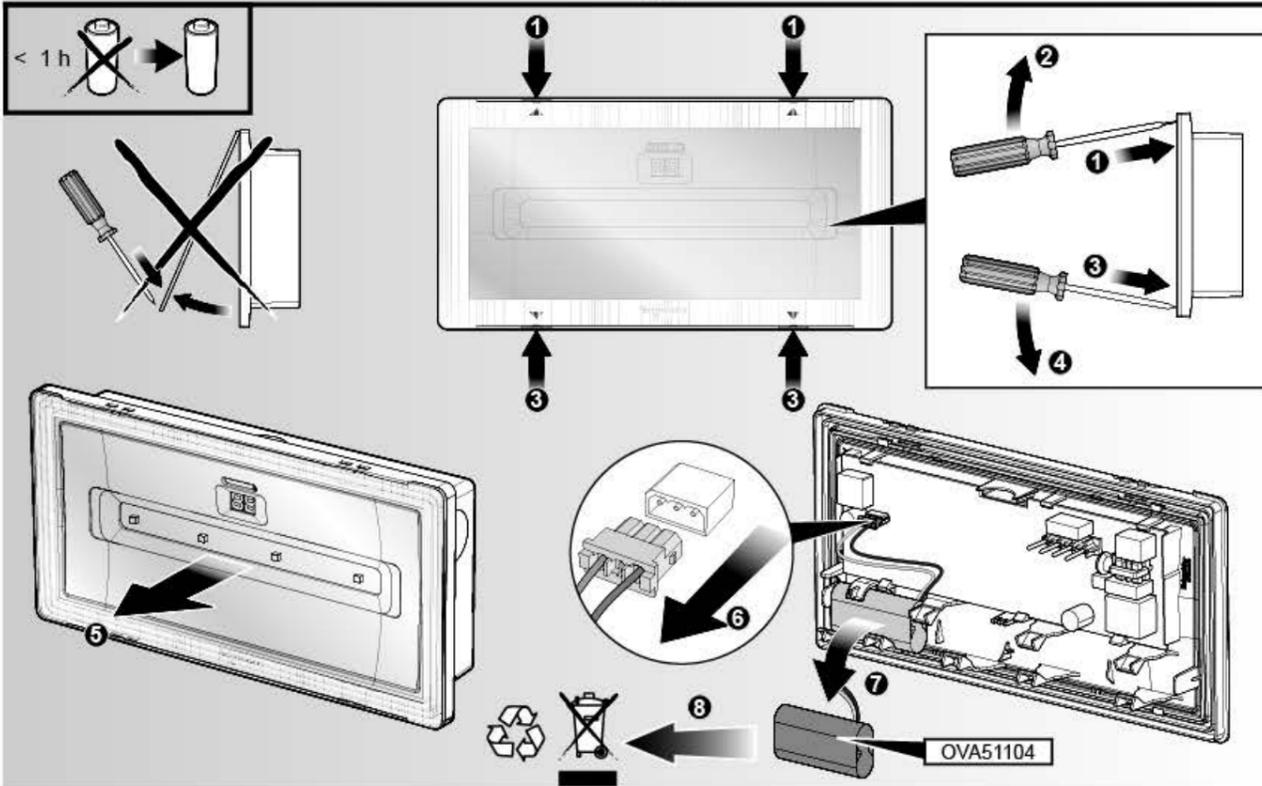


Maintenance

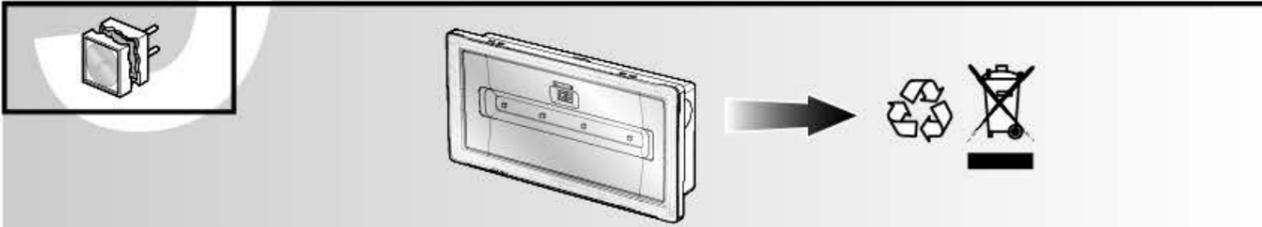

Caractéristiques techniques

	IP/IK	Batterie	h	w	Im	Veille	VA	W	Kg
OVA59100	42/07	2,4V 0,8Ah Ni-Cd	1	2 x 0,3	45	8	2,28	0,56	0,52
OVA59101	65/07	2,4V 0,8Ah Ni-Cd	1	2 x 0,3	45	8	2,28	0,56	0,52

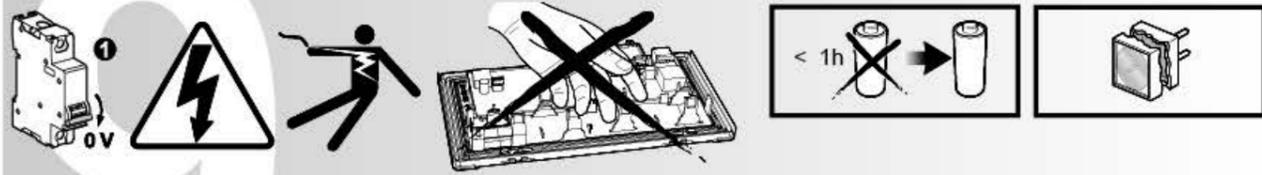

EN 60598-1
EN 60598-2-22
EN 62034
EN 62471
Group 0
NF C 71-800
NF C 71-820

(*) ATS S

ELIMINATION

La poubelle barrée appliquée sur l'appareil indique que le produit, à la fin de sa vie utile, doit être remis à des centres de collecte autorisés, ou encore rendu au revendeur lors de l'achat d'un nouvel appareil, pour être éliminé correctement de façon à limiter les effets négatifs pour l'environnement et les personnes et pour favoriser la réutilisation et/ou le recyclage des matériaux qui le composent. Contacter le service compétent des autorités locales pour des informations sur les centres de collecte, les modalités et sur les dispositions légales en vigueur.

Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier
92500 Rueil Malmaison (France)
Tél : +33 (0)1 41 29 70 00
Fax : +33 (0)1 41 29 71 00
<http://www.schneider-electric.com>

Ce produit doit être monté, raccordé et utilisé en respectant la législation et, ou encore, les normes d'installation en vigueur au moment considéré. Il peut se faire que les informations relatives aux normes, aux spécifications et aux innovations en matière de conception figurant dans cette publication ne soient pas actualisées. Contactez-nous dans tous les cas pour obtenir les toutes dernières mises à jour.

EXIWAY SMART EVAC IP42-IP65



OVA59100
OVA59101

Schneider
Electric

	x 1			x 2	Ø 4 mm	⚠
	x 2	OVA59101 seulement IP65		x 2	Ø 6 mm	
	x 1	OVA59820				

NF
ENVIRONNEMENT

« Blocs Autonomes d'Eclairage de Sécurité » - NF413.
Cette marque NF Environnement conjugue qualité et environnement, économie d'énergie et de maintenance. Les caractéristiques certifiées sont disponibles auprès du LCIE www.lcie.fr ou sur www.marque-nf.com

Dimensions


DANGER

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, EXPLOSION OU COUP D'ARC


- Déclencher l'alimentation électrique avant de travailler sur l'équipement.
- L'équipement doit être installé seulement par du personnel électricien qualifié.

Le non-respect de ces instructions peut entraîner la mort ou de graves blessures.

mm.	X	Y	Z	K1	K2	K3
	240	122	45	60	83,5	200

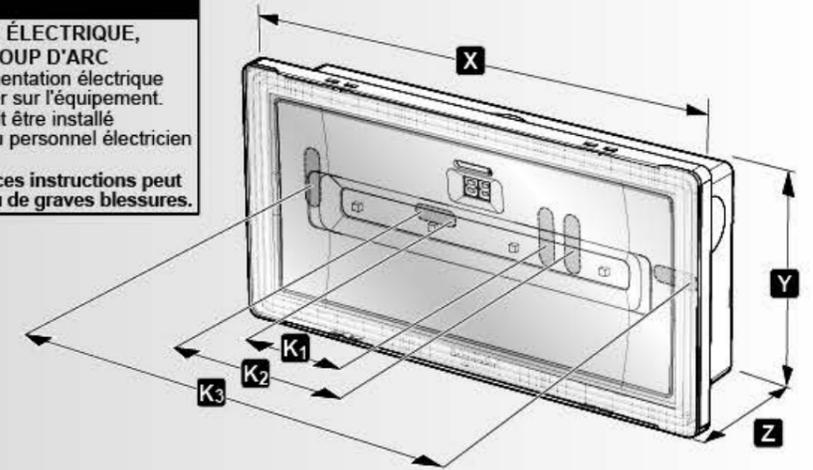


Entrée des câbles/tube

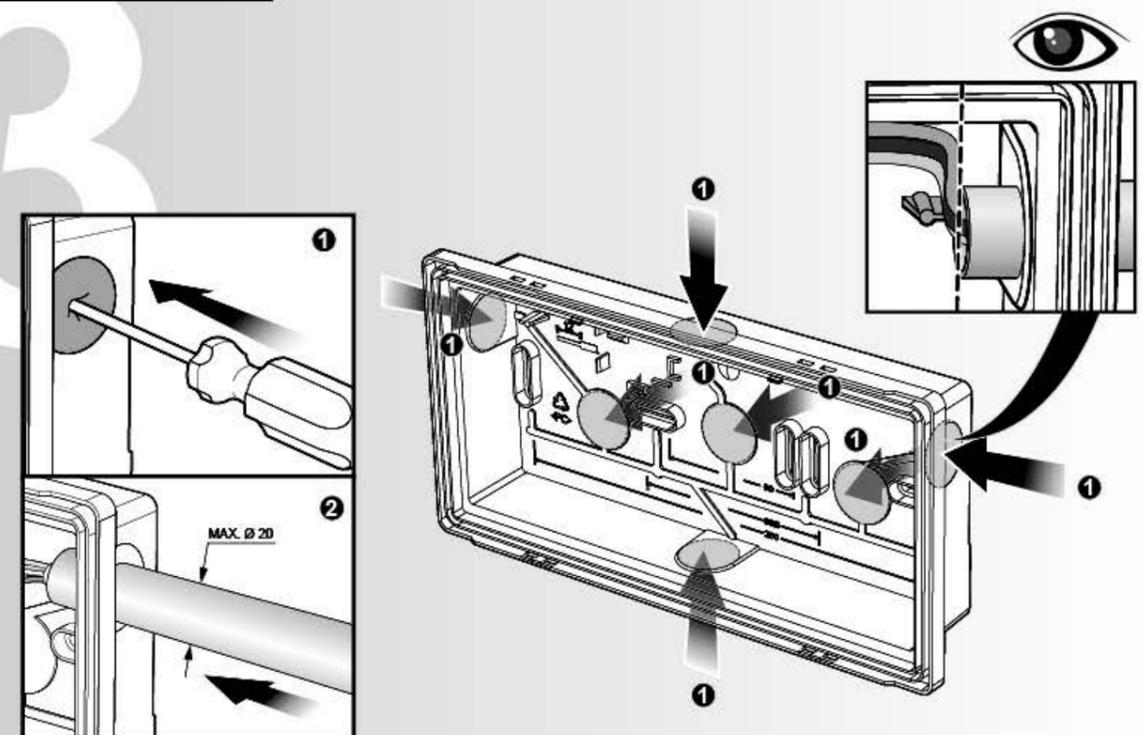


IST000541-Ed.00-11/2015


Installation

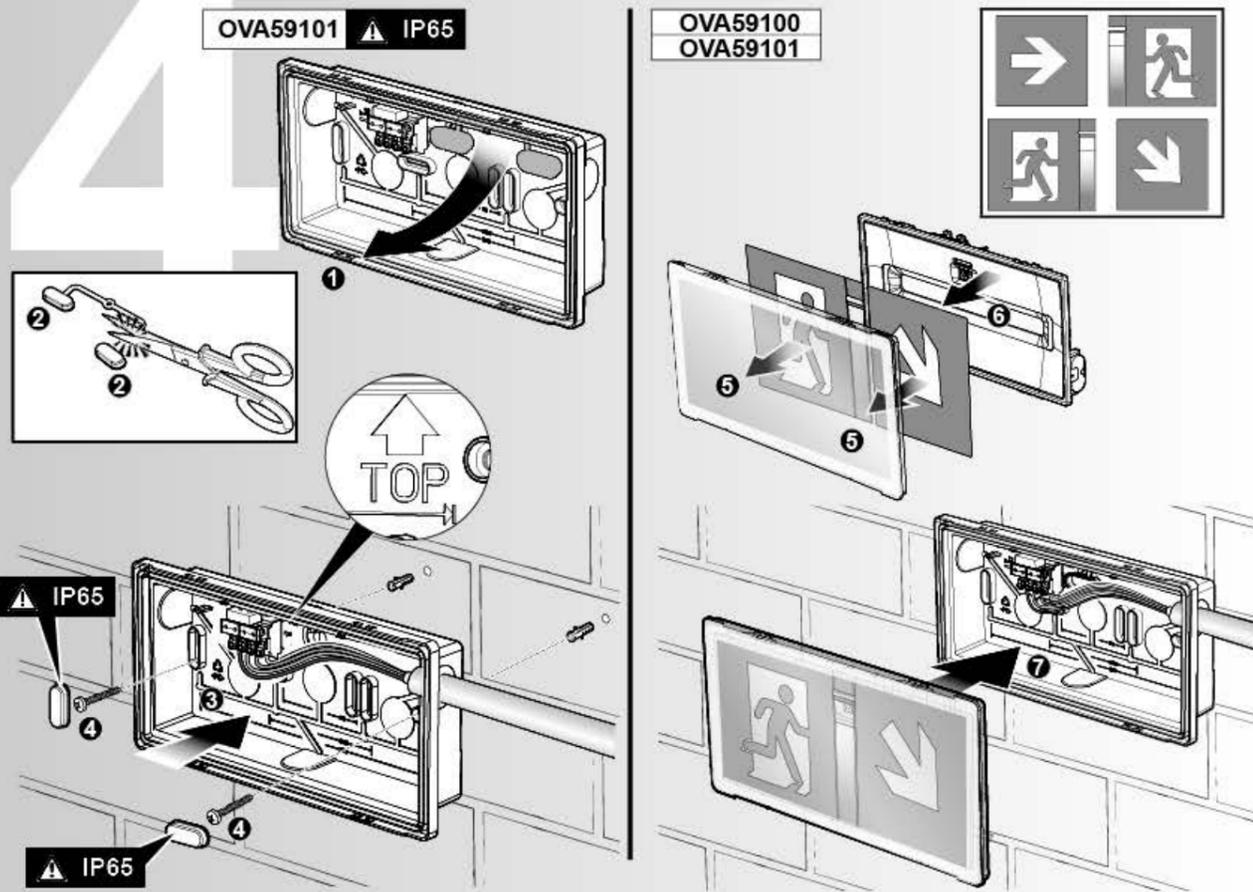


Raccordements

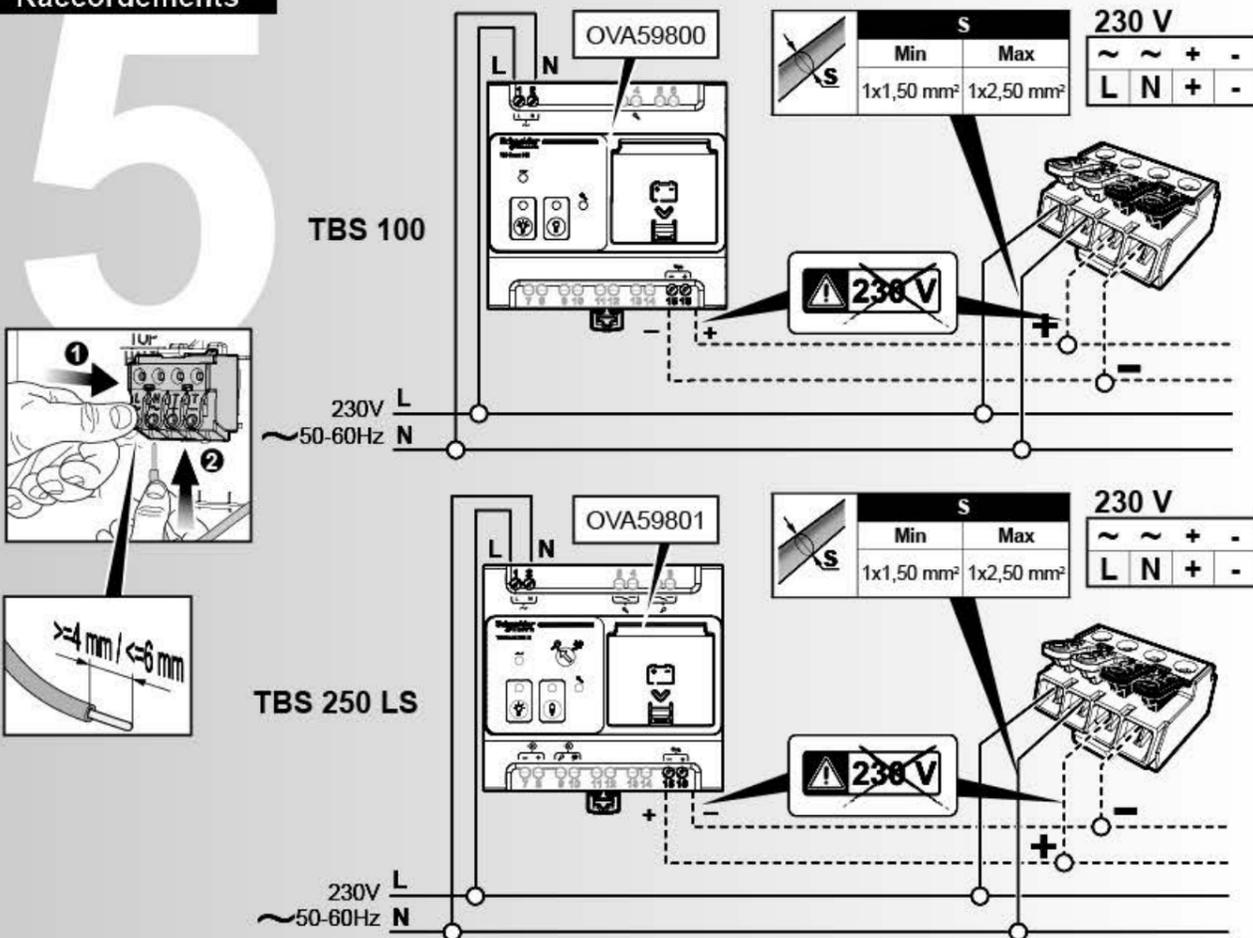

Recharge

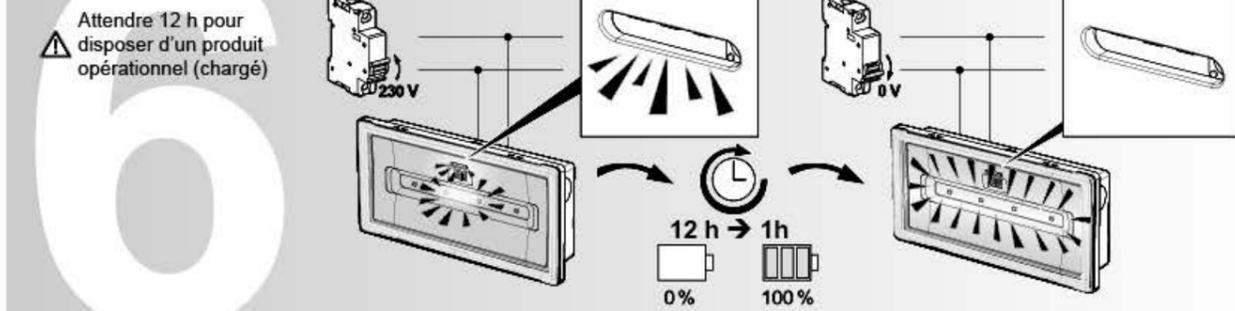


Test de durée

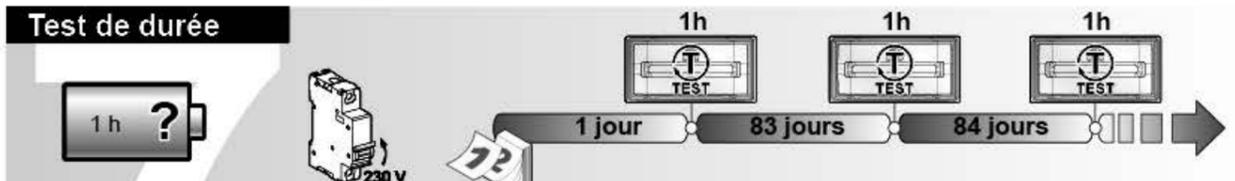

Test fonctionnel



Signalisations

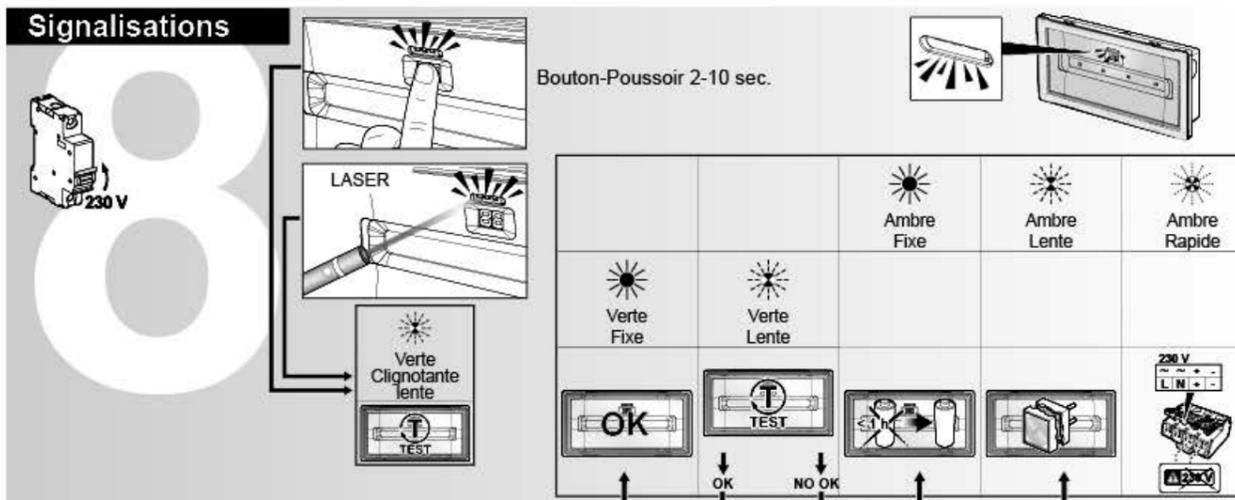

<i>In</i>	Signal non reconnu par le bus	Ambre Rapide	Vérifier le raccordement du bloc (ou inversion secteur et ligne télécommande)
<i>CO</i>	Batterie non raccordée	Ambre Fixe - Veille off	Vérifier le raccordement de l'accumulateur sur la carte.
<i>FI</i>	Led veille	Ambre Fixe	Bloc à remplacer
<i>FC</i>	Panne fonctionnelle	Ambre Lente	Bloc à remplacer
<i>bA</i>	Defaut d'autonomie	Ambre Fixe	Batterie hors autonomie à remplacer
<i>I H</i>	Test fonctionnel non effectué pendant une durée supérieure à 1 mois	Ambre / Verte Lente	Effectuer un test fonctionnel
	Test d'autonomie non effectué pendant une durée supérieure à 1 année		Consulter la fiche technique

JD ... JB Indication du groupe d'appartenance (0 - 6) du luminaire ainsi que la durée en jours qui séparera les tests périodiques des groupes. Cette indication est consécutive à un test fonctionnel déclenché par Laser, par télécommande TBS ou par le bouton-poussoir.