




Installation

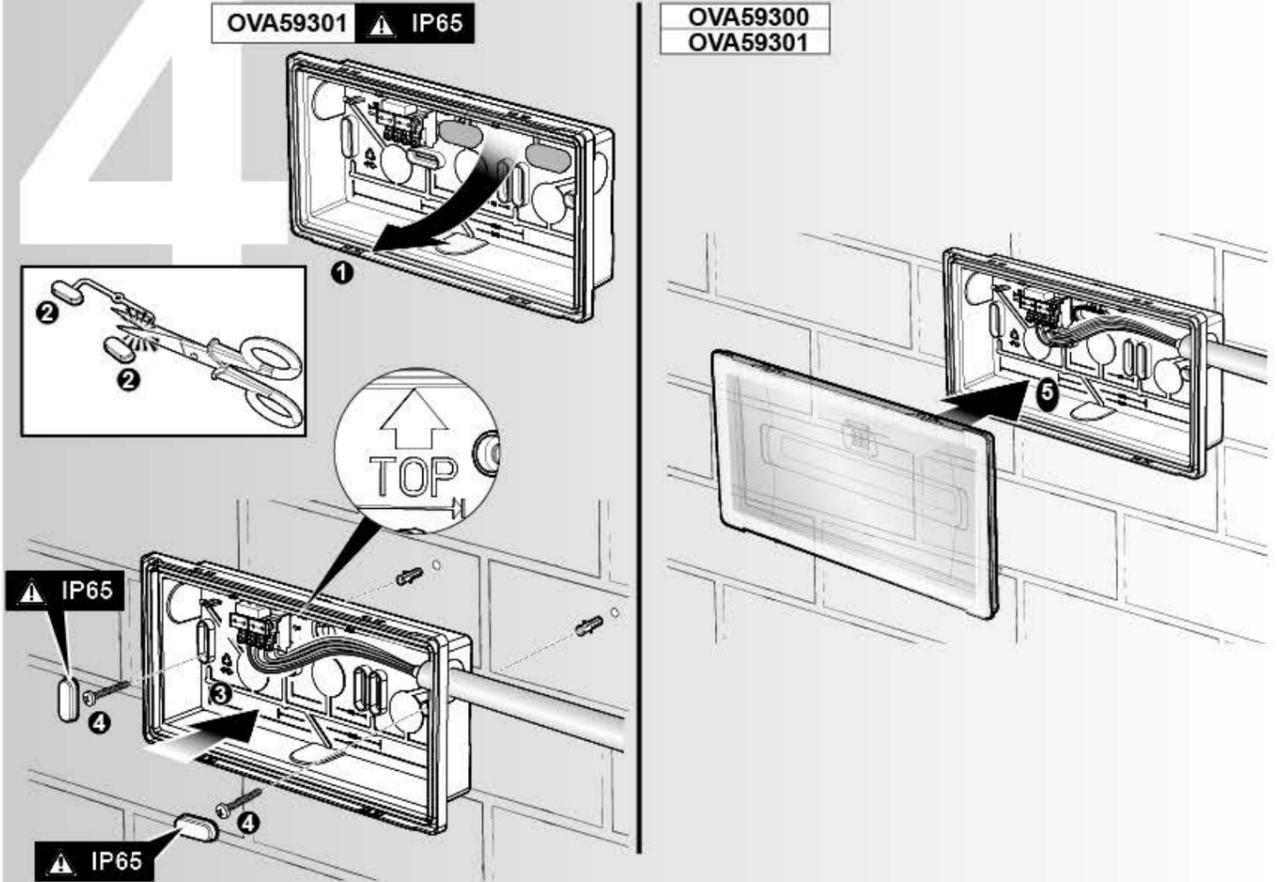

Raccordements

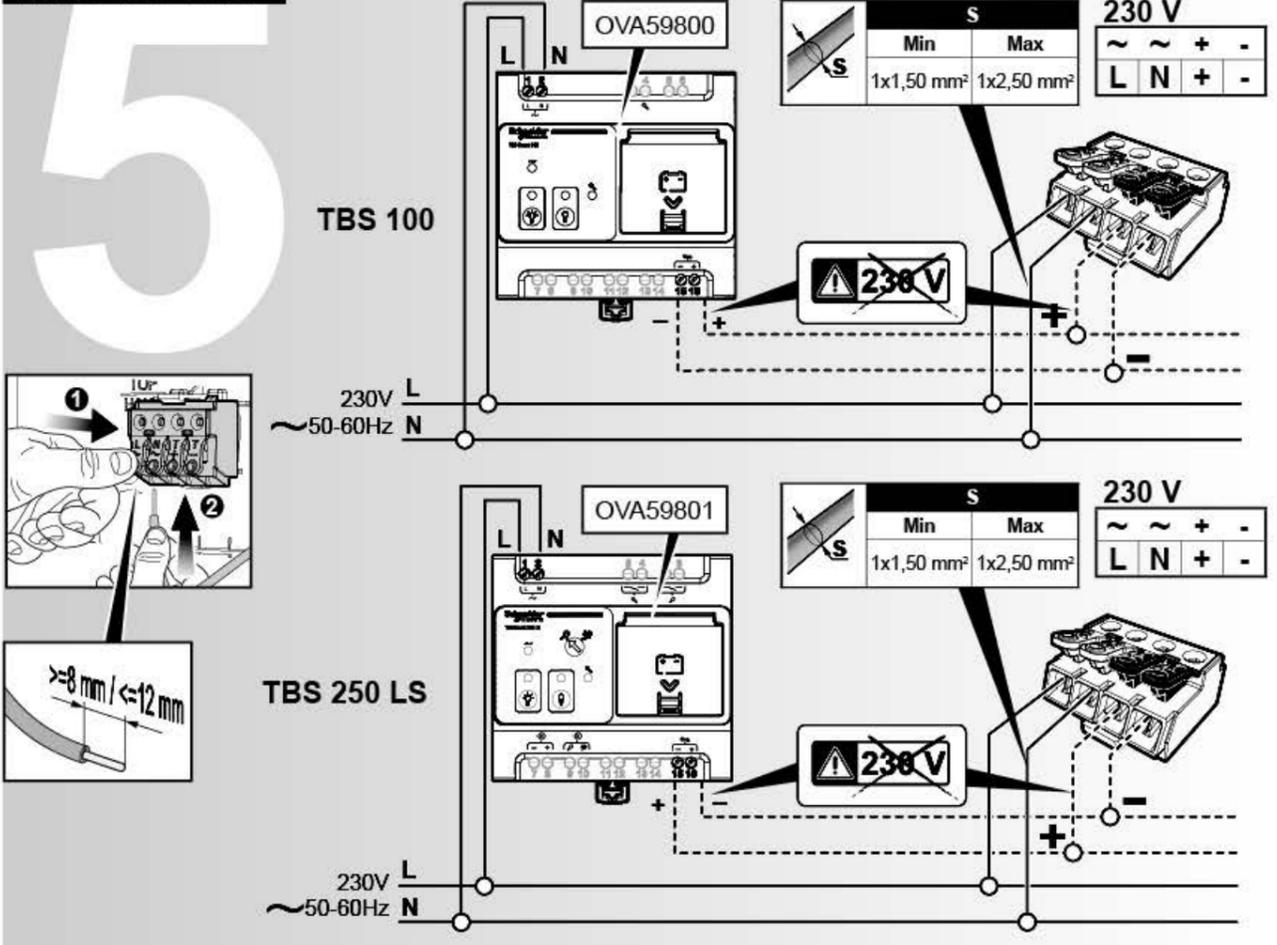

Recharge

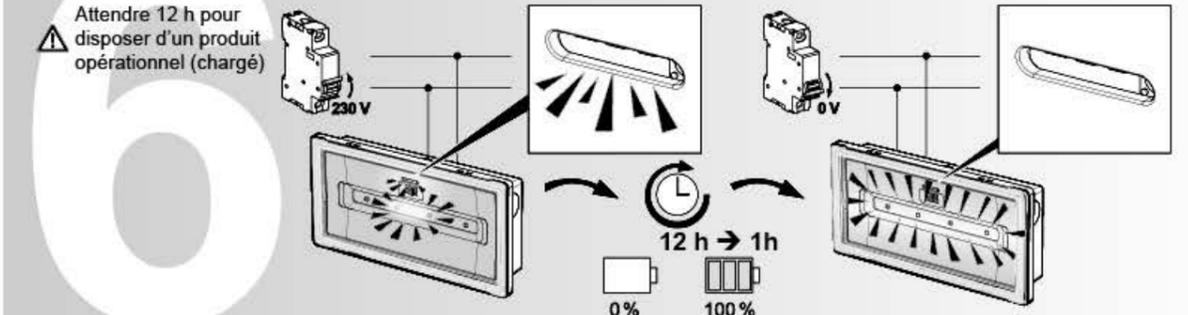


Test de durée



Test fonctionnel



Signalisations

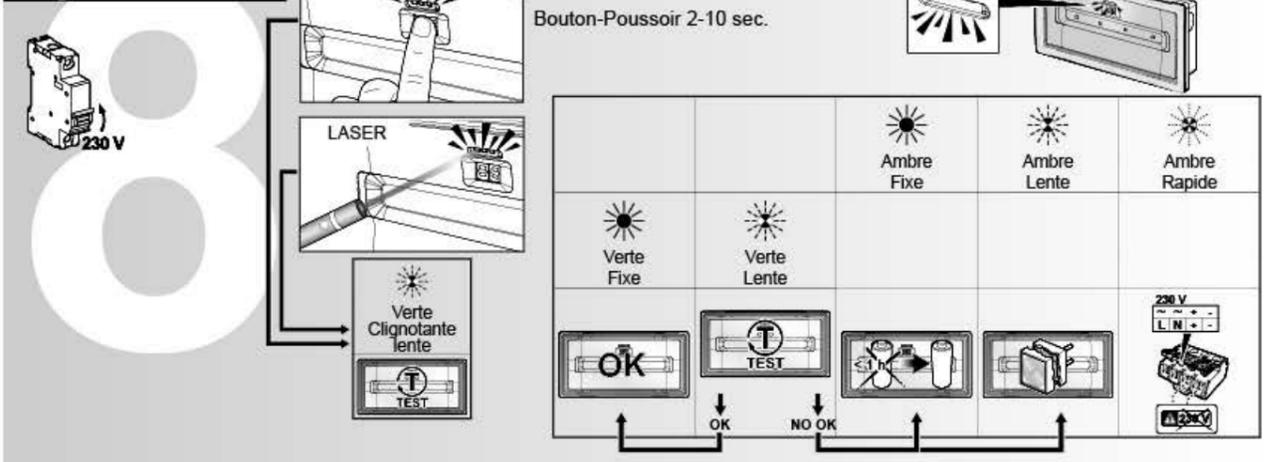

<i>In</i>	Signal non reconnu par le bus	Ambre Rapide	Vérifier le raccordement du bloc (ou inversion secteur et ligne télécommande)
<i>CO</i>	Batterie non raccordée	Ambre Fixe - Veille off	Vérifier le raccordement de l'accumulateur sur la carte.
<i>FI</i>	Led veille	Ambre Fixe	Bloc à remplacer
<i>FC</i>	Panne fonctionnelle	Ambre Lente	Bloc à remplacer
<i>bA</i>	Defaut d'autonomie	Ambre Fixe	Batterie hors autonomie à remplacer
<i>I H</i>	Test fonctionnel non effectué pendant une durée supérieure à 1 mois Test d'autonomie non effectué pendant une durée supérieure à 1 année	Ambre / Verte Lente	Effectuer un test fonctionnel Consulter la fiche technique

JD ... J6 Indication du groupe d'appartenance (0 - 6) du luminaire ainsi que la durée en jours qui séparera les tests périodiques des groupes. Cette indication est consécutive à un test fonctionnel déclenché par Laser, par télécommande TBS ou par le bouton-poussoir.